

CA006

取扱説明書 詳細版

READ THIS MANUAL TO MASTER THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

| かんたんガイド |
|----------------------------|
| 目次 |
| 安全上のご注意/ 防水・防塵のご注意 |
| ご利用の準備 |
| 基本操作 |
| アドレス帳 |
| 電話 |
| メール |
| EZweb/auの ネットワークサービス |
| Wi-Fi WIN |
| カメラ |
| LISMO |
| テレビ |
| データフォルダ/ microSD™メモリカード |
| データのやりとり |
| 便利な機能 |
| 機能設定 |
| 付録/索引 |
| 簡易英語簡易中国語 |
| |

かんたんガイド

ごあいさつ

このたびは、EXILIMケータイ CA006をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、CA006に付属する『取扱説明書』または本書をお読みいただき、正しくお使いください。



CA006に付属する『取扱説明書』では、主な機能の主な操作のみ説明しています。 さまざまな機能のより詳しい説明については、本書をご参照ください。

取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』と『取扱説明書詳細版』(本書)のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

パソコンから:http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html オンラインマニュアル

auホームページでは、本書を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

- CA006からは:待受画面で図→[トップメニュー・検索]
- →[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]
- EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。
- ・パソコンからは:http://www.au.kddi.com/manual/index.html

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の「取扱説明書」が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

CA006をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をで確認ください。

- CA006からは:待受画面で 図→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは:http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書をよくお読みになり、 正しい使いかたをご指導ください。
- ・CA006は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明 しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内 容によって異なります。詳しくは、「グローバルパスポートCDMAご利 用ガイド」をご参照ください。



かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

- ■「安全上のご注意」(▶ P.44)
- **「取扱上のお願い」**(▶ P.51)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。



充電についてのご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」 (▶P.44)と「取扱上のお願い」(▶P.51)を お読みください。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安は およそ1年です。電池が切れやすくなったら、 指定の新しい電池パックをお買い求めください。



充電は「残量1」になってから

(要充電)になってから充電しましょう。 頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの 寿命が短くなります。



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。 au電話本体や電池パックを落とさないよう にご注意ください。長時間置いておく場合 は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電用機器にも気をつけよう


充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣



防水・防塵ケータイ の取扱上のご注意

CA006は、IPX5/8(旧JIS保護等級5/8相当)の 防水性能およびIP5X(JIS保護等級5相当)の防 塵性能を持っていますが、ご利用方法によっては、 水濡れや粉塵の浸入などが故障の原因となる場 合があります。「防水・防塵のご注意」(▶ P.55)

- ●常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。 よく読んで
- ●キャップ類はしっかりと閉じ、 電池パックカバーは 確実に取り付けて ご利用ください。

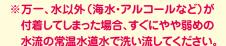

キッチン

- ●アルコール・石けん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり 浸けたりしないでください。
- ●熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



砂・泥

●砂・泥などにご注意ください。受話□・送話□・スピーカー・ヒンジ部などから入り故障の原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

- ■温泉水や入浴剤の入ったお風呂 などには浸けないでください。
- ●長時間の持ち込みはおやめくだ




海・プール

- ●海水やプールの水をかけたり浸けたりしないでください。
- ●海やプールの中での使用はおやめください。
- ●砂浜などの上に置かないでください。






●卓上ホルダ (別売) で 充電する

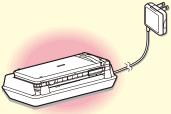



●指定のACアダプタ(別売) で充電する

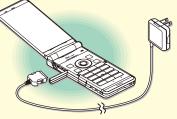






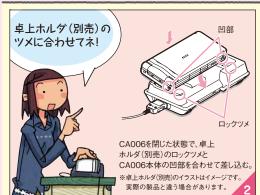

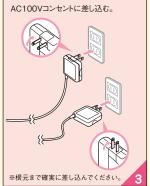

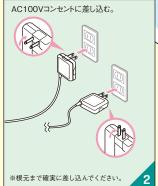



•INFORMATION • 🕟

別途、指定のACアダプタ(別売)や卓上ホルダ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異な

(お使いのACアダンダによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)

●共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用 AC100V専用です。共通ACアダプタ02(別売)は AC100Vから240Vまで対応していますが、機種に よっては日本国内でのみご利用いただけます。

CA006や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対して 平行になるように、指定のACアダプタ(別売)のコネクタを抜き差ししてください。

●電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。

外部接続端子キャップは、充電後しっかり閉めてください。

外部接続端子キャップを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。

●卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

●卓上ホルダ(別売)を使用して充電する際は、外部接続端子に指定のACアダプタ(別売)や共通DCアダプタ(別売)を接続しないでください。充電が正しく行われないだけでなく、故障の原因となります。

電話をかける

電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることができます。

●アドレス帳からかける



●番号を押してかける



●履歴からかける



待受画面で

・を押すと、発信履歴

着信履歴

発信頻度が表示されます。

・でかけたい相手を選び

・を押します。





● こんなときは…?

《電話をかける》

? 海外から電話したいときは

CA006で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

- 1. 電話番号を入力
- 2. 网を押す
- 「国際電話:日本へ」を選び ●を押す
- 4.

「CA006で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)

P.109

? 海外用の携帯電話を使うときは

CA006で使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・日額使用料も、不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM(グローバル パスポートGSM) について」 P.72

《電話を受ける》

? かかってきた電話に出なかった場合は

待受画面に M が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」 P.107

🕜 かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否する ことができます。

「着信を拒否する」 P.108

② 通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間 録音することができます。

「通話中の相手の声を録音する」 P.356

■迷惑電話はシャットアウト!


迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に「1」「4」「4」「2」「2」「一」で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。(米惑電話撃退サービス)

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)」

P.224



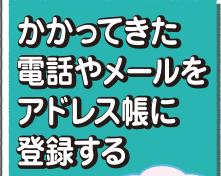







着信履歴一覧画面が表示されます。
(*) で登録したい番号を選びます。



一 を押すとサブメニューが表示されます。「アドレス帳へ登録」を選び● を押します。













Eメールメニューから 「受信ボックス」を選び ● を押します。



** で登録したいフォルダを 選び、Eメールを選んだら、 一切を押して「アドレス詳細 表示」を選び ● を押します。



①で登録したいアドレスを 選び、⑥を押します。「アドレス帳登録」を選び、 ⑥を押します。





•INFORMATION • 🕟

●アドレス帳には、最大1,000件までの相手 先を登録できます。

●アドレス帳に電話番号を登録する場合は、 市外局番から入力します。


●アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

こんなときは…? ●

🥜 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。

アドレス帳詳細画面を表示させて、回を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。 追加したい情報や変更したい情報を入力して、一回を押すと、修正された情報がアドレス帳に登録されます。

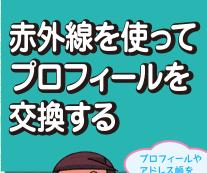










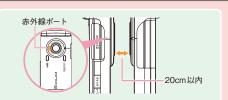

- ・赤外線ポートの間の距離は20cm以内で送受信してください。
- ・データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する 必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認し てから送信してください。

2





待受画面で ● を 押します。

「Bluetooth / 赤外線」を選び ●を押し、「赤外線通信」を 選び ●を押します。







赤外線通信では、 次のデータを送受信できます。

- ●プロフィール
 - ●アドレス帳
- ●スケジュール
- ●タスクリスト

●メモ帳

- お気に入りリスト
- ●データフォルダ内のデータ/ microSDメモリカード内のデータ
- ●履歴·学習情報
- ●設定情報
- ※相手の機器やデータの種類、容量によっては 送受信や再生ができない場合があります。



Eメールを送る (文字を送る)

Eメールを送る前に・・

- ■初期設定は終わっていますか?
- ■相手のメールアドレスはアドレス帳に 登録されていますか?



















● こんなときは…? ●

メールを書いているときに電話 がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、 作成中のメールは消えません。通話が終わっ た後で、メールの続きを書くことができます。

メールにフォトやムービーを 添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)の データが添付できます。 次のようなデータが添付できます。

- ●データフォルダのデータ
- ▲ムービー撮影データ●フォト撮影データ
- ■ボイス録音データ ●プロフィールデータ ■スケジュール
- ●アドレス帳 ●々スクリスト

「Eメールにデータを添付する | P.121

Eメールを装飾するには

本文入力中に を押すと、次のような装 飾ができます。

- ●本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- 文字の大きさを変更できます。
- ●文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリング できます。
- ●文字を点滅表示させたり、行の間にラインが 挿入できます。
- ●画像を挿入できます。
- ●文字や画像を右から左へ移動させたり、ス ウィング表示させることができます。

フォトを撮ったら、

「Eメール」を選び

● を押します。

回を押して

撮ったフォトを (メールに添付する)

送信メール作成

したら…







区メールを読む





メールフィルターの説明画面が表示されます。 「次へ」を選び●を押すと、暗証番号を入力する 画面になります。

au電話のご契約時に設定 されたお客様の暗証番号 を入力してください。 暗証番号の案内

kokokok 送信 リセット

下記の対象サーピスで同日内 に連続3回間違えると、翌 日までご利用できなくなりますのでご注意くださ

<対象サ-ピス>

· auお客さまサポ-ト内のお

「なるほど!au」の携 戻る OK プラグブメニュー 暗証番号を入力して 「送信」を選び ● を押します♪



「米惑メールフィルター」を選び を押します。

メールフィルター

5 基本設定

■その他

4 戻る

6 指定受信リス設定 7 指定拒否リス設定 8 その他の設定

9 設定確認、設定解除

「カンタン設定」から

を押します。

11 設定にあたって



■カンタン設定 1 妣 小設定 2 フィルターレヘ・ル(高) 撃退ね!! 3 フィルターレヘール(中 4 フィルターレヘ・ル(低) ※かか設定とは?



これで迷惑メールも

受信したEメールに返信したい

● こんなときは…? ●

? ときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事 を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、回を押す 宛先には、自動的に相手のFメールアド レスが入力されます。

「件名」には、受信したFメールの件名に 「Re: |が付けられます。

2. 本文を入力し、回を押す

パソコンで使っているアドレスで、 メールを送受信したい


普段パソコンで利用しているメールアドレス を使って、au電話からメールを送受信するこ とができます(ケータイdePCメール)。

※ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員 登録が必要です。

会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイdePCメールを利用する」

P.145

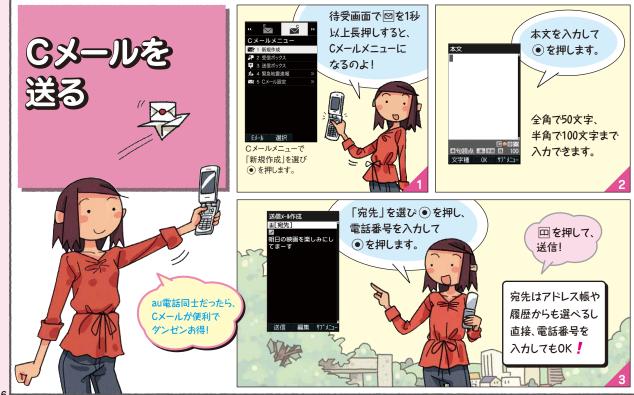









• INFORMATION • 3

●Cメールは、Cメールに対応したau電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。

●送信したCメールは、最大50件まで保存できます。

受信したCメールは、最大100件まで保存できます。

こんなときは…? ●

了 緊急地震速報を受け取ったら

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急 地震速報を、震源地付近のau電話に一斉に お知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 P.154

写真や ムービーを もっと楽しむ

フォトモニター画面や ムービーモニター画面 から、いろいろな 設定ができるのよ。





待受画面で企を1秒 以上長押しします。

もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質なフォト やHDムービー/ムービーも撮影できます。





を押して「画質設定」を選びを押して

「ファイン | に!







HDムービーモニター画面で 対 を押し、

「録画モード」を選び ● を押して





「高画質」に!



大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影したフォトを、大きなサイズでキレイにプリントできます。

フォト(カメラモード)



フォトモニター画面で 「一型を押し、 「撮影サイズ」を選び ● を押して 「オートリサイズ」「13M」 「9M (フルワイド)」 「8M」「5M」「3M」 「2M」「0.3M」に!



連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連続した複数枚のフォトを撮影できます。

フォト(壁紙モード/カメラモード)



フォトモニター画面で 四を押し、

「特殊撮影」を選び ● を押して





「ノーマル連写」 「高速連写」 「パスト連写」 のいずれかを選び ・●を押します。 設定により撮影できる 枚数は異なります。

INFORMATION

●撮影できるフォトのサイズ

用途に合わせて撮影サイズや画質設定が選択できます。

| 撮影サイズ: 横×縦(ドット) | 画質設定 | 容量(目安) | 保存可能 枚数(目安) |
|-----------------------|------------|-----------|----------------|
| 壁紙(標準): 240×320 | ノーマル 固定 | 30KB程度 | 約5,000枚 |
| 壁紙(フルワイド): 480×854 | | 140KB程度 | 約3,500枚 |
| 0.3M:640×480 | ファイン | 130KB程度 | 約3,500枚 |
| U.3IVI - 040×460 | ノーマル | 70KB程度 | 約5,000枚 |
| 014 14 000144 000 | ファイン | 800KB程度 | 約600枚 |
| 2M:1,600×1,200 | ノーマル | 420KB程度 | 約1,100枚 |
| 3M: 2.048×1.536 | ファイン | 1,300KB程度 | 約350枚 |
| 3IVI · 2,046 × 1,330 | ノーマル | 650KB程度 | 約750枚 |
| 5M: 2,560×1,920 | ファイン | 2,000KB程度 | 約250枚 |
| 3W - 2,300 × 1,920 | ノーマル | 1,000KB程度 | 約500枚 |
| 014 : 2.004 > 2.440 | ファイン | 3,200KB程度 | 約150枚 |
| 8M:3,264×2,448 | ノーマル | 1,600KB程度 | 約300枚 |
| 9M (フルワイド): | ファイン | 3,800KB程度 | 約120枚 |
| 4,128×2,320 | ノーマル | 1,900KB程度 | 約250枚 |
| 13M: 4,128×3,096 | ファイン | 5,000KB程度 | 約90枚 |
| 13W1 · 4,120 × 3,090 | ノーマル | 2,500KB程度 | 約190枚 |

撮影サイズを「オートリサイズ」に設定すると、ズームの倍率 に合わせきれいにプリントできるサイズに自動で変更します。

●録画できるHDムービーのサイズ

録画できるHDムービーのサイズは、横 1,280×縦720ドット固定です。 HDムービーでは、録画モードによって画 質と録画可能時間が異なります。

| 録画モード | 録画サイズ:横×縦(ドット) | 録画可能時間 |
|-------|----------------|---------|
| 高画質 | | 最大約30分※ |
| 標準 | 1,280×720 | 最大約45分* |
| 長時間 | | 最大約60分® |

※HDA-ビーのデータは、1回の録画につき最大約2GBま で保存できます。ことで示している録画可能時間は、市 販品のmicroSDメモリカード(4GB~32GB)をセットし た場合で、約2GBまで録画した時間です。ただ、録画条 件により録画可能時間は異なります。また、電池残量に よっては録画可能時間が短くなる場合があります。











待受画面で 🖸 を押し、「トップ メニュー・検索 を選び (*) を押します。 「乗換 |を選んで ● を押します。

国楽しむ ゲーム映画 おこづかい 笑い 34 目買う オーケション ショカビング ファッション CD・DVD □暮らす 車 がお レル 求人 住 旅 結婚 ☑ 使える SNS 7//ケー メール保存 絵文字 LISMOI 着うたスル(R)プレゼント♪ ou Smart Sports ダイナッミックエクササイズ で心も体も しまん銀行 ケー分で手軽に外貨預金 **国果换** ロテレビ □ FEZT1=2EX ■ マイベージ □とくする情報 ■ au style 災害期伍言板他 トップページ切替 このバージの国内利用はバラト通信料無料です OK プラグザメニュー 出発駅と到着駅を入力して、 「出発する |を選び を押します。



※周囲の安全を確認して ください。安全を確認せずに どのルートが 使用すると、転倒・交通事故 一番早い の原因となります。 かなぁ~

経路(ルート)を選び を押します。

E du one ** **E**EZサビウォーワ 経路候補一職 2011年01月21日 109:34⇒09:58 └₩24分 ¥310 乗換:1回 209:31⇒09:54# ┗₩23分 ¥380 乗換:2回 309:31⇒09:54# 1 └ 23分 ¥380 乗換:1回 409:31⇒09:58# └₩27分 ¥380 乗換:1回 ○再検索 →帰り道検索 日検索結果を登録 OK プラグザメニュー





● こんなときは…? ●

お気に入りを登録したいときは (ブラウザメニュー~お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを 画面に表示させて

- 1. 励 (ブラウザメニュー)を押す
- 2. 「お気に入り/画面メモ」を選び を押す
- お気に入り登録」を選び ●を押す
- 4. 励 (登録)を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、 登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する P.168

テレビ (ワンセグ)を

※地域によって、設定される放送局が変わります。







テレビチャンネル設定画面でくきを 押して「オート設定(放送波)」を 選び●を押します。





- (・)でチャンネルの選局
- ◆で音量を調節 できます。





Channel ← 00 → Volume 07 / 切器 自 長押し ①Timer ○Hear



見ている 番組を 録画する







• INFORMATION • 🕟

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ●放送局から遠い地域や極端に近い地域
- ●移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、 室内など
- ●山間部やビルの陰
- ●高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- ●その他、妨害電波が多かったり、電波が遮 断されたりする場所

遠隔ロック

CA006を紛失した場合に、事前に登録した電話からCA006に電話をかけて、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

設定画面から 遠隔ロックの設定を 選択します。



待受画面で

① 4 1 4 を 押し、ロック No.を 入力して ② を押します。

au電話をなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)からなくしたau電話に、設定した 条件で電話をかけます。

> 慌てない 慌てない…



例えば:・

「10分間に3回」と設定した場合、 10分の間に3回、なくしたau電話に 電話をかけます。

遠隔操作をする電話番号を登録します。



「有効番号リスト」を選び

● を押し、

「新規登録」を選び● を押します。

「直接入力」を選び
● を押し、

電話番号を入力し

● を押します。

一一 を押して、 電話番号を登録します。 2

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。



「指定時間」

最初の着信から設定 した回数分の着信が あるまでの制限時間 を1~10分で設定

「着信回数」 遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 3~10回で設定

™ を押して終了。



au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかっ た場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロ ックをかけることができます。



■auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。 オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

氏 0077-7-113

■au電話から

局番なしの 113

受付は24時間。 無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに ログインして、画面の指示に従って操作 すれば安心ロック完了。



URL ▶ https://cs.kddi.com/

• INFORMATION • ...

お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。 ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)」 P.392

●登録した電話からCA006に遠隔ロックを かけるときは、発信者番号を通知して電話 をかけてください。

CA006の電源が入っていない場合には、 遠隔ロックや安心ロックが起動できません。 また、電波の弱い場所にCA006がある場 合には、遠隔ロックや安心ロックが起動で きない場合があります。

〕こんなときは…? ●

au電話の位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用にな ると、au電話の置き忘れや紛失時に、auお 客様センターまたはパソコンからau電話の おおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

P.184

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb トに開設され た災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。



伝電板トップ

~サービス提供中~ 安否情報の登録・確認が できます。

登録(登録可能地域は下記 のご利用地域情報を参照 ください) 安否お知らせメール設定

サービス概要ご利用地域情報 災害対策への取り組み 災害間連情報

English



登録された安否情報は、F7webやインター ネットで全国から閲覧できます。また、あらか じめ指定したEメールアドレスに、安否情報 を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

防犯ブザー



普段使っているCA006を、防犯ブザーと しても利用できます。

防犯ブザーを設定するには

待受画面で ● 5 9 1 を押し、 ロック No.を入力して () を押します。 これで、防犯ブザーが設定できました。

防犯ブザーを鳴らす

待受画面で O を1秒以上長押しすると、 防犯ブザーが鳴ります。

防犯ブザーを止める

ロックNo.を入力すると、防犯ブザーが 鳴りやみます。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、 着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、

公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を 細かく設定できます。

待受画面で ● 4 3 を押し、ロック No. を入力して を押します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び ● を押し、 相手の電話番号や「拒否メッセージ1 I 「OFF はどの内容を 設定します。

「着信を拒否する(M43) | P.391





オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

au one トップから接続する

待受画面で ${\Bbb E}$ を押し、「トップメニュー・検索」を選び ${f \odot}$ を押します。 「au お客さまサポート」を選び ${f \odot}$ を押し、

「オンラインマニュアル」を選び ● を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で $ot\!\!$ を押し、 $ot\!\!$ で「バーコードリーダー&メーカー」を 選び $ot\!\!$ を押します。

「バーコード読込み」を選び

を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び ● を押し、「URLへジャンプ」を 選び ● を押して、 ● を押します。

M機能から接続する

待受画面で ● # 3 を押し、 「はい」を選び ● を押します。



料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話 料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ● 1 1 を押し、 「はい」を選び ● を押します。 EZwebに接続され、「確認する」メニュー が表示されます。

「通話料・通信料照会」を選んで

を押します。



ᅣ al 를 쓴 l an

みんなでつくる、au Q&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の やりとりができる便利な auオリジナルサイトです。











電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため 法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用 も法律などで罰せられる場合があります。
- ・ 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。・新幹線の車中やホテルのロピーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の 方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

CAOO6でできること

▶P 103

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話 番号を利用して電話をかけることもでき ます。



▶P.162、▶P.203

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。



▶P.95

連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。 1件のアドレス帳には、複数の電話番号 やEメールアドレスなどを登録できます。



P.241

写真を撮る

最大13M(4,128×3,096ドット)の静 止画(フォト)を撮影できます。



▶P.119

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。 デコレーションメールや、デコレーション アニメといった、カラフルで楽しいメール も送受信できます。



▶P.248、▶P.250

HDムービーやムービーを録画する

ハイビジョンテレビでの視聴に適したHD ムービー(動画)やEメールに添付できる ムービー(動画)などが録画できます。



P.277

音楽・ビデオ・本を楽しむ

着うたフル®や音楽CDなどの楽曲を聴く ことができます。ビデオや電子書籍を再 生して楽しむこともできます。



▶P.174

ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミングで、速報ニュースをチェックできます。



▶P.291

テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができます。番組を録画することもできます。



▶P.380、▶P.384

好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音などを好みに合わせて変更できます。



▶P.187

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリ(BREW[®])のゲームをダウンロードして遊べます。



▶P.264

ダイナミックフォトを作る

手軽に動く合成写真を作成したり、デコレーション絵文字や動く壁紙などを作成できます。



▶P.270

写真や動画を楽しく表示

季節や撮影シーンごとにフォトやムービーをまとめて表示したり、スライドショーを楽しむことができます。



▶P.402

お子様用に機能を制限する

電話やアドレス帳、Cメールなど、基本的な機能だけを利用できるように制限できます。



▶P.229

Wi-Fi WINを利用する

無線LANを利用して、EZwebやPCサイトビューアーなどで動画や大容量コンテンツを快適に楽しむことができます。



他にも便利な機能がいっぱい!

- ・待受ショートカット ▶ P.78
- ・ケータイアレンジ▶P.82
- ・クイックアクセスメニュー ▶ P.84
- ・プロフィール ▶ P.113
- ·グローバル機能 ▶ P.115
- ·緊急地震速報 ▶ P.154
- ・EZチャンネルプラス / EZチャンネル ▶ P.170
- ・検索ウィンドウ ▶ P.176
- ·au one My Page ▶ P.177
- ・EZナビ ▶ P.178
- ·安心ナビ▶P.182
- ·EZ FeliCa(おサイフケータイ®) ▶ P.197
- ·お留守番サービス ▶ P.211
- ·着信転送サービス ▶ P.217
- ·発信番号表示サービス ▶ P.221
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.222
- ・テキストリーダー ▶ P.268
- ·Bluetooth®機能 ▶ P.340
- ・フェイク着信 ▶ P.352
- ・ポケットライト ▶ P.353
- ・マナーモード▶P.353
- ·簡易留守メモ▶P.354
- ・カレンダー/スケジュール ▶ P.358
- ・アラーム ▶ P.367
- ·電卓 ▶ P.370
- ·モバイル辞典 ▶ P.370
- ・フェイスファクトリー ▶ P.373

©JUNICHI NARUSAWA

こんなときは・・・

電話 |機能

ル 機能

折り返し電話をかける (着信履歴)

▶P.110

着信音などを 鳴らさないようにする (マナーモード)

▶P.353

情報を検索したい (EZweb、検索ウィンドウ)

▶P.162、▶P.176

通信料を確認する (auお客さまサポート)

▶P.165

電話に出られないとき (簡易留守メモ)

P.354

着信を拒否したい

通話中の受話音量を

▶P.391

調節する

▶P.104

調べ

映像や音楽を楽

U

む

ニュースや天気予報を チェックする (EZ___AEX)

▶P.174

P.298

道順や乗り換えを 確認する

(EZナビウォーク) ▶P.179

連絡先をアドレス帳に 登録する

▶P.96

テレビの番組表を 見たい

操作方法をケータイで 調べる

(ガイド機能) P.408

Eメールを送信する

撮影したフォトを Eメールで送る

P.263

テレビ(ワンセグ)を 見る

P.292

音楽を聴く、 ビデオを見る (LISMO)

▶P.279, ▶P.286

▶P.120

受け取ったメール アドレスを登録する

▶P.97

電子書籍を読む (LISMO)

▶P.287

EZムービーを見る

▶P.163

Eメールを受信する

▶P.125

迷惑メールを

防止したい

▶P.142

Cメールを送受信する

▶P.147

EZチャンネルプラスや EZチャンネルを見る

▶P.170

自分で撮ったフォトや ムービーを見る (イメージアルバム) ▶P.270

32

フォトを撮る (カメラ)

▶P.241

HDムービー/ ムービーを撮る (カメラ)

▶P.248, ▶P.250

テレビ番組を録画する

自分の音声を録音する (Mvボイスメモ)

▶P.357

P.299

録音する

(通話音声メモ) ▶P.356

通話中の相手の声を

検索した情報を 画面メモに保存する

よく使う機能をすぐに

(待受ショートカット)

▶P.167

機能設定 の変更

も

D

ケータイの設定を まとめて変える (ケータイアレンジ)

▶P.82

着信音を変える

P.380

待受画面の表示を 設定する

▶P.386

機能設定の方法

▶P.378

待受画面の壁紙を 変える

▶P.384

画面の文字サイズを 変える

▶P.387

自分の連絡先を教える (赤外線送信)

P.349

▶P.78

起動

電卓で計算する メモをとる

▶P.370

▶P.357

アラームを使う

▶P.367

スケジュールを 管理する

▶P.361

電話をなくしたときに 備える (遠隔ロック) も

P.389

子供の居場所を 確認する (安心ナビ)

▶P.182

防水・防塵について

▶P.55

着信があったように 見せかける (フェイク着信) P.352

ロックNo.や PINコードを変える

▶P.392、▶P.393

緊急地震速報について

▶P.154

33

目次

| ごあいさつ | i |
|---------------------------------|----|
| 安全上のご注意 | ii |
| au電話をご利用いただくにあたって | ii |
| かんたんガイド | 1 |
| 取扱上のご注意 | 2 |
| 充電についてのご注意 | 2 |
| 防水・防塵ケータイの取扱上のご注意 | |
| 充電する | 4 |
| 充電する | 4 |
| 電話を使う | 6 |
| 電話をかける | |
| 電話を受ける | |
| アドレス帳に登録する | |
| かかってきた電話やメールをアドレス帳に | |
| 登録する 赤外線を使ってプロフィールを交換する | 8 |
| | |
| メールでコミュニケーション(Eメール). | |
| Eメールを送る(文字を送る) 撮ったフォトをメールで送る | 12 |
| (メールに添付する) | 14 |
| Eメールを読む | |
| 迷惑メールはお断り | |
| お手軽メール(Cメール) | 16 |
| Cメールを送る | |
| Cメールを読む | 17 |
| 写真やムービーを撮る(カメラ/ビデオ) | 18 |
| 写真やムービーをもっと楽しむ | 18 |
| ネットを楽しむ(EZweb) | 20 |
| EZwebでできること | 20 |
| • | |

| テレビを見る | |
|---------------------------------------|----|
| テレビ(ワンセグ)を見る | 22 |
| 見ている番組を録画する | 23 |
| 落としても安心 | 24 |
| | |
| 安心ロック | 25 |
| 知っててよかった! | 26 |
| 災害用伝言板サービス | 26 |
| 防犯ブザー | 26 |
| 着信拒否 | |
| オンラインマニュアル | |
| 料金照会 | |
| なるほど! au | |
| マナーを守ろう | 28 |
| マナーも携帯する | 28 |
| | |
| CA006でできること | 29 |
| | |
| こんなときは | 20 |
| こんなことは | 3≥ |
| | |
| 目次 | 34 |
| | • |
| 安全上のご注意/ | |
| | |
| 防水・防塵のご注意 | 41 |
| 本書の表記方法について | 42 |
| 免責事項について | |
| 安全上のご注意 | |
| 取扱上のお願い | 51 |
| 防水・防塵のご注意 | 55 |
| ご利用いただく各種暗証番号について | |
| プライバシーを守るための機能について | 59 |
| PINコードについてBluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能を | 59 |
| Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能を | _ |
| ご使用する場合のお願い | 61 |

| | 周波数帯について Bluetooth®についてのお願い | 61 62 63 64 66 |
|---|--|--|
| | GAU06をピュー人タイルにする。 電話をかけるまでの準備をする。 準備1.電池パックを充電する… 準備2.電源を入れる/切る。 準備3.画面状態を確認する… 準備4.Eメール・EZwebの初期設定を行う 画面にてんな表示が出たら | 67 68 68 68 |
| | 時刻が表示されなくなったら | 70 71 72 72 |
| | (グローバルパスポートGSM)について 海外でご利用になるときは | 73 |
| • | 基本的な操作を覚える | 75 |
| | F受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた 待受ショートカットを利用する | 76 76 |
| | 接回面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた 待受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコン/アプリキーを 設定する メインメニューを利用する メインメニューを表示する メインメニューのサブメニューを利用する | 76 78 78 79 81 81 |
| ţ | 受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた 待受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコン/アプリキーを 設定する メインメニューを利用する | 76 78 78 79 81 81 82 83 83 |

| よく使うメニューから他の機能を起動する84 | |
|-------------------------|--|
| 固定メニューから他の機能を起動する85 | |
| クイックアクセスメニューを設定する85 | |
| 操作する機能を切り替える85 | |
| 起動中の機能を終了する86 | |
| ロックNo.を入力する86 | |
| データを複数選択する86 | |
| データを削除する86 | |
| 1件/選択/全件削除する86 | |
| 期限切れデータを削除する87 | |
| ビュースタイルでの操作を覚えよう87 | |
| 文字入力の方法を覚える88 | |
| 文字入力の方法90 | |
| 文字種の切り替え90 | |
| ひらがな/漢字/カタカナ/英数字/ | |
| デコレーション絵文字の入力90 | |
| 文字の修正91 | |
| 予測変換機能 | |
| 2タッチ入力92 | |
| 区点コードでの入力92 | |
| 絵文字/デコレーション絵文字/記号/ | |
| 顔文字の入力92 | |
| 文字入力のサブメニューを利用する93 | |
| 文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける 93 | |
| その他の文字入力サブメニュー93 | |
| | |
| アドレス帳で連絡先を管理する95 | |
| アドレス帳に登録する96 | |
| 他の機能からアドレス帳に登録する97 | |
| グループを編集する97 | |
| アドレス帳の登録内容を利用する98 | |
| 登録した電話番号を利用する | |
| 登録したFメールアドレスにFメールを送る98 | |
| 登録した住所/GPS情報を利用する98 | |
| 登録した誕生日をスケジュールに登録する99 | |
| メモリNo.を利用する | |
| アドレス帳を検索する99 | |
| アドレス帳のサブメニューを利用する99 | |

| ★タブに登録する | 100 |
|---------------------------------|-----|
| ★タブにアドレス帳を登録する | 100 |
| ★タブの登録内容を利用する | 101 |
| ★タブのサブメニューを利用する | 101 |
| au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を | |
| 預ける | 101 |
| | |
| 電話をかける・受ける1 | 03 |
| 電話をかける | 104 |
| P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける | 106 |
| 発信メニューを利用する | 106 |
| 電話を受ける | 107 |
| 応答を保留する | |
| 簡易留守メモのメッセージで応答する | 108 |
| 着信を拒否する | |
| 着信を転送する | |
| 国際電話を利用する | 108 |
| au電話から海外へかける | |
| (001国際電話サービス) | 109 |
| CA006で海外から日本国内へ電話をかける | |
| (グローバルパスポートCDMA) | 109 |
| CA006で海外から日本以外の国へ電話をかけ | |
| (グローバルパスポートCDMA) | |
| 海外からau電話に電話をかけてもらう | 110 |
| 発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して 電話をかける | 110 |
| 電話をかける 履歴のサブメニューを利用する | |
| 履歴のリノメニューを利用する | 113 |
| 確認する | 112 |
| 自分のプロフィールを編集する(MO) | |
| | |
| ブローバル機能を設定する | |
| エリアを設定する | |
| エリアを新規登録する | 11/ |
| PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を | |
| 設定する | |
| 航空機モードを設定する | 118 |

よく連絡する人のアドレス帳を

| メールを送る・受け取る | 119 |
|------------------------------------|-------|
| メールを利用する Eメールを送る | |
| 宛先を追加・削除する | . 121 |
| Eメールにデータを添付する | |
| 添付データを変更・解除する | |
| 本文を装飾する | |
| デコレーションアニメを送る | . 123 |
| デコレーションアニメ編集画面の サブメニューを利用する | 104 |
| Eメール作成画面でできること | |
| Eメールを受け取る | |
| 添付データを受信·再生する | |
| 新着メールを問い合わせて受信する | . 127 |
| 受信ボックス/送信ボックスのEメールを | |
| 確認する | |
| Eメール一覧画面でできること | |
| アドレス詳細表示を利用するEメールをmicroSDメモリカード/ | . 131 |
| データフォルダへ保存する | 121 |
| Eメール内容表示画面でできること | |
| 差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ | . 102 |
| GPS情報/FeliCa情報を利用する | . 134 |
| フォルダ一覧画面でできること | . 135 |
| 振分け登録する | |
| なかよしボックスを利用する | . 136 |
| なかよしボックスフォルダー覧画面の | 100 |
| サブメニューを利用する | |
| インフォボックスを利用する データフォルダのEメールを利用する | |
| microSDメモリカードのEメールを | . 137 |
| 利用する | . 137 |
| フォルダ一覧画面のサブメニューを利用する | |
| Eメールを設定する | |
| 受信・表示に関する設定をする | |
| 送信·作成に関する設定をする | |
| アドレスの変更やその他の設定をする | |
| 迷惑メールフィルターを設定する | . 142 |

| au one メールを利用する | | |
|--------------------------------------|-----|---|
| 会員登録する | | |
| au one メールを確認する | 145 | |
| ケータイdePCメールを利用する | 145 | |
| 会員登録する | | |
| ケータイdePCメールメニューを表示する | 146 | |
| Cメールを利用する | 147 | |
| Cメールを送る | 147 | |
| Cメールを受け取る | 148 | |
| 受信ボックス/送信ボックスのCメールを | | |
| 確認する | | |
| Cメール一覧画面でできること | | |
| Cメール内容表示画面でできること | 151 | |
| 本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する | 150 | |
| 受信ボックスフォルダー覧画面で | 152 | |
| できること | 153 | |
| 振分け登録する | | |
| 緊急地震速報を利用する | | |
| 緊急地震速報を受信すると | | |
| Cメール安心ブロック機能を設定する | | |
| Cメールを設定する | | |
| 受信フィルターを設定する | | |
| | | |
| EZwebやネットワーク | | |
| サービスを利用する | 159 | |
| | 100 | |
| EZwebを利用する | | ı |
| EZwebメニューを表示する | 161 | |
| au one トップからコンテンツに | | |
| アクセスする | | |
| EZweb上の音や画像を利用する | | |
| EZムービーポータルサイトを表示する | | |
| EZムービーを再生する auお客さまサポートを利用する | | |
| auお各さまサポートを利用する 通話料・通信料などを確認する | | |
| 理品科・理信科なこを確認する 料金プランや割引サービスなどを調べる | | |
| | | |

| 70 71 71 71 | |
|--|---------------------------------|
| 71 71 71 | |
| 71 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 73 73 E 74 ₹ 74 74 | |
| 76 | |
| 76 | |
| 76 77 78 | |
| 78 78 F | |
| 79 79 | |
| ファーファファファ | 4 6 6 7 8 8 9 |

| 他の機能でGPS情報を付加するには | 187 |
|-------------------------------|--------|
| Zアプリ(BREW [®])を利用する | 187 |
| EZアプリメニューを利用する | 188 |
| EZアプリを探そう! | 188 |
| EZアプリを起動する | 189 |
| EZアプリメニューのメニューを利用 | |
| EZアプリを設定する | |
| ガチンコ★テニスMOBiLEで遊ぶ | |
| みんなのGOLF モバイル2で遊ぶ | |
| じぶん通帳を利用する | |
| au Smart Sports Run&Walkを利 | |
| au Smart Sports Fitnessを利用 | |
| バーコードリーダー&メーカーを利用 | |
| Gガイド番組表リモコンを利用する。 | |
| QUICPay™(クイックペイ)を利用す | |
| モバイルSuicaを利用する | |
| Z FeliCa(おサイフケータイ®)? | |
| 引用する | 197 |
| EZ FeliCaご利用にあたって | |
| EZ FeliCaメニューを利用する | 199 |
| リーダー/ライターとやりとりする | 199 |
| FeliCaロックをかける(M412) | 200 |
| FeliCaロックを一時的に解除する | |
| (クイック解除) | |
| auケータイクーポンを利用する | |
| auケータイクーポンを取得する | 201 |
| auケータイクーポンメニューを利用 | する 202 |
| auケータイクーポンを使う | |
| Cサイトビューアーでサイトを! | |
| PCサイトビューアーのスタートメニ | |
| 表示する | |
| スピードダイヤルを利用する | |
| 検索ツールを利用する | |
| URL表示欄を利用する | |
| パソコン用のサイトを見る | |
| メニューを利用する | |
| タブを利用するオーバーレイメニューを利用する | 207 |
| オーハーレイメニューを利用する | 208 |

| 機能メニューを利用する | 208 |
|-------------------------------|--------|
| 設定メニューを利用する | 210 |
| auのネットワークサービスを利用する | ರ211 |
| お留守番サービスを利用する | |
| (標準サービス) | 211 |
| お留守番サービス総合案内(141)を | |
| 利用する | 212 |
| お留守番サービスを開始する | |
| (M522/M523) | |
| お留守番サービスを停止する(M524) | 213 |
| 電話をかけてきた方が伝言を録音する | |
| ボイスメールを録音する | |
| 伝言お知らせについて | |
| 着信お知らせについて | |
| 伝言・ボイスメールを聞く(M521) | |
| 応答メッセージの録音/確認/変更をす | |
| (M525) | 215 |
| 伝言の蓄積を停止する(不在通知) | |
| 蓄積停止を解除する | 216 |
| お留守番サービスを遠隔操作する | |
| (遠隔操作サービス) | 216 |
| 英語ガイダンスへ切り替える(M526) | 216 |
| 日本語ガイダンスへ切り替える(M527) | 216 |
| 着信転送サービスを利用する | |
| (標準サービス) | |
| 応答できない電話を転送する(無応答転送 | €) 217 |
| 通話中にかかってきた電話を転送する | |
| (話中転送) | 217 |
| かかってきたすべての電話を転送する | |
| (フル転送) | 218 |
| 手動で転送する(選択転送) | |
| 海外の電話へ転送する | 218 |
| 着信転送サービスを停止する(転送停止) | 218 |
| 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) | |
| | 219 |
| 割込通話サービスを利用する | |
| | 219 |
| 割込通話サービスを開始する(M528) | |
| 割込通話サービスを停止する(M529) | 220 |

| 割込通詰を受ける | 220 |
|---------------------------------|-----|
| 割り込みされたくないときは | 220 |
| 三者通話サービスを利用する | |
| (オプションサービス) | 220 |
| 発信番号表示サービスを利用する | |
| (標準サービス) 電話番号を通知するかどうかを設定する | 221 |
| 電話番号を通知するかどうかを設定する | |
| (M46) | 221 |
| (M46) 番号通知リクエストサービスを利用する | |
| (標準サービス) | 222 |
| 番号通知リクエストサービスを開始する | 222 |
| 番号通知リクエストサービスを停止する | 222 |
| 待ちうたを利用する(オプションサービス) | 222 |
| 待ちうたの楽曲を登録する(M22) | 223 |
| 楽曲を聴かせる設定をする(M22) | 223 |
| 待ちうた情報お知らせサービスを利用する | |
| 迷惑電話撃退サービスを利用する | |
| 迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス) | 224 |
| 最後に着信した電話番号を受信拒否 | |
| リストに登録する | 224 |
| 最後に登録した電話番号を受信拒否 リストから削除する | |
| | 225 |
| 受信拒否リストに登録した電話番号を | |
| 全件削除する | 225 |
| 通話明細分計サービスを利用する | |
| (オプションサービス) | 225 |
| データ通信サービス(PacketWIN)を | |
| 利用する(標準サービス) | |
| 現在地の通信環境を確認する(M571) | |
| PacketWINを利用するための準備をする | 226 |
| /i-Fi WINを利用する | 229 |
| | |
| はじめに | 230 |
| ご自宅などのアクセスポイント | |
| (無線LAN親機)を登録する | 231 |
| 公衆無線LANのアクセスポイントを | |
| | 232 |
| マニュアル登録でアクセスポイントを | |
| ₹\$£3 → 7 | 000 |

| アクセスポイントとの接続を切る | 235 |
|--|---|
| Wi-Fi WINメニューを利用する | 236 |
| | |
| カメラで撮影する | .237 |
| このカメラでできること | 238 |
| カメラをご利用になる前に | 239 |
| EXILIMメニューを利用する | 240 |
| フォトを撮影する | 241 |
| ビュースタイルでフォトを撮影する | 242 |
| 特殊撮影でフォトを撮影する | 243 |
| 美撮り機能を利用して撮影する | 243 |
| フォトをノーマル連写する | 243 |
| フォトを高速連写する | 245 |
| フォトをパスト連写する | 246 |
| ナイトビジョンショットでフォトを撮影する | 5 247 |
| オートブラケットショットでフォトを | |
| 撮影する | 247 |
| ビジネスショットでフォトを撮影する | 247 |
| HDムービーを録画する | 248 |
| | |
| ビュースタイルでHDムービーを録画する | |
| ムービーを録画する | 249 250 |
| | 249 250 |
| ムービーを録画する ビュースタイルでムービーを録画する カメラ画面の見かた | 249 250 251 252 |
| ムービーを録画する ビュースタイルでムービーを録画する | 249 250 251 252 |
| ムービーを録画する ビュースタイルでムービーを録画する カメラ画面の見かた | 249 250 251 252 |
| ムービーを録画する ビュースタイルでムービーを録画する カメラ画面の見かた モニター画面でできること ベストショットを設定する フォトの撮影サイズを設定する | 249 250 251 252 259 |
| ムービーを録画する | 249 250 251 252 254 259 260 |
| ムービーを録画するカメラ画面の見かたモニター画面でできること ベストショットを設定するフォトの撮影サイズを設定する HDムービー/ムービーの録画モードを設定する | 249 250 251 252 254 259 260 |
| ムービーを録画する | 249 250 251 252 254 259 260 |
| ムービーを録画する ビュースタイルでムービーを録画する カメラ画面の見かた モニター画面でできること ベストショットを設定する フォトの撮影サイズを設定する HDムービー/ムービーの録画モードを 設定する オートフォーカスを設定する ブレビュー画面でできること | 249 250 251 252 259 260 261 262 262 |
| ムービーを録画するカメラ画面の見かた モニター画面でできること ベストショットを設定する フォトの撮影サイズを設定する HDムービー/ムービーの録画モードを設定する オートフォーカスを設定する | 249 250 251 252 259 260 261 262 262 |
| ムービーを録画する ビュースタイルでムービーを録画する カメラ画面の見かた モニター画面でできること ベストショットを設定する フォトの撮影サイズを設定する HDムービー/ムービーの録画モードを 設定する オートフォーカスを設定する ブレビュー画面でできること | 249 250 251 252 259 260 261 262 262 |
| ムービーを録画する ビュースタイルでムービーを録画する カメラ画面の見かた モニター画面でできること ベストショットを設定する フォトの撮影サイズを設定する HDムービー/ムービーの録画モードを 設定する オートフォーカスを設定する ブレビュー画面でできること フォトプレビュー画面でできること | 249 250 251 252 259 260 261 262 262 |
| ムービーを録画する ビュースタイルでムービーを録画する カメラ画面の見かた モニター画面でできること フォトの撮影サイズを設定する HDムービー/ムービーの録画モードを 設定する オートフォーカスを設定する フォトフォーカーできること ムービープレビュー画面でできること | 249 250 251 252 259 260 261 262 262 263 |
| ムービーを録画する ビュースタイルでムービーを録画する カメラ画面の見かた モニター画面でできること ベストショットを設定する フォトの撮影サイズを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 250 251 252 254 259 260 261 262 262 263 263 263 |
| ムービーを録画する ビュースタイルでムービーを録画する カメラ画面の見かた モニター画面でできること ベストショットを設定する フォトの撮影サイズを設定する HDムービー/ムービーの録画モードを 設定する オートフォーカスを設定する フォトプレビュー画面でできること ルービーブレビュー画面でできること 撮影したフォト/ムービーをEメールに 添付する ダイナミックフォトを作成する キャラクターを作成する | 249 250 251 252 259 260 261 262 263 263 263 264 |
| ムービーを録画する ビュースタイルでムービーを録画する カメラ画面の見かた モニター画面でできること ベストショットを設定する フォトの撮影サイズを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 249 250 251 252 259 260 261 262 263 263 263 264 |

アクセスポイントに接続する......234

| 要紙を作成する。 267 デキストリーダーを利用する。 268 文章を読み取る。 269 名刺を読み取る。 270 ピュースタイルでの操作について 273 スライドショーで表示する。 270 ピュースタイルでの操作について 273 スライドショーで表示する。 274 HDMI®ケーブルで接続してフォトや HDムービーをテレビに表示する。 275 フォトやムービーをデレビに表示する。 275 ISMOで音楽・ビデオ・本を楽しむ。 279 届うたアリッカとデオクリップなどを 努ウンロードする。 279 高うたアリッやビデオクリップなどを 列ウンロードする。 279 高方た。として保存する 281 アレイリストを再生する。 282 アレイリストを再生する。 283 アレイリストを増集する 283 アレイリストを増集する 283 アリムリストを増集する。 283 アナルが成プラネを楽しむ。 283 アナルが成プラネを楽しむ。 285 アータ放送を見る。 297 アータ放送を見る。 298 番組表を見る。 298 番組表を見る。 298 番組を提闡予約する。 298 番組を提闡予約する。 298 番組を提闡予約する。 299 アレビ電組を顕画であする。 299 アレビ電組を顕画であずる。 299 アレビ番組を顕画する。 299 アレビルンクを表示する。 299 アレビ番組を顕画する。 299 アレビルンクを表示する。 300 ロMedia Tunerでテレビ(ワンセグ) を見る。 292 ロMedia Tunerできること。 292 ロMedia Tunerできること。 292 ロMedia Tunerでできること。 292 ロMedia Tunerでできること。 292 ロMedia Tunerでで利用する。 298 アレビリンクを利用する。 298 アレビリンクを表示する。 300 ロMedia Tunerででもること。 298 アレビリンクを利用する。 298 番組表を見る。 297 アレビルンクを対象を見る。 298 番組表を見る。 300 ロMedia Tunerででもること。 298 アレビリンクを表示する。 300 ロMedia Tunerででがしばりのでも前になる前に、292 TV内蔵がアイラの放送をする。 298 アレビリンクを表示する。 300 ロMedia Tunerでで利用する。 298 アレビリンクを表示する。 300 コレビアインクを表示する。 300 コレイリストを順生する。 300 コレイリストを得生する。 300 コレイリストを見て確認する。 300 コレイリストを見て確認する。 300 コレイリストを見て確認する。 300 コレイリストを見て確認する。 300 コレイリストを見てを楽しているではないるではないるではないるではないるではないるではないるではないるではな | デコレーション絵文字を作成する | | スクラップブックを見る | | |
|---|---------------------|-----|--------------------------|------|---|
| マ字を読み取る 268 | | | 電子書籍コンテンツを検索する | 289 | |
| 文章を読み取る | | | | | |
| 全事を読み取る 269 名利を読み取る 270 イメージアルバムで再生/表示する 273 スライドショーで表示する 273 スライドショーで表示する 274 HDMI®ケーブルで接続してフォトや HDムービーをテレビに表示する 276 フォトやムービーをテレビに表示する 276 ISMOで音楽・ビデオ・本を楽しむ 277 LISMOメニューを表示する 278 LISMOメニューを表示する 278 上ISMOで音楽を楽しむ 279 着うたフル®やビデオクリップなどを 7テレビリンクを持ま・並べ替える 298 着うたフル®やビデオクリップなどを 7サレビリンクを持ま・並べ替える 298 カーシードする 279 着うたフル®やビデオクリップなどを 7サレビリンクを消去・並べ替える 298 カーシードする 280 カーナリストを再生する 280 ガレイリストを再生する 281 ブレイリストを作成する 283 ブレイリストを構集する 283 ブレイリストを構集する 283 ブレイリストを作成する 283 ブレイリストを構集する 283 ブレイリストを構集する 283 ブレイリストを非まする 285 BGM再生する 286 LISMOで音楽・ビでオを楽しむ 286 LISMOで音楽・Uでリンクを表示する 306 保存されているデータを一覧で確認する 306 保存されているデータを一覧で確認する 306 保存されているデータを一覧で確認する 306 同じ作品の不足ファイルを探す 288 スクラップブックへお気に入りのページ・コマを 第52 | | | テレビを楽しむ | .291 | |
| | | | | | |
| ピュースタイルでの操作について 273 スライドショーで表示する 273 イメージアルバムのサブメニューを利用する 274 HDMI*ケーブルで接続してフォトや HDムービーをテレビに表示する 275 フォトやムービーをテレビに表示する 275 フォトやムービーをテレビに表示する 275 フォトやムービーをテレビに表示する 275 フォトやムービーをテレビに表示する 275 フォトやムービーを表示していて 293 デレビリンクを利用する 294 ロ Media Tunerをご利用になる前に 292 TV内蔵アンテナ部について 293 デレビリンを対する 294 ロ Media Tunerをご利用になる前に 292 TV内蔵アンテナ部について 293 デレビリンクを利用する 294 ロ Media Tunerをご利用になる前に 292 TV内蔵アンテナ部について 293 デレビリンクを利用する 294 ロ Media Tunerをご利用になる前に 292 TV内蔵アンテナ部について 293 デレビリンクを利用する 294 ロ Media Tunerをご利用になる前に 292 アレビリンを対する 294 デレビリンを対象について 293 デレビリンを対象について 293 デレビリンクを利用する 294 ロ Media Tunerをご利用になる前に 292 アレビリンクを利用する 298 デレビリンクを利用する 298 デレビリンクを利用する 298 デレビリンクを表示する 298 デレビリンクを対象示する 298 番組を録画予約する 298 番組を録画予約する 299 デレビ番組を録画する 299 デレビ番組の画像を保存する 300 ロ Media Tunerをご利用になる前に 292 アレビリンクを利用する 298 デレビリンクを利用する 298 デレビリンクを利用する 298 デレビリンクを清査・並べ替える 298 番組を録画予約する 299 デレビ番組を録画する 299 デレビ番組を録画する 299 デレビ番組を録画する 299 デレビ番組を録画する 299 デレビ番組を録画を保存する 300 ロ Media Tunerをご利用になる前に 292 TV内蔵アンテナが意味する 298 デレビリンクを表示する 300 ロ Media Tunerをご利用になる前に 292 TV内蔵アンテナが意味する 298 デレビリンクを表示する 298 デレビリンクを表示する 298 デレビリンクを表示する 298 デレビリンクを表示する 298 デレビリンクを表示する 298 「データを講体を課金を表示する 300 ロ Media Tunerをご利用になる前に 299 データを表示する 294 データ放送を見る 297 データ放送を見る 297 データを対域を引力を 298 デレビリンクを表示する 300 ロ Media Tunerをご利用する 298 デレビのア・プロ・ア・クを接続する 298 デレビリンクを表示する 300 ロ Media Tunerをご利用する 298 デレビのア・プロ・ア・クを表示する 300 ロ Media Tunerをご利用する 298 デレビリンクを表示する 300 ロ Media Tunerをご利用する 300 ロ Media Tunerをご利用になる前に 299 デレビリンクを表示する 300 ロ Media Tunerをご利用する 298 デレビリンクを表示する 300 ロ Media Tunerをご利用する 298 デレビリンクを表示する 300 ロ Media Tunerをご利用する 298 | | | au Media Tunerでテレビ(ワンセグ) | | |
| スライドショーで表示する 273 | | | を見る | 292 | |
| スタージアリバムのサブメニューを利用する。274 HDMI®ケーブルで接続してフォトや HDムービーをテレビに表示する。275 フォトやムービーをテレビに表示する。276 ISMOで音楽・ビデオ・本を楽しむ。277 LISMOで音楽・ビデオ・本を楽しむ。278 LISMOで音楽を楽しむ。279 着うたフル®やビデオクリップなどを ダウンロードする。279 再生中/全曲一覧画面のメニューを利用する。298 着うたフル®やビデオクリップなどを 羽由する。279 再生中/全曲一覧画面のメニューを利用する。298 着うたフル®やビデオクリップなどを 利用する。280 ガレイリストを再生する。281 ブレイリストを再生する。282 ブレイリストを再生する。282 ブレイリストを病しまる。283 ブレイリストを病しまる。283 ブレイリストを病しまる。283 ブレイリストを病しまる。284 ズレビリンクを表示する。298 番組を線画予約する。298 番組を線画予約する。299 第三を上して保存する。299 第三を上のでは、100 第一を発見する。300 au Media Tunerをご利用になる前に 292 エンタを登録する。295 データ放送を見る。297 データ放送を見る。298 番組表を見る。298 番組を線画予約する。298 番組を線画予約する。299 第一を持てする。299 第一として保存する。300 au Media Tunerの加期設定をする。298 番組を線画予約する。299 第一と世別ンクを登録する。299 第一と世別ンクを表示する。300 au Media Tunerの加期設定をする。300 au Media Tunerの加期設定をする。300 au Media Tunerの加期設定をする。300 第一と世別ンクを登録する。298 番組を線画する。299 デレビ番組を鍵画する。300 au Media Tunerを利用する。306 新書を表しる。298 番組を視聴予約する。298 番組を線画する。299 デレビエタをでする。300 au Media Tunerを通知になる前に、293 データ放送を見る。297 データ放送を見る。298 番組を視聴予約する。298 番組を線画する。300 au Media Tunerを通知になる前に、293 データ放送を見る。295 データ放送を見る。297 データ放送を見る。298 番組を標面予約する。298 番組を線画する。300 au Media Tunerを通知になる前に、293 データ放送を見る。297 データ放送を見る。298 番組を標面予約する。298 番組を線画する。299 デレビリンクを登録する。300 au Media Tunerを利用する。298 データ放送を見る。297 データ放送を見る。298 番組を線画予約する。298 番組を線画する。300 au Media Tunerを通知になる前に、293 データ放送を見る。295 データ放送を見る。295 データ放送を見る。297 データ放送を見る。298 番組を線画予約する。300 au Media Tunerを利用する。298 データが送を見る。298 番組を線画予約する。298 番組を線画予約する。300 au Media Tunerを利用する。298 「アレビリンクを登録する。298 番組を線画予約する。298 番組を線画予約する。298 番組を線画予約する。299 デレビ番組の画像を探する。300 オレードでは、201 オレン・アレードでは、201 オレードを利用する。305 データフォルードを利用する。305 データフォルードを利用する。305 データフォルードを利用する。305 データのでは、201 オレードを利用する。305 オレードでは、201 オレードを表に、201 オレードを表 | | | | | |
| TV内蔵アンテナ部について | | | | | |
| TDMIN ターカバ会様のとフォドや | | 2/4 | | | |
| ADJA - E - をテレビに表示する | | 075 | | | |
| ISMOで音楽・ビデオ・本を楽しむ277 | | | | | |
| ISMOで音楽・ビデオ・本を楽しむ277 | フォトやムーヒーをナレヒに表示する | 2/6 | | | |
| LISMOメニューを表示する | | | | | |
| LISMOメニューを表示する 278 LISMOで音楽を楽しむ 279 着うたフル®やビデオクリップなどを ダウンロードする 279 着うたフル®やビデオクリップなどを 再生する 279 再生中/全曲一覧画面のメニューを 利用する 280 ガレイリストを再生する 281 ブレイリストのメニューを利用する 282 プレイリストを存成する 281 プレイリストを作成する 283 ブレイリストを解集する 283 「うたとも**見を利用する 284 楽曲検索を利用する 285 BGM再生する 286 LISMOでを表来しむ 287 電子書籍コンテンツを読む 287 TLISMOで本を楽しむ 287 電子書籍コンテンツを読む 288 スクラップブックへお気に入りのページ・コマを 298 オール表示とリスト表示を切り替える 310 海宮アータを再生 / 表示する 310 海宮アータを表示する 310 海で子のままする 310 海球アータを表示する 310 海球アータを表示する 310 海球アータを表示する 310 海球アータを表示する 310 海球アータを表示する 310 | JISMOで音楽・ビデオ・本を楽しむ | 277 | データ放送中の画面を保存する | 298 | |
| LISMOで音楽を楽しむ 279 | LICMOV = | 270 | | | |
| ### 150 | | | テレビリンクを登録する | 298 | |
| ダウンロードする 279 着うたフル®やビデオクリップなどを 再生する 298 再生中/全曲一覧画面のメニューを 利用する 280 着うた®として保存する 281 ブレイリストを再生する 282 ブレイリストを作成する 283 ブレイリストを作成する 283 ブレイリストを編集する 283 ブレイリストを編集する 283 「うたとも®」を利用する 284 楽曲検索を利用する 285 ISMOでとデオを楽しむ 286 ビデオを再生する 287 LISMOでとデオを楽しむ 287 電子書籍コンテンツを読む 287 同じ作品の不足ファイルを探す 288 スクラップブックへお気に入りのページ・コマを 310 | | 2/9 | テレビリンクを表示する | 298 | |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | 相 ノルノル ヤモノオンリッフはこで | 270 | テレビリンクを消去・並べ替える | 298 | |
| 再生する 279 | ダワフロート9る | 2/9 | | | |
| 再生中/全曲一覧画面のメニューを 利用する 280 | 自力にブル ドビナオブジップはこで | 270 | 番組を視聴予約する | 298 | |
| 利用する 280 | 再生中 / 今曲 「野面面のメニューを | 2/9 | 番組を録画予約する | 299 | |
| 着うた®として保存する 281 プレイリストを再生する 282 コレイリストを再生する 282 ブレイリストを作成する 283 ブレイリストを編集する 283 「うたとも®」を利用する 283 「うたとも®」を利用する 284 楽曲検索を利用する 285 ISMOを設定する 286 LISMOでビデオを楽しむ 286 ビデオを再生する 287 LISMOで本を楽しむ 287 電子書籍コンテンツを読む 288 同じ作品の不足ファイルを探す 288 スクラッブブックへお気に入りのページ・コマを 287 は 287 マタを再生、表示する 310 電写データを表示する 312 | 刊田オス | 200 | テレビ番組を録画する | 299 | |
| au Media Tunerの設定をする | 利用する | 200 | テレビ番組の画像を保存する | 300 | |
| プレイリストのメニューを利用する 282 フレイリストを作成する 283 フレイリストを作成する 283 フレイリストを編集する 283 フレイリストを編集する 284 アルーレイディスクレコーダーと接続する 302 アルーレイディスクレコーダーと接続する 303 第四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二 | | | au Media Tunerの設定をする | 300 | |
| プレイリストを作成する | | | チャンネルを設定する | 302 | m |
| プレイリストを編集する | | | リモコン番号を変更する | 302 | |
| データフォルダやmicroSD データフォルダやmicroSD ボータフォルダやmicroSD ボータフォルダやmicroSD ボータフォルダやmicroSD ボータフォルダやmicroSD ボータフォルダやmicroSD ボータフォルダを利用する | | | EZチャンネルプラスの番組を再生する | 302 | |
| 楽曲検索を利用する 285 BGM再生する 286 LISMOを設定する 286 LISMOでビデオを楽しむ 286 ビデオを再生する 287 LISMOで本を楽しむ 287 電子書籍コンテンツを読む 288 同じ作品の不足ファイルを探す 288 スクラップブックへお気に入りのページ・コマを 310 演写データを再生/表示する 312 | | | ブルーレイディスクレコーダーと接続する | 303 | |
| BGM再生する 286 LISMOを設定する 286 LISMOでビデオを楽しむ 286 ビデオを再生する 287 LISMOで本を楽しむ 287 電子書籍コンテンツを読む 288 同じ作品の不足ファイルを探す 288 スクラップブックへお気に入りのページ・コマを 310 演写データを再生/表示する 312 | | | | | |
| LISMOを設定する 286 LISMOでビデオを楽しむ 286 ビデオを再生する 287 LISMOで本を楽しむ 287 電子書籍コンテンツを読む 288 同じ作品の不足ファイルを探す 288 スクラップブックへお気に入りのページ・コマを 288 オモリカードを利用する 306 保存されているデータを一覧で確認する 310 データを再生、表示する 310 演写データを表示する 312 | | | データフォルダやmicroSD | | |
| LISMOでビデオを楽しむ 286 ビデオを再生する 287 LISMOで本を楽しむ 287 電子書籍コンテンツを読む 288 同じ作品の不足ファイルを探す 288 スクラップブックへお気に入りのページ・コマを 第一夕を再生、大表示する 310 連写データを素まっする 312 | | | | 205 | |
| ビデオを再生する 287 LISMOで本を楽しむ 287 電子書籍コンテンツを読む 288 同じ作品の不足ファイルを探す 288 スクラップブックへお気に入りのページ・コマを 310 マクラップブックへお気に入りのページ・コマを 310 第四子 大多素 表示する 310 第四子 大多 表示する 310 第四子 大多 表示する 310 | | | メモリカートを利用する | .305 | |
| LISMOで本を楽しむ 287 電子書籍コンテンツを読む 288 同じ作品の不足ファイルを探す 288 スクラップブックへお気に入りのページ・コマを データを再生/表示する 310 海宮データを表示する 312 | | | ニークフェルグを利用する | 206 | |
| 電子書籍コンテンツを読む | | | | | |
| 同じ作品の不足ファイルを探す | | | | | |
| スクラップブックへお気に入りのページ・コマを 神写データを表示する 312 | | | | | |
| 神与ナータを表示する 312 | | | | | |
| | | _ | 埋与 アータを表示する | 312 | |

| 位置情報付加ムービー/画像を再生する | 5312 |
|---|-------------------|
| ライセンス未取得データを再生する | 313 |
| ケータイアレンジファイルを再生する | |
| デコレーションアニメ/デコレーション | / |
| メールのテンプレートを再生する | |
| デコレーションエモジパックを展開する | 5 313 |
| コンテンツパックを展開する | |
| コンテンツパックリンクを再生する | |
| オートプレイで再生/表示する | |
| データを管理する | |
| データを他の機能に登録する | |
| データをEメールに添付する | |
| データを別のフォルダに移動する | 318 |
| データをmicroSDメモリカードへ | |
| 移動/コピーする | 319 |
| au one データフォルダにデータを預け | _ |
| フォトを編集する | |
| ムービーのテロップを編集する | |
| ムービーの音声のみを録音し直す | |
| HDムービー/ムービーのシーンを編集 | |
| データの詳細情報を表示する | |
| フォルダを管理する | |
| PCドキュメントビューアーを利用する | |
| メニューを利用する | |
| 他の機能からデータフォルダにコピーす | |
| nicroSDメモリカードを利用する | |
| 取扱上のご注意 | 328 |
| | |
| 著作権保護機能対応データの暗号化に | |
| 著作権保護機能対応データの暗号化に ついて | 329 |
| 著作権保護機能対応データの暗号化に ついて microSDメモリカードをセットする | 330 |
| 著作権保護機能対応データの暗号化に ついてmicroSDメモリカードをセットする microSDメモリカードを取り外す | 330 330 |
| 著作権保護機能対応データの暗号化についてmicroSDメモリカードをセットするmicroSDメモリカードを取り外すmicroSDメニューを利用する | 330 330 331 |
| 著作権保護機能対応データの暗号化について | 330 330 331 |
| 著作権保護機能対応データの暗号化についてmicroSDメモリカードをセットする…microSDメモリカードを取り外すmicroSDメニューを利用するmicroSDメニリカードを初期化する。microSDメモリカードの使用状況を | 330 330 331 |
| 著作権保護機能対応データの暗号化についてmicroSDメモリカードをセットするmicroSDメモリカードを取り外すmicroSDメニューを利用するmicroSDメモリカードを初期化するmicroSDメモリカードの使用状況を確認する | |
| 著作権保護機能対応データの暗号化について microSDメモリカードをセットする microSDメニューを利用する microSDメニューを利用する microSDメニューを利用する microSDメモリカードの使用状況を確認する データの暗号化方式を変換する | |
| 著作権保護機能対応データの暗号化について microSDメモリカードをセットする microSDメニューを利用する microSDメニューを利用する microSDメニリカードを初期化する microSDメモリカードの使用状況を確認する データの暗号化方式を変換する microSDメモリカード内の | |
| 著作権保護機能対応データの暗号化について microSDメモリカードをセットする microSDメニューを利用する microSDメニューを利用する microSDメニューを利用する microSDメモリカードの使用状況を確認する データの暗号化方式を変換する | |

| PCフォルダを利用する | |
|------------------------------------|--------|
| 本体内のデータをバックアップする | |
| バックアップデータを保存する | |
| バックアップデータを読み込む | |
| バックアップデータを削除する | |
| SD-Videoフォルダを利用する | |
| DPOFプリントのプリント予約をする | |
| スタンダードプリントを予約する | 336 |
| microSDメモリカードの内容を | |
| パソコンで表示する | 337 |
| 外部メモリ転送モードでパソコンと | |
| 接続する(M573) | 337 |
| | |
| 他の携帯電話とデータを | |
| やりとりする | 220 |
| PUCU9 & | .339 |
| Bluetooth [®] 機能を利用する | 340 |
| Bluetooth®機能でできること | |
| Bluetooth % 語信中の動作について | |
| Bluetooth®機能の取り扱いについて | |
| 主な仕様 | |
| 周波数帯について | |
| Bluetooth [®] 機能の関連用語について | |
| Bluetooth [®] 機器を登録する | |
| オーディオ機器やハンズフリー機器を | 0 -1 - |
| 登録する | 344 |
| 接続待ちをON/OFFにする | 344 |
| オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリ | J |
| の音を聴く | |
| Bluetooth®でデータを送受信する | 346 |
| Bluetooth®でデータを送信する | 346 |
| Bluetooth®でデータを受信する | 346 |
| Bluetooth®機能の設定をする | 347 |
| 赤外線诵信でデータを送受信する | 348 |
| 赤外線の利用について | |
| 赤外線でデータを受信する | |
| 赤外線でデータを送信する 赤外線でデータを送信する | |
| 各機能のサブメニューから赤外線で送信する | |
| 合機能のサノメニューから赤外線で大信する | 535U |

| 便利な機能を利用する | 351 |
|-------------------------------|-----|
| 防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する | |
| (M59) | |
| 着信があったように見せかける | 352 |
| フェイク着信を起動する | 352 |
| サイドキー操作を無効にする | 353 |
| ポケットライトを利用する | |
| マナーモードを設定する | |
| オリジナル設定を変更する | |
| 簡易留守メモを利用する | |
| 簡易留守メモを設定/解除する | |
| 簡易留守メモで着信に応答する | |
| 簡易留守メモを再生する | 355 |
| 簡易留守メモリストのサブメニューを | |
| 利用する | 356 |
| 通話音声メモを利用する | |
| 通話中の相手の声を録音する | |
| 通話音声メモを再生する | |
| Myボイスメモを利用する | |
| 自分の声を録音する | |
| Myボイスメモを再生する | |
| メモ帳を利用する | |
| メモ帳を登録する | |
| メモ帳のサブメニューを利用する | 357 |
| カレンダー/スケジュール/ | |
| タスクリストを利用する | |
| カレンダーを表示する | |
| カレンダーのサブメニューを利用する | |
| スケジュールを新規登録する | |
| 情報更新機能を利用する | |
| 配信情報を設定する | |
| 同期モードを設定する | |
| タスクリストを新規登録する | 365 |
| スケジュール/タスクリストの サブメニューを利用する | |
| | |
| アラームで指定した時刻をお知らせする | |
| カウントダウンタイマーで時間を計る | |
| ストップウォッチで時間を計る | |
| 電卓で計算する | 370 |

| モバイル辞典を利用する | 370 |
|---|--|
| 辞典を選択する | 370 |
| 見出し語で検索する | 371 |
| 例文を検索する | 371 |
| 翻訳する | 372 |
| 見出しを選択して調べる | 372 |
| モバイル辞典を設定する | |
| フェイスファクトリーを利用する | 373 |
| おもしろ感情変換で画像を変換する | |
| デコレーションアニメテンプレートを | |
| 作成する | 374 |
| ビュースタイル起動を設定する | |
| 充電時起動を設定する | 375 |
| イメージスタンドを設定する | 376 |
| | |
| 幾能設定をする | 377 |
| | |
| 機能設定の方法を覚えよう | |
| 現在の設定を確認する | |
| 時間や料金の目安を確認する(M1) | 378 |
| | 070 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する | |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11) | 378 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11) | 378 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11) | 378 378 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11) | 378 378 379 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11) | 378 378 379 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11) | 378 378 379 379 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11) | 378 378 379 379 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11) | 378 379 379 380 380 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11) | 378 379 379 380 380 380 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11) | 378 379 379 380 380 380 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11) | 378 379 379 380 380 380 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11) | 378 379 379 380 380 380 381 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11) | 378 379 379 380 380 380 381 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11) | 378 379 379 380 380 380 381 381 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11) | 378 379 379 380 380 380 381 381 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11) | 378 379 379 380 380 381 381 382 382 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11). 時間/料金の目安を確認する (M12). 過話終了後の通話料金の表示を設定する (M13). 通話料金のレートを設定する (M14). PCサイトビューアー通信量の目安を確認する (M15). EZwebに接続して各種申込をする (M16). 音声着信時の動作を設定する (M211). Eメール受信時の動作を設定する (M211). Eメール受信時の動作を設定する (M212). 指定外Eメール受信時の動作を設定する (M213). お知らせ受信時の動作を設定する (M214). Cメール受信時の動作を設定する (M215) 号外ニュース受信時の動作を | 378 379 380 380 381 381 382 383 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11) | 378 379 380 380 381 381 382 383 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11). 時間/料金の目安を確認する (M12). 過話終了後の通話料金の表示を設定する (M13). 通話料金のレートを設定する (M14). PCサイトビューアー通信量の目安を確認する (M15). EZwebに接続して各種申込をする (M16). 音声着信時の動作を設定する (M211). Eメール受信時の動作を設定する (M211). Eメール受信時の動作を設定する (M212). 指定外Eメール受信時の動作を設定する (M213). お知らせ受信時の動作を設定する (M214). Cメール受信時の動作を設定する (M215) 号外ニュース受信時の動作を | 378 379 379 380 380 381 381 382 383 383 |

| 通話中ランプ・お知らせランプを設定する | |
|-----------------------|-------|
| (M25) | 384 |
| カメラリングランプを設定する(M26) | 384 |
| 画面や照明の設定を変える(M3) | 384 |
| 待受画面に表示する画像を設定する | |
| (M311) | 384 |
| 待労用的に表示する情報を設定する | |
| (M312) | 386 |
| メール送信中画面やメール受信中画面を | |
| 設定する(M313/M314) | 386 |
| EZ接続時に表示する画像を設定する | |
| (M315) | 386 |
| ディスプレイ照明やキー照明を設定する | |
| (M32) | 387 |
| 各画面の文字サイズを設定する(M33) | .387 |
| 画面に表示される文字フォントを変更する | |
| (M34) | .387 |
| 日本語と英語の表示を切り替える(M35) | |
| プライバシーや制限を設定する(M4) | |
| CA006を自動的にロックする(M411) | |
| アドレス帳の操作を制限する(M413) | |
| 遠隔ロックを設定する(M414) | |
| 各機能の利用を制限する(M42) | . 391 |
| シークレット情報を表示するかどうかを | |
| 設定する(M427) | |
| 着信を拒否する(M43) | |
| ロックNo.を変更する(M44) | |
| 設定や保存データをリセットする(M45) | |
| PINコードを設定する(M47) | |
| 証明書に関する設定をする(M48) | |
| 緊急用位置確認の履歴を確認する(M49) | |
| ユーザー補助を設定する(M5) | |
| よく利用する単語を登録する(M511) | . 394 |
| 定型文や顔文字を編集する | |
| (M512/M513) | |
| 文字入力に関する設定をする(M514) | . 395 |
| 利用するダウンロード辞書を設定する | |
| (M515) | . 395 |
| 新着通知の表示を設定する(M531) | . 396 |

| EZ接続通知の表示を設定する(M532) | |
|---|-----|
| 日付と時刻を設定する(M541) | 396 |
| 指定した時刻に自動的に電源を入れる | |
| (M542) | 396 |
| 指定した時刻に自動的に電源を切る | |
| (M543) | 396 |
| (M543) ボイスクリアを設定する(M55) | 397 |
| プレフィックス付加番号を登録する | |
| (M561) | 397 |
| 自動的に付加する市外局番を設定する | |
| (M562) | 397 |
| auフェムトセルを設定する(M572) | |
| USB接続時の動作を設定する(M574) | |
| USB接続時に充電するかどうかを | |
| 設定する(M575) | 308 |
| 電波を送受信できないようにする(M576) | 300 |
| CA006のソフトウェアを更新する(M58 | |
| CA006のお障を調べる(M582) | |
| 統計データ送信機能を設定する(M583) | |
| 和語 | |
| モートを設定する(Mb) ティーンズモードにする(M61) | 402 |
| ティーンスモートにする(MOT) 操作方法を調べる(M#) | |
| 操作ガイドを表示する(M#1) 操作ガイドを表示する(M#1) | |
| 探作ガイトを表示する(M#1) ピクトガイドを表示する(M#2) | |
| | 408 |
| EZwebに接続してauオンライン | 400 |
| マニュアルを表示する(M#3) | 408 |
| 付録·索引 | 409 |
| | |
| 付録 | |
| 周辺機器のご紹介 | |
| 電池パックを交換する | |
| 電池パックを取り外す | |
| 電池パックを取り付ける | 412 |
| 共通DCアダプタ01(別売)を使用して | |
| 充電する | 412 |
| 別売のイヤホンを使用する | 413 |
| 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ | |
| 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を | |
| 使用する | 414 |

| 電話をかける | 414 |
|-------------------------------|-----|
| 電話を受ける | 414 |
| 故障とお考えになる前に | |
| アフターサービスについて | |
| カメラ/データフォルダの詳細情報 | |
| データの登録先一覧 | |
| 編集できる画像の一覧 | 420 |
| 表示/再生できる画像·HDムービー・ | |
| ムービーのサイズ | |
| Eメールの詳細情報 | 421 |
| 機能リセット(M452)でリセット | |
| される内容 | 422 |
| メモリリセット(M453)でリセット | |
| される内容 | |
| 主な仕様 | |
| 呂前から引く索引 | 435 |
| 目的から引く索引 | 444 |
| 旬用許諾契約 | 447 |
| 安心ナビ 利用規約 | 447 |
| EZ助手席ナビ 利用許諾契約 | |
| EZナビウォーク 利用許諾契約 | |
| Gガイド番組表リモコン 利用規約 | |
| バーコードリーダー&メーカー | |
| 利用許諾契約 | 451 |
| QUICPay™設定アプリ 利用規約 | 452 |
| じぶん通帳 利用規約 | 452 |
| au Smart Sports Run&Walk 利用規約 | 454 |
| au Smart Sports Fitness 利用規約 | 454 |
| モバイルSuica利用許諾契約 | |
| EZニュースEX 利用許諾契約 | 455 |
| 地図ビューアー 利用許諾契約 | |
| ケータイ探せて安心サービス 利用規約 | |
| EZ FeliCa ご利用上の注意 | |
| ガチンコ★テニスMOBiLE 利用契約 | |
| みんなのGOLF モバイル2 利用契約 | |
| 999 | 465 |
| 999年国語版 | 467 |


安全上のご注意/防水・防塵のご注意


| 本書の表記方法について | 40 |
|--|----|
| 平音の衣託月法について | 4८ |
| 免責事項について | 43 |
| 安全上のご注意 | 44 |
| 取扱上のお願い | 51 |
| 防水・防塵のご注意 | 55 |
| ご利用いただく各種暗証番号について | 59 |
| Bluetooth® /無線L AN(Wi-Fi®)機能をで使用する場合のお願し | 61 |

本書の表記方法について

■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。

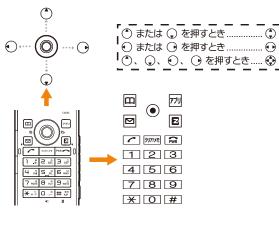

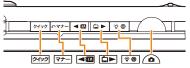

■メインメニューから機能を呼び出す操作の表記方法に ついて

本体カラーによって、お買い上げ時のメインメニューは異なります。そのため、メインメニューから機能を呼び出す操作が異なる場合があります。その場合、本書では次のように本体カラーごとに操作を記載しております。

| 本体カラー | 操作説明での 本体カラー表記 | お買い上げ時の メインメニュー |
|---------|-------------------|--------------------|
| ビターブラック | ブラック | Standard |
| ビビッドピンク | ピンク | Photo |
| パールホワイト | ホワイト | ahiru |

//memo

◎ メインメニューを変更した場合は、本体カラーと操作の記載が一致しなくなります。

■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の 表記方法について

本書では、① や ② でメニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどを選択して ④ (OK/選択/設定/決定)を押す操作を、[名称] と省略して表記しています。

例: 発信メニューから「特番付加」を選択する場合

■ 電話番号を入力する→ ● (発信)→ [特番付加]

「特番付加」を ② で選択して ● (OK)を押す操作を表しています。



//memo

- ◎ 本書では「EXILIMケータイ CA006」を「CA006」と表記しています。
- ◎本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ビターブラック」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎画面最下行に表示された内容を⑥/回/図を押して実行する場合、⑥(発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
 - ※ただし、● (OK)/● (選択)/● (設定)/● (決定)の場合は省略して●のみ表記しています。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.422)および「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」(▶P.429)をご参照ください。
- ◎本書では「microSD[™]メモリカード(市販品)」および「microSDHC[™]メモリカード(市販品)」の名称を、「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
 - また、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- ◎本書では「ダイナミックフォト®」を「ダイナミックフォト」と表記しております。
- ◎ CA006は、着うたフルプラス®に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、「着うたフル®」と「着うたフルプラス®」を総称して「着うたフル®」と表記します。

■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了 承ください。



免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を 負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」にはCA006を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷(**)を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容」を示し ています。

警告

この表示は「人が死亡または重傷^(*1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠注意

この表示は「人が傷害^(*2)を負う可能性が想定される内容や物的損害^(*3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
※3物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明



行ってはいけない(禁止) 内容を示しています。



水に濡らしてはいけない (禁止)内容を示していま す。



分解してはいけない(禁止)内容を示しています。



必ず実行していただく (強制)内容を示していま す。



濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。



電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

■ CA006本体、au ICカード、電池パック、充電用機器、 周辺機器共通

⚠危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

CA006専用および共通周辺機器

- 電池パック(63CAUAA)
 - 卓上ホルダ(CA006PUA)(別売)
 - カシオTV出力ケーブル01(01CAHTA)(別売)
 - 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
 - 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
 - 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)
 - · AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)
 - · AC Adapter AO(0204PLA)(別売)
 - AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)
 - AC Adapter Silino(0204PWA)(別記)
 AC Adapter MOMO(0204PPA)(別記)
 - AC Adapter MOMO(0204FFA)(別売)
 AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)
 - AC Adapter CHA(0204FTA)(別別)
 AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)
- AC Adapter RANGERS(I S1P003A)(別売)
- AC Adapter CHARGY (I S1P001A) (別売)
- AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)
- AC Adapter KiiBoll (I O1PO05A) (別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PFA)(別売)
- ・ ポータブル充電器() (()201PDA)(別売)
- ・ USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- ・ USBケーブルWINO2(0202HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)

共通ACアダプタ01は、国内専用となります。海外でのご使用には必ず 共通ACアダプタ02をご使用ください。

AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST, RANGERS, CHARGY, WORLD OF ALICE, KiiRollは共通ACアダプタの2と共涌の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の 原因となります。



充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続 端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったり しないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに 金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火 災・感電・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。 レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前にCA006の電源をお切りください。また、充電もしないでくだ さい。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内な どでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った 状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合はロック を解除したうえで電源をお切りください。)



分解や改造、お客様による修理などをしないでください。故障・発火・感 電・傷害の原因となります。万一、改造などによりCAOO6・車両などに不 具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負 いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



必ず、下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発 熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で電鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感雷のおそ れがあります。



CAOO6は防水・防塵性能を有する機種ですが、万一、水などの液体や粉 塵が外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、 HDMI® Micro Connectorの接続部キャップ、電池パックカバーなどか らCAOO6本体内部に入った場合には、使用をおやめください。そのまま 使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



CA006本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回 路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電 による故障は保証外となり、修理ができません。



充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないように してください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめくだ さい。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



CA006が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に 手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあり ます。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらのゲームや 音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などには使用しないでください。安全 性を損ない、事故の原因となります。



イヤホンなどをCAOO6本体に装着し、テレビ(ワンセグ)を視聴したり ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。 音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を 与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえ にくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



必ず、下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温に なる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。変形や故 障の原因となる場合があります。




ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでくださ い。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分で注 意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。





乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息 したり、傷害などの原因となる場合があります。





湿気の多い場所で使用しないでください。身に着けている場合は汗によ る湿気が故障の原因となる場合があります。

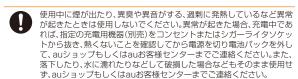


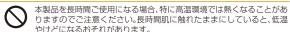


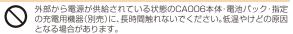

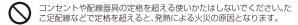

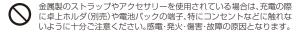

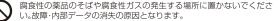

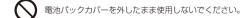

接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となり ます。

イヤホンなどをCAOO6本体に装着し音量を調節する場合は、少しずつ 上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音 が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

■ CA006本体について

必ず、下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでくだ さい。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯 電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話 の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切り ください。 ※オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場

合は、設定を解除してから雷源をお切りください。



CAOO6のディスプレイパネルには強化ガラスを使用しています。破損 してしまった場合、破損部でけがをする場合があります。万一、破損の際 には破損部に手を触れずにauショップもしくはauお客様センターまで で連絡ください。



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機 器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器 に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている 方は、携帯電話を心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器から22cm 以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーおよび植え 込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の 電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
- ・ 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯雷話を持 ち込まないでください。
- 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。オートパワーオン機能やア ラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ 設定を解除してから電源をお切りください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源を お切りください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器 以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響に ついて個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くではCAOO6の電源をお切りください。電子機 器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の 例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自 動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売 者に雷波による影響についてご確認ください。)



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビ (ワンセグ)を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全をご確認ください。 安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



撮影ライト(ポケットライト)を目に近付けて点灯させないでください。 また、撮影ライト(ポケットライト)点灯時は発光部を直視しないように してください。同様に撮影ライト(ポケットライト)を他の人の目に向け て点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となり ます。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車などの運転者に向けて撮影ライト(ポケットライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、 一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こう した経験のある人は、事前に必ず疾師とご相談ください。



赤外線ボートを目に向けて赤外線送信しないでください。視力低下など の節がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信 すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

CA006で使用している各部品の材質は次の通りです。

| 使用箇所 | 使用材質 | 表面処理 |
|---------------|---------|---------------|
| 外装ケース(表示側内側部) | PA-GF樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 外装ケース(表示側外側部) | PC-GF樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 外装ケース(操作側内側部) | PA-GF樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 外装ケース(操作側外側部) | PC-GF樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 外装ケース(カメラ部) | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 電池パックカバー | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |

| 使用箇所 | 使用材質 | 表面処理 |
|---|-------------------|---------------|
| ロックノブ(電池パックカ バー内部) | PC樹脂 | _ |
| プロテクタ(電池パックカ バー部) | ABS樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| ロゴバッジ(電池パックカ バー部) | PC樹脂 | 不連続蒸着+UV塗装処理 |
| ディスプレイパネル | 強化ガラス | _ |
| 外装ケース(ヒンジ側内側部) | PA-GF樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 外装ケース(ヒンジ側外側部) | PA-GF樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 外装ケース(ヒンジ部操作側) | PC-GF樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 表示側コーナプロテクタ | エラストマー樹脂 | _ |
| 表示側回転部プロテクタ | シリコンゴム | _ |
| 閉時のストッパ(先端) | エラストマー樹脂 | _ |
| 開時のストッパ(ヒンジ側) | エラストマー樹脂 | _ |
| 外部接続端子キャップ | エラストマー樹 脂/PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| microSDメモリカードス ロットキャップ | エラストマー樹 脂/PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| HDMI [®] Micro Connectorの 接続部キャップ | エラストマー樹 脂/PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| カメラ部プロテクタ | ABS樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 受話口カバー | PC-GF樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| ネジキャップ(表示側) | PC-GF樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 操作キー(ダイヤル、終話/電源、発信、クリア/メモ、アプリ、メール、アドレス帳、EZ) | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 操作キー間フレーム | UV硬化樹脂 | _ |
| カーソルキー | アルミ | アルマイト硬化処理 |
| センターキー | アルミ | アルマイト硬化処理 |
| サイドキー | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| シャッターキー | PC樹脂 | 不連続蒸着+UV塗装処理 |
| 撮影ライトカバー | PMMA樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 赤外線ポートカバー | PC樹脂 | 不連続蒸着+UV塗装処理 |
| レンズカバー | PMMA樹脂 | _ |
| レンズ周りカバー(内周側) | アルミ | アルマイト硬化処理 |
| レンズ周りカバー(外周側) | PC+ABS樹脂 | 不連続蒸着+UV塗装処理 |

| 使用箇所 | 使用材質 | 表面処理 |
|--------------|------|---------------|
| 光センサーカバー | PC樹脂 | _ |
| 着信LEDランプカバー | PC樹脂 | 不連続蒸着+UV塗装処理 |
| 充電LEDランプカバー | PC樹脂 | _ |
| カメラリングランプカバー | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 |



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホン カードなどの磁気を帯びた物を近付けたり、挟んだりしないでくださ い。記録内容が消失される場合があります。



通常は外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャッ プ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップをはめた状態でご使用 ください。キャップをはめずに使用していると、ほごり、水などが入り、 故障の原因となります。



外部接続端子、microSDメモリカードスロット、HDMI® Micro Connectorの接続部に液体、金属片、燃えやすいものなどの異物を入れな いでください。火災・感電・故障の原因となります。外部接続端子、microSD メモリカードスロット、HDMI® Micro Connectorの接続部を使用しない ときは、ほこりなどが入らないようキャップをお閉めください。



ハンドストラップなどを持ってCAOO6本体を振り回さないでくださ い。けがなどの事故、故障や破損の原因となることがあります。また、ヒ モが傷付いているなど、傷んだストラップは取り付けないでください。



CA006本体の吸着物にご注意ください。受話口やスピーカー部などに は磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針など の金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口 やスピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話ロ、送話ロ、スピーカーな どに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからCAOO6本体 内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意く ださい。心臓に影響を与える可能性があります。



テレビ(ワンセグ)視聴中は、CAOO6本体が熱くなることがありますの で、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしない でください。やけど・故障の原因となります。



Bluetooth®機能、無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内でで使用くださ い。CA006のBluetooth®機能、無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内での 無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外で使用すると罰せられ ることがあります。



CAOO6本体を閉じるときには指や物を挟まないようにご注意くださ い。ディスプレイなどの破損の原因となります。また開閉するときはヒ ンジ部(つなぎめ)に指や物を挟まないようご注意ください。傷害の原因 となります。



microSDメモリカードの取り付けの際は、カードが飛び出すのを防ぐ ため、急に指を離したりせず、指定の方向にmicroSDメモリカードが ロックされるまで押し込んでください。取り外しの際は、同様にロック が解除されるまで押し込んでください。また、顔などを近付けないでく ださい。カードが勢いよく飛び出し、けがや破損の原因となります。



耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因と なります。

■雷池パックについて



(CA006の電池パックはリチウムイオン電池です)

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。 充電してからお使いください。

Li-ion 00

なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、本書また は電池パック(63CAUAA)(別売)の取扱説明書をご参照く ださい。

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の おそれがあり危険です。

必ず、下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでくださ



電池パックをCAOO6本体(や充電用機器)に接続するときは、正しい向 きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原 因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十 分にご確認ください。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。 発火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレス・ヘアピン)などと 接続端子が触れないように専用ケースに入れてください。電子回路の ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。(専用ケース は予備電池/(ックに付属しています。)



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、電池パックのラベルをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



落としたり、踏み付けたり破損や漏液した電池パックは使用しないでください。発火・発熱・破裂の原因となります。



電池パックは防水・防塵性能を有しておりません。電池パックを水や海水、ベットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、すぐに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負うおそれがあるのです ぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあ るので、こすらずに水で洗った後、すぐに医師の診断を受けてください。



漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いな ど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指 定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の 原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パックを 漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

■ 充電用機器について



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。 0

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火·火災·発熱·感電 などの原因となります。

共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売)では日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わないでください。共通ACアダプタ02 (0203PQA) (別売) / AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売) / AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売) / AC Adapter AO (0204PLA) (別売) / AC Adapter SHIRO (0204PWA) (別売) / AC Adapter MOMO (0204PPA) (別売) / AC Adapter CHA (0204PTA) (別売) / AC Adapter RANGERS (LS1P003A) (別売) / AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売) / AC Adapter WORLD OF ALICE (LS1P004A) (別売) / AC Adapter KiiRoII (L01P005A) (別売)はAC100Vから AC240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DCアース車でで使用ください。



指定の充電用機器(別売)の電源ブラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ指定の充電用機器(別売)や緩んだコンセントまたはシガーライタソケットは使用しないでください。



共通DCアダプタ01(別売)はヒューズを使用しています。万一、ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズ(定格1.0A、250V)と交換してください。発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換は、共通DCアダプタ01(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)



指定の充電用機器(別売)の電源コードを傷付けたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷 んだコードは使用しないでください。感電・電子回路のショート・火災の 原因となります。



充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電·傷害·故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の 原因となります。



お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)の電源ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や電子回路のショートの原因となります。また、指定の充電用機器(別売)の電源ブラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



指定の充電用機器(別売)は防水・防塵性能を有しておりません。水やベットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・ 感電・電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体 がかかってしまった場合にはすぐに電源ブラグを抜いてください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



充電用機器のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使 用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質、体調によって は、かゆみ・かぶれ、湿疹などを牛じる場合があります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタ ソケットから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・ 故障・物的損害などのおそれがあります。必 ず、下記の注意事項をお読みになってからご 使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに 置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせ たり、包んだりしないでください。CAOO6が外れたり、火災や故障の原 因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライ タソケットから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが掲傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ01 (別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や 故障の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。



CA006本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売) を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

■au ICカードについて

⚠警告

─ 必ず、下記の警告事項をお読みになってから

■ ご使用ください。



マテレンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

⚠注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



au ICカードの取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。 指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となり ます。

指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。 データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・ 発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因となります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光があたる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお 読みになって、正しくご使用ください。

■ CA006本体・au ICカード・電池パック・充電用機器・周辺機器共通

- CAOO6は防水・防塵性能を有しておりますが、CAOO6本体内部に水や粉塵を浸入させたり、付属品、オブション品に水や粉塵を付着させたりしないでください。付属品、オブション品は防水・防塵性能を有しておりません。
- CA006は、外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップ、電池パックカバーをしっかり閉じた状態でIPX5(IBJIS保護等級5)相当、IPX8(IBJIS保護等級8)相当の防塵性能を有しておりますが、完全な防水・防塵というわけではありません。雨の中や水湧、汚れが付いたままでの電池パックの取り付け/取り分人や、外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップ、電池パックカバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食したり、故障の原因となります。また、付属品、オブション品は防水・防塵性能を有しておりません。調査の結果、これらの水濡れや粉塵の浸入による故障と判明した場合、保証対象外となります。

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~ 85%の範囲内でご使用ください。)
 充電用機器・周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度は35% ~90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃~40℃であれば一時的な 利用は可能です。)
 CA006本体・電池パック・au ICカード(CA006本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は強い力を加えて電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。また、ほこりなどが付着した場合には、軽く拭きはらってからご使用ください。
- 家庭用電化製品(テレビ、スピーカーなど)をお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- → HDムービー起動中、音声通話中、テレビ(ワンセグ)視聴中および充電中など、 で使用状況によってはCAOO6本体が温かくなることがありますが異常では ありません。
- 電池パックはCA006の電源を切ってから取り外してください。
 電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

■ CA006本体について

強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。

- ディスプレイやキーの表面を爪や硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- CA006はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が 遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常 温になれば正常に戻ります。
- CA006で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納して、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。CA006本体を開いたまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- CA006本体を開閉する際やディスプレイ部分を回転させる際は指などを挟まないようにご注意ください。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。CA006を 閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなるなど、 誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、CA006本体が損傷するおそれがあります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- CA006本体(電池バックを取り外した側面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のCA006が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- CA006に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- CA006に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 外部接続端子、HDMI[®] Micro Connectorの接続部に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。

- 外部接続端子、HDMI® Micro Connectorの接続部に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップを強く引っ張ったり、無理な力を加える と破掃の原因となりますのでご注意ください。
- △一ビー撮影・テレビ(ワンセグ)・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合や、フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合、CAOO6本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- CAOO6本体の開閉時やで使用中はヒンジ部(つなぎめ)や回転部分に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりしてCAOO6本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、CA006内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化に より結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや着信メロディなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- CA006は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能(メール・カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。

- CAOOGは、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が 伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- microSDメモリカードの取り付け、取り外しの際は、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。
- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモリカードを引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- テレビ(ワンセグ)やカメラ機能などをご利用の際は、光センサーに指がかからないようにご注意ください。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、ディスプレイ照明の明るさ設定を自動調節モードにした場合や、キー照明をONにしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- HDムービーを起動中は充電できません。その際、画面に 図表▼ を表示しますが故障ではありません。

■ 電池パックについて

- 電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでで使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
- 夏期、閉めきった自動車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池 パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの 寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、CA006本体から外し専用ケースに入れて高温多 湿を避けて保管してください。(専用ケースは予備電池パックに付属していま す。)

- 初めてお使いのときや、長時間使用しなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 周囲の温度が高いもしくは低いため保護機能が働き、充電できない場合があります。周囲温度が5℃~35℃の場所に置いてください。充電を開始します。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを、電源プラグおよび卓上ホルダ(別売)に巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- CAOOGの故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、その場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- → 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用しないでください。
- CA006には、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のためのシートが貼り 付けられています。必ずはがしてからお使いください。はがさずにお使いにな ると画面の確認などのご使用に支障があります。

■音楽/テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は音楽やテレビ(ワンセグ)を 視聴しないでください。自動車、原動機付自転車などの運転中の携帯電話の使 用は法律で禁止されています。また歩行中でも周囲の交通に十分ご注意くだ さい。周囲の音が聞こえにくく表示に気をとられ事故の原因となります。特に 踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホン(別売)からの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様がCA006で撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もช控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権 や肖像権に十分で注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を 転送することはできません。
- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約 に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
 - MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像(以下、MPEG-4映像およびAVC 映像)を録画すること
 - ・個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 - MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得た MPEG-4映像およびAVC映像を再生すること

上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。(http://www.mpegla.com参照)

■ au ICカードについて

- au ICカードはauからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPIPItまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードは、auショップもしくはPIPItまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにして ください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないよ うにしてください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないようにご注意ください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんので、そのままで使用ください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどにau ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。 お手入れは柔らかい乾いた布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。

<CA006の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分でCA006に登録された内容や、外部からCA006に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え。をお取りください。 CA006のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
 - ※控え作成の手段

アドレス帳や、着信メロディなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはau one My PageやmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したり、LISMO Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかしめご了承ください。

お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

防水・防塵のご注意

CAOO6は外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップ、電池パックカバーが完全に装着された状態でIPX5(IBJIS保護等級5) *1 相当、IPX8(IBJIS保護等級8) *2 相当の防塵性能を有しております(当社試験方法による)。


正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

- ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性齢を戻ってとです。
- ※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かにCA006を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
- ※3 IP5X相当とは、直径75µm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて 攫拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを 意味します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を 保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた 場合は、保証の対象外となります。

で使用にあたっての重要事項


- 外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI[®] Micro Connectorの接続部キャップをしっかり閉じ、電池パックカパーは完全に装着した状態にしてください。
 - ・ 完全に閉まっていることで防水・防塵性 能が発揮されます。
 - 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など) がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入 する原因となります。
 - 手やCAOO6が濡れている状態での外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップ、電池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。

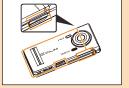

外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップの閉じかた

キャップのヒンジを収納してから外部接続端子キャップ①、microSDメモリカードスロットキャップ②、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップ③のキャップ全体を指の腹で押し込んでください。

その後に④の矢印の方向になぞり、キャップが浮いていることのないよう に確実に閉じてください。

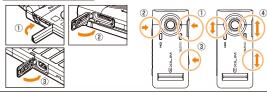


電池パックカバーの閉じかた

- ■電池パックカバーの上端2箇所のツメを斜めにしてCA006本体に入れ (①)、電池パックカバーを閉める(②)
- 2 電池パックカバーの図中○マーク位置9箇所を確実に押し、カバー全体に浮きがないことを確認する



・電池パックの取り付けかたについては「電池パックを交換する」(▶P.411) をご参照ください。

- ② 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでく ださい。
- 3 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- 水以外の液体(アルコールなど)に浸けないでくだ さい。

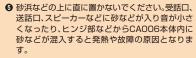



洗剤/入浴剤





水中で使用しないでください。

お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。

快適にお使いいただくために

- 水濡れ後はCA006本体のすき間に水がたまっている場合があります。 よく振って水を抜いてください。特にヒンジ部と電池パックカバーおよびキー 部内の水を抜いてください。(水がたまったまま持ち運ぶと、水が漏れて服やか ばんの中などを濡らすおそれがあります。また、濡れたままですと、音量が小さ くなる場合があります。)
- 水抜き後も、内部は濡れています。で使用にはさしつかえありませんが、濡れて は困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡ら すおそれがありますのでご注意ください。
- ・送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜き を行ってください。(▶P.58「水に濡れたときの水抜きについて」)

■利用シーン別注意事項

『雨の中』:雨の中、傘をささずに濡れた手で持って诵話できます。

- 雨とは、「やや強い雨」の場合。(1時間の雨量が20mm未満まで)
- ・雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子キャッ プ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接 続部キャップ、電池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。

『シャワー』:シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなで使用はしないでくだ。 さい。

- 『洗う』: やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離 れた位置で常温(5 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 5 $^{\circ}$ 0)の水道水で洗えます。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしな。 いでください。
- 洗うときは電池パックカバーをしっかり閉じた状態で、外部接続端子キャッ プ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接 続部キャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せ ず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

『お風呂』:お風呂で使用できます。濡れた手で通話できますが、湯船には浸けない でください。耐熱設計ではありません。

- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で 使用しないでください。故障の原因となります。
- で使用する場所によっては、電波の入りが悪くなることがあります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場など にCA006を持ち込むときは、CA006本体が常温になってから持ち込んでく ださい。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置して ください。
- テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてで使用ください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・卓上ホルダ(別売)をお風呂場へ持ち込まないでください。

『キッチン』:キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしな。 いでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでく ださい。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

■共通注意事項

 外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップ、電池パックカバーについて

外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップはしっかりと閉じ、電池パックカバーは 完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)が わずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。

外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップを開閉したり、電池パックカバーを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。キャップを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップ、電池パックカバーに劣化・破損があるときは、防水・防塵性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでで連絡ください。

・海水/洗剤などが付着した場合

万一、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池パックカバー、外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDM® Micro Connectorの接続部キャップが開かないように押さえながら手で洗ってください。


・水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、電池パックカバーを外さないで、CA006本体、電池パックカバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地ではCA006本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。)

・ゴムパッキンについて

外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップ周囲のゴムパッキン、電池パックカバーのゴムパッキンは、防水・防塵性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。

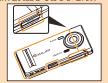

外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップ、電池パックカバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水・防塵性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。

水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップ、電池バックカバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。CAOO6本体が破損・変形したり、ゴムバッキンが傷付くおそれがあり、水や粉塵が浸入する原因となります。

防水・防塵性能を維持するため、電池パックカバー、外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI[®] Micro Connectorの接続部キャップ部のゴムパッキンは、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。ゴムパッキンの交換については、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

充電について

CAOO6本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。 付属品、オプション品は防水・防塵性能を有しておりません。

・防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流・例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。CAOO6はIPX5(旧JIS保護等級5)相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。CAOO6は水に浮きません。

耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。CA006は耐熱 設計ではありません。


・ 衝撃について

CAOO6は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話口、送話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。CAOO6本体が破損・変形するおそれがあり、水や粉塵が浸入する原因となります。

■水に濡れたときの水抜きについて

CA006を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用すると 衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

- CA006本体に付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。
- ② CA006をしっかり持ち、図のように矢印の方向に各20回位振ってください。 ** CA006を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。

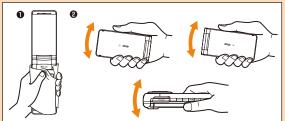

- ❸ CAOO6内部より出てきた水分を乾いたタオル・布などで拭き取ってください。
- ◆ キー面を乾いたタオル・布などでおおい、各 キーを10回押します。
- キーを10回押します。 **⑤** サイドキーを乾いたタオル·布などでおお

い、各キーを2~3回押します。

⑤ 乾いたタオル・布などを下に敷き、常温で放置して乾燥させてください。(30分程度) ※乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。 十分に放置して乾燥させてからご使用ください。



■充電のときは

付属品、オプション品は防水・防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- CA006が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- CA006が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。
- 外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとキャップを閉じてください。外部接続端子キャップからの水や粉塵の浸入を防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。 火災・感電の原因となります。

ご利用いただく各種暗証番号について

CA006をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただき ます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗 証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないよ うご注意ください。

● 暗証番号

| 使用例 | ① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する 場合 |
|-----|---|
| | ② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 |
| | ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

■ ロックNo.

| | Z 1 1 0 . | - 1 11 4 | _ ' |
|-----|-------------------------|----------|------------------------------|
| 使用例 | 電話機本体の各種設定など を変更する場合 | 使用例 | 第三者によるau ICカードの 無断使用を防ぐ場合 |
| 初期値 | 1234 | 初期値 | 1234 |

■ DINI¬_ K

初期値 1234 ● EZパスワード

| 使用例 | EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合 |
|-----|-------------------------|
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

● プレミアトFZパスワード

| 使用例 | ① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 ② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合 |
|-------------|--|
| I maken tek | |
| 初期値 | 由込書にお客様が記入した任音の4桁の番号 |

● ナビパスワード

| 使用例 | ① 安心ナビの起動 |
|-----|---------------------------|
| | ② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可 |
| 初期値 | 安心ナビの初回起動時に設定(4桁) |

memo

◎ ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M44) | でロックNo.を変更する と、ティーンズモード中にのみ使用できるロックNo.を変更できます。詳し くは、「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について | (▶P.403)をご参照ください。

■プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、CAOO6には次 のような機能が用意されています。

| 機能 | 設定方法 |
|--------------------------|--|
| 「FeliCaロック(M412)」 | 設定方法は、「FeliCaロック(M412)」(▶P.200) をご参照ください。 |
| 「アドレス帳ロック(M413)」 | 設定方法は、「アドレス帳ロック(M413)」 (▶P.388)をご参照ください。 |
| 「遠隔ロック(M414)」 | 設定方法は、「遠隔ロック(M414)」(▶P.389) をご参照ください。 |
| 「シークレット(M427)」 | 設定方法は、「シークレット(M427)」(▶P.391) をご参照ください。 |
| データフォルダの 「プライベート」フォルダ | 詳しくは、「プライベートフォルダについて」 (▶P.309)をご参照ください。 |

■ PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、ヤキュリティPINコード、署名PIN コードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違え るとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除 コードを利用して解除できます。

■PIN1⊐-K

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、PIN1コードを変 更したり、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることが できます。(▶P.393「PINコードを設定する(M47)」)

- お買い上げ時のPIN1コードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否設定する場合にもPIN1コードの入力が必要です。
- ・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

(▶P.393「PINコードを設定する(M47)」)

- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもセキュリティPINコードの入力が必要です。
- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、「PINコード変更 (M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更で きます。(▶P.393「PINコードを設定する(M47)」)
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- ・PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、「PINコード変更 (M471)」で新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設 定してください。(▶P.393「PINコードを設定する(M47)」)
- ・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しく署名PINコードを設定してください。
 (▶P.393「PINコードを設定する(M47)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。



◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット (M45)」(▶P.392)を行ってもリセットされません。

Bluetooth[®]/無線LAN(Wi-Fi[®])機能を ご使用する場合のお願い

周波数帯について

au電話のBluetooth[®]機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の 2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。



・Bluetooth®機能:2.4FH1

au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することはできません。



·無線LAN機能:2.4DS/OF4

au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式 としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用して います。与干渉距離は約40m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。

■Bluetooth[®]についてのお願い

- Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- ・無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth[®]機器により、通信速度や通信距離は異なります。

■ Bluetooth®ご使用上の注意

CAOO6のBluetooth[®]機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下[ほかの無線局]と略す)が運用されています。

- 1. CA006を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、CA006と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにCA006の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い

- ・無線LAN機能は日本国内でご使用ください。au電話の無線LAN機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 近所に複数のアクセスポイントがあったり、電気雑音の影響を受けると、通信などが阻害されることがあります。(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。)
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、 テレビ画面が乱れることがあります。
- ・Wi-Fi対応の航空機内であってもCA006は使用できません。航空機モードに設定してから、電源をお切りください。

■無線LANご使用上の注意

CAOO6の無線LAN機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下[ほかの無線局]と略す)が運用されています。

- 1. CA006を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、CA006と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにCA006の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■ Wi-Fi WIN通信時のパケット通信料について

Wi-Fi WIN経由での通信時は、パケット通信料がかかりません。(Wi-Fi WIN接続時には、画面上部に高が表示され、通信時はWHFが点滅します。)ただし、以下のような場合はパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

- ・Wi-Fiエリア外で通信した場合(CDMA 1X WIN経由で接続します。)
- ・Wi-Fiエリア内でCDMA 1X WINのネットワークを利用した場合

Bluetooth®とWi-Fi WINの併用について

Bluetooth®使用中は、Wi-Fi WINメニューの「自動接続設定」が「ON」の状態でもアクセスポイントに自動で接続できません。Bluetooth®とWi-Fi WINを同時に使用する場合は、Wi-Fi接続後にBluetooth®機器を接続してください。


//memo

- ◎ 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との接続動作を確認した ものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN対応機器 との動作を保証するものではありません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LANによるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ◎無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ◎ Bluetooth®・無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止してください。

ご利用の準備をする

| 各部の名称と機能 | 64 |
|----------------|----|
| CA006のスタイル | 66 |
| 電話をかけるまでの準備をする | 67 |
| 画面にこんな表示が出たら | 69 |
| 時刻が表示されなくなったら | 70 |
| au ICカードについて | 71 |

各部の名称と機能

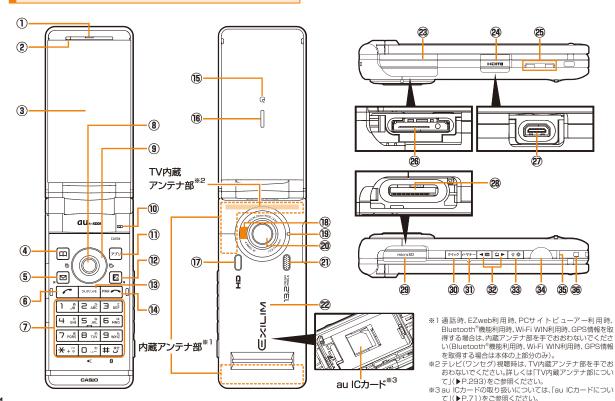

① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こ えます。

② 光センサー

「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」で「自動調節モード」設定時や「キー照明(M322)」で「ON]設定時に明るさを感知します。

- ③ ディスプレイ
- ④ 回アドレス帳キー
- ⑤ 図メールキー
- 6 / 発信キー
- ⑦ O~9、**、#ダイヤルキー
- ⑧ センターキー
- ⑨ ♠カーソルキー
- ()発信履歴/右キー

①上‡一

①下#一

⑩ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録 音するときにも使用します。

- ① アプリキー
- 12 E EZ=-
- ③ クリア/メモ クリア/メモキー
- ⑭ ጮ 終話/電源キー

電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

⑤ FeliCaマーク

EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

16 着信LEDランプ

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。

⑪ 撮影ライト/ポケットライト

撮影ライト、ポケットライト使用時に明るく点灯します。

18 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

19 カメラリングランプ

フォト・ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯、点滅します。 また、「カメラリングランプ設定(M26)」に従って、着信時、メール受信時、アラーム時などに着信LEDランプと連動して点滅します。

- **20 レンズ部(カメラ)**
- ② スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

- ② 電池パック/カバー
- ② 外部接続端子キャップ
- ② HDMI® Micro Connector(エイチディー エムアイ マイクロ コネクタ)の接続部キャップ
- 25 充電端子

卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。

26 外部接続端子

指定のACアダプタ(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWINO2(別売)、USB充電ケーブルO1(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)などの接続に使用します。

- ② HDMI® Micro Connectorの接続部
- 28 microSDメモリカードスロット
- 29 microSDメモリカードスロットキャップ
- 30 27ップ クイックキー

クイックアクセスメニューを呼び出します。

③1)マナーマナーキー

マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーを設定/解除します。

32 ■ □ サイド上下キー

EZwebでブラウジング中はページスクロールします。待受画面で ■■を1秒以上長押しするとイメージアルバムを起動し、□■を1 秒以上長押しするとau Media Tunerを起動します。

33 ▼ サイド決定キー

ビュースタイル時は **②** と同様に操作できます。待受画面で1秒以上 長押しすると、ポケットライトを点灯します。

34 シャッターキー

待受画面で1秒以上長押しすると、フォトを起動します。 フォトやHDムービー、ムービーの撮影時はシャッターとして使用します。

36 ストラップ取付口

CA006のスタイル


CA006には、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いたスタイルの他に、ビュースタイルや自分撮りスタイルがあります。

■CA006をビュースタイルにする

ディスプレイ部分を90度の角度に開き(1-1)、右回りに 180度回転させる(1-2、1-3)



2 ディスプレイ部分を閉じる

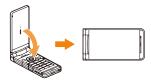




- ◎操作 でディスプレイを回転させる際は、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、操作 1-1の状態以外で回転させたり、180度以上回転させないでください。無理に力を加えると、故障の原因となります。
- ◎操作 1-2の状態で、CA006を使用したり、ディスプレイを無理に開閉しないでください。
- ◎ スタイルを変更する際は、キーに指が触れないようご注意ください。誤動作の原因となります。
- ◎ CA006をポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納してください。
- ◎ 本書では、スタイルを明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。
- ◎ ビュースタイルでは、サイドキー(図27 〒 100 20)で操作できます。(▶P.87「ビュースタイルでの操作を覚えよう」)
- お買い上げ時の設定では、待受画面やメインメニューを表示中にビュースタイルにすると、約60秒間EXILIMメニューが表示され、フォト撮影やイメージアルバムを起動できます。(▶P.240「EXILIMメニューを利用する」、▶P.375「ビュースタイル起動を設定する」)

■CA006を自分撮りスタイルにするには

「CA006をビュースタイルにする」(▶P.66)の操作2でディスプレイ部分を開くと、CA006を自分撮りスタイルにできます。自分撮りスタイルにすると、レンズ部を自分に向けてフォトやムービーを撮影することができます。

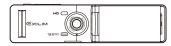



◎自分撮りスタイルで撮影する方法については、「自分撮りスタイルで撮影するには」(▶P.242)、「自分撮りスタイルでHDムービーを録画するには」(▶P.251)をご参照ください。

電話をかけるまでの準備をする

▍準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお 使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

■ ご利用可能時間

| | *本件社立社田 | 約290時間:Wi-Fi WIN未接続時(自動接続設定OFF |
|---|---------|--------------------------------|
| l | 連続待受時間 | 約190時間:Wi-Fi WIN接続時(自動接続設定ON) |
| | 連続通話時間 | 約260分:Wi-Fi WIN接続時(自動接続設定ON) |

※日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」 (▶P.430)をご参照ください。

//memo

- ◎ Wi-Fi WINでアクセスポイントを登録後、「自動接続設定」(▶P.236)を「ON」にしているとアクセスポイントを検索したり、アクセスポイントに接続するため、連続待受時間が短くなります。
 - ※アクセスポイントが登録されていない場合は、「自動接続設定」が「ON」に設定されていても、アクセスポイントの検索を行わないため、連続待受時間は「Wi-Fi WiNの自動接続設定OFF時」の場合と同じになります。
- ◎ 充電中、CAOO6本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎ 電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.44)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ○次のような場合は充電時間は長くなります。
- CA006の電源を入れたままでの充電
- ・ テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電
- イメージスタンドを表示したままの充電
- ◎ 指定のACアダプタ(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の 充電/放電を繰り返す場合があります。電池の持ちが悪くなりますので、電 池残量が 目になりましたら充電することをおすすめします。
- ◎ CA006の充電LEDランブが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

- ◎共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
- 共通ACアダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。
- ◎電源端子·充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎外部接続端子キャップは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用可能時間です。充電 状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次 のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
 - ・ 「圏外 」が表示される場所での使用が多い場合
 - メール機能・EZweb機能・カメラ機能・EZアプリ機能・LISMO機能・ au Media Tuner機能などの使用
 - ・ 待受画面を常に表示している状態
- ◎HDムービーを起動中に充電しようとすると、画面に**包拠**が表示され、充電できません。充電する場合は、HDムービーを終了してください。

■指定のACアダプタ(別売)を直接CA006に接続して 充電する

別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

充電時間は約140分です


■ CA006に指定のACアダプタ(別売)を接続する

外部接続端子キャップ(1-1)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます(1-2)。

AC100Vコンセントに差し込む

CA006の充電LEDランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、図(充電ピクト)が表示されます。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電LEDランプが消灯します。

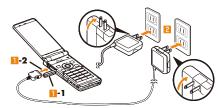

- 4 CA006の外部接続端子キャップを閉じる
- 指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

■ 準備2. 電源を入れる/切る

📘 🔝 (2.5秒以上長押し)

「Loading」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップトーン (M238)」が鳴り、待受状態になります。

電源を切るときは、待受画面で [☎]を1秒以上長押ししてください。

Mmemo

◎電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。

◎複数の機能を同時に使用しているときは ○ を長押しすると、各機能を終了して待受画面を表示します。もう一度 ○ を1秒以上長押しして電源をお切りください。

■ 準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。

電波の強さ 電池残量 10:30 (10:3

//memo

◎海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。

■準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

1 待受画面で 図 / 区 / 図 → ●
 初期設定のためサーバに接続します。
 しばらくお待ちください。



memo

初期設定が必要なサービス

- Fメール(▶P.120)
- F74-F-(▶P.163)
- F7=1-ZFX(▶P.174)
- EZナビ(▶P.178)
- EZ FeliCa(▶P.197)
- · 待ちうた(▶P.222)
- LISMO(▶P.278)

- EZweb(▶P.160)
- F7チャンネルプラス(▶P.170)
- au one My Page (▶P.177)
- EZアプリ(▶P.187)
- PCサイトビューアー(▶P.203)
- Wi-Fi WIN(▶P.230)
- au Media Tuner (►P.292)
- ◎お買い上げ時に、待受画面で図/図/网を押した場合、または上記の サービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設 定することを促すメッセージが表示されます。
- ◎ 初期設定は、「エリア設定 |を「日本 | に設定し、日本国内の電波状態の良い場 所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定 されない場合があります。
- ◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「た だいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された 画面のまま、お待ちください。

画面にこんな表示が出たら

■「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるた め、ご利用になれません。

「圏外」が消える所まで移動してください。

■「充電してください」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、充電された電池パックと交換して ください。

■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がか かりにくくなっています。 しばらくたってからおかけ直しください。

■「FeliCaロック」が表示された場合



「FeliCaロック(M412)」が設定されているた めEZ FeliCa対応機能が利用できません。 FeliCaロックを解除してください。

■ 「au ICカード(UIM)エラー Iが表示された場合



- 「カードを挿入してください」と表示されてい るときは、お客様のau ICカードが挿入されて いません。お客様のau ICカードを挿入し、もう 一度電源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用できません」 (0051) または「このカードではご利用でき ません(XXXX) |と表示されているときは、お 客様のau ICカード以外のカードが挿入されて います。お客様のau ICカードを挿入し、もう一 度電源を入れ直してください。

■ 「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示 された場合

aulCカ-ド(UIM) アクセスエラーが 発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます

- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合が ありますが、故障ではありません。
- ・ ●を押すと、CA006の電源が自動的にOFFに なります。
- ・繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラー が発生しました」と表示された場合は、正しく au ICカードが取り付けられているかどうかご 確認ください。 au ICカードの取り付けかたについては、「au

ad ICカードの取り付ける」(▶P.72)をご参照く ICカードを取り付ける」(▶P.72)をご参照く ださい。

■「▲故障」が表示されたり、画面表示が消えてバイブレータが鳴動し続けた場合



- ・約20秒間バイブレータが鳴動し、電源が自動 的にOFFになります。
- ・ 本体内部で異常が発生している可能性があります。
- ・使用を中止してauショップもしくはauお客様 センターまでご連絡ください。

時刻が表示されなくなったら

CA006本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M576)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「一」(ハイフン)が表示されることがあります。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M576)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■ 「自動時刻補正(M541)」を「手動設定」に設定 している場合

「自動時刻補正(M541)」を「手動設定」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M541)」の「手動設定」で時刻を再設定するか、「自動補正」に設定を変更します。

■時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- 「オートパワーオン(M542)」「オートパワーオフ(M543)」は動作しません。
- au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在 の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

■基地局から電波によって時刻を取得していない 場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- ・著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- ・データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、 microSDメモリカードへの移動ができません。
- ・再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。



◎「自動時刻補正(M541)」の「手動設定」で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録 されています。





◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。

- au ICカードのIC(金属)部分や、CAOO6本体のICカード用端子には触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- ・無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず指定のACアダプタ(別売)などの電源プラグをCAOO6本体から抜いてください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

■au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様の au ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコン TMが表示されません。

- 電話をかける/受ける*1
- メールの送受信
- ・EZweb契約が必要な機能

- プロフィールの利用
- ・ 著作権保護が設定されているデータの利用**2
- ・遠隔ロックの起動/解除
- PINコード設定(M47)
- · 証明書設定(M48)
- 料金照会
- 各種由认
- EZアプリの利用**3
- au Media Tunerの利用**4
- GPS情報の取得*5
- ※1110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急涌報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行う ことができます。待受画面やアドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定して いる場合は、お買い上げ時の状態で動作します。
- ※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
- ※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。
- ※5 機能によっては一部取得できるものもあります。


■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.393「PINコードを設定する(M47)」)

■au ICカードを取り外す


au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す (▶P.411「電池パックを交換する」)
- 2 au ICカードを図の 矢印方向にまっすぐ にスライドさせて取 り外す

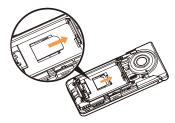

■au ICカードを取り付ける

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す
 (▶P.411「電池パックを交換する」)
- 2 au ICカードのIC面を下にして、矢印の向きでガイドの下に挿入し、軽く上から押しながらゆっくりスライドさせて奥まで押し込む

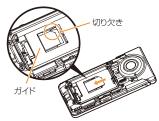

GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話 に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの 電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

CA006はグローバルパスポートCDMAにも対応しています。

- (▶P.109「CA006で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」)
- グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応 エリアについてはauホームページもしくは、auお客様センターにて ご確認ください。

memo

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ◎ 国際ローミングとは、日本でお使いのau電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ご利用イメージ

- 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつものau電話へ戻します。

★国内モードへの変更などの手続きは不要です。



■海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、CAOO6からau ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の取扱説明書に従い、取り付けてください。(▶P.72[au ICカードを取り外す])

//memo

- ◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- ◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ CA006の「入力要否設定(M472)」でお客様がPINコード入力の必要な 設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。 (▶P.393「PINコードを設定する(M47)」)
- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはauICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ◎ グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ② au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用 GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、 PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.393「PINコードを 設定する(M47)」)

基本的な操作を覚える

| 待受画面とメインメニューを利用する | 76 |
|-------------------|----|
| 待受画面の見かた | 76 |
| 待受ショートカットを利用する | 78 |
| メインメニューを利用する | 79 |
| CA006をアレンジする | 82 |
| 共通の操作を覚える | 83 |
| 基本的なキー操作を覚えよう | 83 |
| クイックアクセスメニューを利用する | |
| ロックNo.を入力する | 86 |
| データを複数選択する | 86 |
| データを削除する | |
| ビュースタイルでの操作を覚えよう | 87 |
| 文字入力の方法を覚える | 88 |
| 文字入力の方法 | |
| 文字入力のサブメニューを利用する | |
| | |

待受画面とメインメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、CAOO6の状態や現在の設定を確認できます。



| 番号 | アイコン | 概要 | 参照先 |
|-----|-------------|---|-------|
| 1 | | 電波の強さ(受信電界) 「11]強/Tin 中/Tin 弱/Tin 微弱 国M 圏外 | _ |
| 2 | | 電池レベル状態 | _ |
| 3 | | Wi-Fi WINの電波の強さ 会 強/ マ 中/ マ 弱/ ▼ 微弱 で現接続中(点滅は通信中) 素接続(自動接続設定ON時) | P.235 |
| | USA Ra P | ローミング情報 USA ローミング先のエリア ローミング先で通話が可能な状態 ローミング先でパケット通信が可能な状態 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。 | P.117 |
| 4 | | microSDメモリカード状態 | P.328 |
| (5) | (S) | 通話中 | P.104 |
| | 9 | ☑ LISMO起動中■ LISMO(音楽&ビデオ)サスペンド中 | P.278 |
| | | au Media Tuner起動中 | P.292 |
| 6 | | EZアプリ起動中(点滅は通信中) | P.187 |
| 7 | 0,445 | セキュリティ(SSL)で通信中 | P.160 |

| 番号 | アイコン | 概要 | 参照先 |
|-----|-------------------------|---------------------------|----------------|
| (8) | Z | EZweb使用中/カレンダー情報更新中 | P 160 |
| | | (点滅は通信中) | P.358 |
| | Ę | PCサイトビューアー使用中 | P.203 |
| | , | (点滅は通信中) | |
| 9 | 4 | マルチキャスト通信中 | P.171 |
| | ₩ ₩ | HDMI [®] 接続状態 | P.275 |
| | | Ⅲ HDMI®信号出力中 | |
| | | HDMI [®] 信号出力待機中 | |
| 10 | ҈ ₿ | Bluetooth®接続状態 | P.340 |
| | 8 | ③ 待機中 | |
| | | 接続中(点滅は復旧中) | |
| | | 接続中(SCMS-T非対応) | |
| 11) | | 不在着信 | P.107 |
| 12 | THE S | メール | P.120 |
| | E C | ▼ 未受信Eメール/ 未読Eメール | P.147 |
| | 罗丸 | 未読Cメール | |
| | | ■ | |
| | | ★ 緊急地震速報 | |
| 13 | 1/21 FRI 1 (0):20(0) | 日付·曜日·時刻 | P.70 |
| | | The last | P.396 |
| 14) | | 壁紙 | P.384 |
| 15 | 2 . 2 | FeliCa状態 | P.200 |
| | | ね ロック中 ロがか(カイルカがか)中 | |
| 100 | ь ө | 一時解除(クイック解除)中 | D 050 |
| 16 | | □ サイドキー操作無効中 | P.353 |
| | 7 T | ਜ਼ オートロック中・遠隔ロック中 | P.388 P.389 |
| | | | P.391 |
| | | │ | ا قال: ۱ |
| | ■h. | | D 0 4 |
| 17 | | 複数タスク起動中 | P.84 |

| 番号 | アイコン | 概要 | 参照先 |
|-----|---------------|--|----------------|
| 18 | œ | アラーム設定あり | P.367 |
| 19 | | スケジュール/タスクアラーム ■ スケジュールアラーム設定あり ■ タスクアラーム設定あり ■ スケジュールアラームとタスクア ラーム設定あり | P.361 P.366 |
| 20 | | EZチャンネルプラス ・ 会録番組あり(自動更新ON) ・ 会録番組あり(自動更新OFF) ・ 会議・ ・ 本再生番組あり | P.170 |
| 21) | | USB接続状態 ・ 高速転送モード ・ データ転送モード | P.398 |
| 22 | | マナーモード状態 | P.353 |
| 23 | N | 着信音量OFF(サイレント)中 | P.353 |
| 24 | ** | バイブレータ ※ バイブレータON ※ バイブレータ(メロディ連動)ON | P.380 |
| 25 | など | 簡易留守メモ設定中 ※簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件ま で録音でき、10件で色が変わります。数字は未確認件数 です。 | P.354 |
| 26 | ほ 四 など | 通知アイコン | P.78 |
| 27) | ● など | ユーザー設定(ショートカット) アイコン | |
| 28 | _ | EZニュースEXの待受テロップ | P.174 |
| 29 | | 検索ウィンドウ | P.176 |

| 番号 | アイコン | 概要 | 参照先 |
|-----|--------------|---------------------------------|-------|
| 30 | _ | EZニュースEXの待受ウィンドウ (ジャンル別アイコン) | P.174 |
| 31) | ≥ OFF | 電波OFFモード設定中 | P.399 |

待受ショートカットを利用する

通知アイコンとユーザー設定アイコンは、待受ショートカットとして 利用できます。

通知アイコンは、お知らせがあると表示されます。通知アイコンに割り 当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。

ユーザー設定アイコンは、個別に機能登録できます。



2 ● アイコンに登録してある機能が起動します。

| ユーザー設定アイコン/アプリキーを設定する

待受ショートカットとして利用できるユーザー設定アイコンを、最大 9件登録できます。また、待受画面で mを押したときに呼び出す機能 を設定できます。

- | 待受画面で 🕡
- 2 団 (サブメニュー)

| | | , |
|---|-------------------|--|
| 3 | 待受ショート カット編集 | 新しくショートカットを登録、または登録した機能を削除します。 ショートカットメニュー項目を選択→ ④ → 「機能登録」/ [削除] ・「機能登録」を選択すると、登録可能な機能の一覧が表示されます。 |
| | アプリキー編集 | 待受画面で一切を押したときに呼び出す機能を選択します。 ● (編集)→機能を選択→四(登録) • 「アプリキー編集」の設定を変更した場合、 EZアプリメニューを表示するには、待受画面で「図→・・で「EZアプリ」を選択→「EZアプリフォルダ」と操作してください。 |
| | 待受ショート カットリセット | ユーザー設定アイコンをお買い上げ時の状態 に戻します。 |
| | アプリキー リセット | 待受画面で一個を押したときの動作をお買い上げ時の設定に戻します。 ・お買い上げ時の設定では、待受画面で初めて一個を押したときは一回のカスタマイズに関する説明が表示され、●を押すとEZアプリメニューが表示されます。次回からは、待受画面で一回を押すとEZアプリメニューが表示されます。 |



◎お買い上げ時に登録されている「メモ帳01(カシオからのご案内)」から CA'zCAFEと@G「動くG-SHOCK待受」、ケータイ!ダイナミックフォト、 カシオ携帯電話FAQへ接続する際は、パケット通信料がかかります。

メインメニューを利用する

CA006では、4種類のメインメニューのデザインが用意されています。

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメインメニュー のデザイン、表示される項目は異なります。

本書では、本体カラー「ビターブラック」のお買い上げ時の表示を例に 説明しております。

| 本体カラー | お買い上げ時に設定されている メインメニューのデザイン |
|---------|--------------------------------|
| ビターブラック | Standard |
| ビビッドピンク | Photo |
| パールホワイト | ahiru |



- ◎メインメニューのデザインは、「メインメニュー設定」または「ケータイアレンジ設定」で変更できます。(▶P.81「メインメニューを変更する」、▶P.82 [CA006をアレンジする」)
- ◎ティーンズモード中は、ティーンズモードメニューが表示され、メインメニューのデザインを変更することはできません。ティーンズモードでは、「アドレス帳」「Cメール」「時計」「電卓」「メモ」「機能」を選択できます。(▶ P 403「ティーンズエードにする(M61)」)

| Standard | Photo | ahiru | Simple |
|--|--|--------------------|---------------|
| microSD TV WiFFWIN WiFFWIN WiFFWIN WiFFWIN Mirror Type Park Type | LISMO TV Wo-E WIN Dynamic Photo HD Movie Zar S Zar SHEATHURY Dark Folder microSD Imagazhbum Bluccomb/fcomm Tank Function JU/9" - 遠田 リフ*大二- | *カメラ ** データラッドグ TV | |
| microSD | LISMO | カメラ | カメラ |
| データフォルダ | TV | データフォルダ | データフォルダ |
| イメージアルバム | Wi-Fi WIN | microSD | microSD |
| 時計/カレンダー | Dynamic Photo (ダイナミックフォト) | Wi-Fi WIN | 機能設定 |
| TV | HD Movie (HDムービー) | Bluetooth/赤外線 | TV |
| カメラ | Photo(フォト) | 機能 | LISMO |
| LISMO | Data Folder (データフォルダ) | イメージアルバム | ツール |
| PCサイトビューアー | microSD | TV | Bluetooth/赤外線 |
| Wi-Fi WIN | ImageAlbum (イメージアルバム) | LISMO | |
| Bluetooth/赤外線 | Bluetooth/IrComm (Bluetooth/赤外線) | PCサイトビューアー | |
| 機能 | Tools(ツール) | 時計/カレンダー | |
| ツール | Function(機能) | ツール | |

■ツールメニューについて

メインメニューの種類によって、ツールメニューに表示される項目は異なります。

| 項目 | 説明 |
|-------------|------------------------------|
| 時計/カレンダー | ▶P.358「カレンダー/スケジュール/タス |
| | クリストを利用する」 |
| | ▶P.367「アラームで指定した時刻をお知ら |
| | せする」 |
| | ▶P.369「カウントダウンタイマーで時間を |
| | 計る] |
| | ▶P.369「ストップウォッチで時間を計る」 |
| 電卓 | ▶P.370「電卓で計算する」 |
| Wi-Fi WIN | ▶P.229「Wi-Fi WINを利用する」 |
| カメラ | ▶P.237「カメラで撮影する」 |
| PCサイトビューアー | ▶P.203「PCサイトビューアーでサイトを |
| | 見る」 |
| グローバル機能 | ▶P.115「グローバル機能を設定する」 |
| EZ FeliCa | ▶P.197[EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を |
| | 利用する」 |
| じぶん銀行 | ▶P.191「じぶん通帳を利用する」 |
| モバイル辞典 | ▶P.370「モバイル辞典を利用する」 |
| HDMI接続設定 | ▶P.275「HDMI®ケーブルで接続してフォト |
| | やHDムービーをテレビに表示する」 |
| フェイスファクトリー | ▶P.373「フェイスファクトリーを利用する」 |
| ビュースタイル起動 | ▶P.375「ビュースタイル起動を設定する」 |
| 充電時起動 | ▶P.375「充電時起動を設定する」 |
| au oneアドレス帳 | ▶P.101 au one アドレス帳のサーバにア |
| | ドレス帳を預ける」 |

▋メインメニューを表示する

📘 待受画面で 💿

メインメニューが表示されます。

■メインメニューのサブメニューを利用する

- 2 メインメニュー設定 ▶P.81「メインメニューを変更する」 ケータイアレンジ設定 ▶P.82「CA006をアレンジする」

■メインメニューを変更する

- 1 待受画面で → m (サブメニュー)→[メインメニュー設定]
- オリジナル お買い上げ時に用意されている4種類のメ ニューから選択します。 メニューデータは、選択中に回(再生)で確 認できます。 データフォルダ データフォルダ内のメニューデータから選択 します。 ・メニューデータは、選択中に回(再生)で確 認できます。 Flash®ページからメニューデータをダウン EZwebで探す ロードします。 ▶P.162「EZweb上の音や画像を利用する」 CA'zCAFEで EZwebで専用サイトのページを表示して、メ 探す ニューデータをダウンロードします。 ▶P.162[EZweb Lの音や画像を利用する] 初期値に戻す お買い上げ時の状態に戻します。 ケータイ ケータイアレンジファイルの設定に従いま アレンジに従う ▶P.82「CA006をアレンジする」

CA006をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジファイルを選択して、CA006の次の各設定を一括変更します。ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なります。

- メインメニュー
- EZサービスメニュー
- 待受画面(M311)
- ・ピクトアイコン
- ・メニュー(背景画像)
- ・クイックアクセスメニュー
- ・ポップアップ
- 音声着信音(M211)
- 音声着信画像(M211)
- ・Eメール受信音(M212)
- Eメール受信画像(M212)
- Cメール受信音(M215)
- Cメール受信画像(M215)

- ・メール送信中画像(M313)
- ・メール受信中画像(M314)
- アラーム音
- アラーム画像
- ダイヤル入力画面
- ・メモメニュー
- Eメールメニュー
- Cメールメニューマナーメニュー
- microSDメニューツールメニュー
- ・カメラメニュー
- TVX=__-
- ・機能メニュー

| 2 | オリジナル | お買い上げ時に用意されている3種類のケータイアレンジファイルから選択します。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、 選択中に 回 (再生) で確認できます。 |
|---|---------|--|
| | データフォルダ | 「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、 選択中に 回 (再生)で確認できます。 |

| EZwebで探す | EZケータイアレンジページからケータイアレンジファイルをダウンロードし、「ケータイアレンジ」フォルダに保存します。 ▶P.162「EZweb上の音や画像を利用する」 |
|-----------------|---|
| CA'zCAFEで 探す | EZwebで専用サイトのページを表示して、 ケータイアレンジファイルをダウンロードし ます。 ▶P.162「EZweb上の音や画像を利用する」 |

Mmemo

- ◎ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジファイルもあります。
- ◎ ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますので、データフォルダの「データの詳細情報を表示する」(▶P.324)をご参照ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。
- ◎ ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「データの名前(データ名)設定中」とメッセージが表示されているときに着信/アラームなどの割り込みが入った場合は、設定が中断され、お買い上げ時のケータイアレンジの設定に戻ります。設定が中断された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

■本体カラーとケータイアレンジ設定について

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルは異なります。

| 本体カラー | お買い上げ時に設定されている ケータイアレンジファイル |
|---------|--------------------------------|
| ビターブラック | Standard |
| ビビッドピンク | Photo |
| パールホワイト | ahiru |



◎お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、 お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、 そのままの設定内容が引き継がれます。

■ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.324)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数 Iの2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待 受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様 が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継 がわます。

共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

(画面例)



- 「詳細」は、● センターキーを 押します。
- ②「検索」は、回アドレス帳キーを 押します。
- ③「サブメニュー」は、

 一アプリキーを押します。

■項目を選択するには

表示された項目を選択するには、 �� や �� で項目を選択して ⑥ を押します。

メニューに 1~ # などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

・ (*)を押しても、項目を選択できる場合があります。

■1つ前の画面に戻るには

阿州 を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

€ を押しても、戻ることができる場合があります。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、「⋒」を長押しします。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- ・通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

■数字を入力するには

数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、① を押すことで、数を増減できます。

■前後のデータへ移動するには

データの表示中/再生中、メール表示中などに ②を押すと、次のデータへ、回を押すと前のデータへ移動できます。

■ キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、**「BOUDE**(キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で [5] を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度 [5] を押すと、ガイドが非表示になります。

■確認のため再生/表示するには

音やメロディ、画像の設定中に回を押すと、確認のため再生/表示できます。 1979年を押すと、元の画面に戻ります。

■ページスクロールするには

EZwebでのブラウジング中や、メール一覧画面、メール内容表示画面、 データ一覧画面などでは、 ① / ■■ を押すと上に、 ② / □■ を押すと 下にページスクロールできる場合があります。

クイックアクセスメニューを利用する

CA006では複数の機能を同時に起動して、切り替えながら操作できます。

Mmemo

◎ 複数の機能を起動するには、№20を押してクイックアクセスメニューから 起動します。クイックアクセスメニューには、よく使うメニューと固定メニューの2種類があります。

よく使うメニューと固定メニューを切り替える方法については、「クイックアクセスメニューを設定する」(▶P.85)をご参照ください。

- ◎次のような場合は、囫囵を押しても動作しません。
- ・キー操作無効中 ・ケータイアップデート中
- ・テレビ(ワンセグ)のテレビ操作画面を横画面表示/全画面表示中
- ・各種機能制限設定時のロックNo.入力画面 ・データ通信中
- ・リセット実行中 ・ムービー録画中 ・Myボイスメモなどの録音中 ※上記以外の場合でも、操作状況によっては動作しないことがあります。

■よく使うメニューから他の機能を起動する

よく使うメニューには、普段よく使う機能やお気に入りサイトのアイコンが、左上から順に最大12個表示されます。

| 待受画面や機能の操作中に 24ック

タスク切替メニューとよく使うメニューが表示されます。



2 よく使うメニューのアイコンを選択→ ●

Mmemo

◎よく使うメニューの先頭には、常に (メインメニューアイコン)が表示されます。

よく使うメニューに表示されていない機能は、 (メインメニューアイコン)から起動することができます。

■ 固定メニューから他の機能を起動する

固定メニューには、いつでも同じ位置にアイコンが表示されます。

→ 待受画面や機能の操作中に 24ック

タスク切替メニューと固定メニューが表示されます。



🔼 固定メニューのアイコンを選択→ 💿

■ クイックアクセスメニューを設定する

よく使うメニューと固定メニューを切り替えたり、よく使うメニューからアイコンを削除することができます。

| | 3 | |
|---|----------|-------------------------|
| 2 | 固定メニュー*1 | 固定メニューに切り替えます。 |
| | よく使う | よく使うメニューに切り替えます。 |
| | メニュー**2 | |
| | 削除*1 | よく使うメニューから選択中のアイコンを削 |
| | | 除します。 |
| | | ・ 黒 (メインメニューアイコン)は、削除でき |
| | | ません。 |
| | ガイド表示 | クイックアクセスメニューの説明が表示され |
| | | ます。 |

※1よく使うメニューの場合のみ表示されます。
※2固定メニューの場合のみ表示されます。

■操作する機能を切り替える

タスク切替メニューには、起動中の機能のアイコンが表示されます。アイコンを選択すると、操作する機能を切り替えることができます(タスク切替)。

五十音順

1 101 nn 🖢

FX-J

- 🚺 待受画面や機能の操作中に 🕬
- 2 タスク切替メニューのアイコンを選択→ タスク切替メニューー

Memo

■ (待受画面アイコン)を選択すると、待受画面に切り替えることができます。

■起動中の機能を終了する

- 操作中の機能を終了する場合
- | 機能の操作中に ᇞ
- タスク切替メニューから起動中の機能を選択して終了する場合
- | 待受画面や機能の利用中に [2492]
- 2 タスク切替メニューのアイコンを選択→ 四 (終了)
- 起動中のすべての機能を一括して終了する
- 一機能の操作中に (1秒以上長押し)機能によっては編集中のデータがあっても保存されません。

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.391)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.59「ご利用いただく各種暗証番号について」)

- □ ロックNo.の入力が必要な操作をする □ックNo.入力画面が表示されます。
- 2 ロックNo.を入力→ ●

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

データを複数選択する

データを移動/コピー/保存/削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

選択したデータには■が表示されます。 別のデータを選択して ⑥ (選択)を押すと、複数の データを選択できます。

選択済みのデータを選択して ④ (解除)を押すと、 解除できます。



《データ選択例 (選択削除画面)》

データを削除する

Mmemo

- ◎ データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。◎ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。
- | 1件/選択/全件削除する
- 🚺 各機能の画面で ஹ (サブメニュー)→[削除]

| 2 | 1件削除 | 選択した 1 件のデータを削除します。 |
|---|------|---|
| | 選択削除 | 複数のデータを選択して削除します。 データを選択→ ⑥ → 四 (実行)/回(確定) →[はい] |
| | 全件削除 | - 覧表示中の全件を削除します。 ロックNo.を入力→ ⑥ → [はい] ・ シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。 ・ 発信履歴/着信履歴など、全件削除でロックNo.入力画面が表示されないものもあります。 |

■期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件削除します。

- 1 待受画面で →[データフォルダ]→フォルダを選択→ ●→ [勿 (サブメニュー)
- [削除]→[期限切れ削除]

ビュースタイルでの操作を覚えよう

本体をビュースタイルにしたときは、*の代わりに \bigcirc の代わりに \bigcirc を、*の代わりに \bigcirc の代わりに \bigcirc を使用できます。

サイドキーを使って、主に次のような操作をすることができます。

| サイドキー | 主な役割 |
|-------|---------------------------------------|
| クイック | クイックアクセスメニューを表示します。 |

| サイドキー | 主な役割 |
|-----------------|---|
| ₹ታ- | 待受画面で押すと、マナーメニューを呼び出します。 待受画面で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定/解除します。 着信時に簡易留守メモで応答します。 通話中に1秒以上長押しすると、電話を切ります。 1つ前の画面に戻るなど、「2005日の代わりに使用します。 |
| ⊲ 20 1 ≥ | ・待受画面で押すと、EZニュースEXの待受テロップ/待受ウィンドウや、検索ウィンドウ、待受ショートカットを選択できます。 ・画面上のカーソル移動など、②の代わりに使用します。 ・待受画面で■を1秒以上長押しすると、イメージアルバムを起動します。 ・待受画面で回をを1秒以上長押しすると、au Media Tunerを起動します。 |
| ∜⊗ | ・待受画面で押すと、メインメニューを呼び出します。 ・待受画面で1秒以上長押しすると、ポケットライトを点灯します。 ・通話中に1秒以上長押しすると、マイクのON/OFFを切り替えます。 ・画面下中央に表示される内容を実行します。 |
| • | ・待受画面で押すと、EXILIMメニューを呼び出します。 ・待受画面で1秒以上長押しすると、フォト撮影を起動します。 ・フォト/ムービー撮影時にシャッター/録画開始キーとして使用します。 ・フォト/ムービーを保存します。 |

Memo

◎本体をビュースタイルにする方法については、「CA006をビュースタイルにする」(▶P.66)をご参照ください。

文字入力の方法を覚える

■文字入力時の各キーの割り当て一覧

| 文字種 | 漢字 | 英字(全角/半角) | 数字(全角/半角) |
|-----|------------------------|-------------|-----------|
| | ▶あいうえお あいうえぉ1 - | | 1 |
| 1 | カタカナ(全角/半角) | 全角 .@/:~1 | ダイヤル入力 |
| | ▶ アイウエオァィウェォ1 | 半角 .@/:~1 | 1 |
| 文字種 | 漢字 | 英小文字(全角/半角) | 数字(全角/半角) |
| | → かきくけこ2 ¬ | ▶ abcABC2 - | 2 |
| 2 | カタカナ(全角/半角) | 英大文字(全角/半角) | ダイヤル入力 |
| | ▶ カキクケコ2 - | → ABCabc2 | 2 |
| 文字種 | 漢字 | 英小文字(全角/半角) | 数字(全角/半角) |
| | → さしすせそ3 ¬ | defDEF3 | 3 |
| 3 | カタカナ(全角/半角) | 英大文字(全角/半角) | ダイヤル入力 |
| | ▶ サシスセソ3 - | ▶ DEFdef3 | 3 |
| 文字種 | 漢字 | 英小文字(全角/半角) | 数字(全角/半角) |
| | ▶たちつてとっ4 - | ▶ ghiGHI4 - | 4 |
| 4 | カタカナ(全角/半角) | 英大文字(全角/半角) | ダイヤル入力 |
| | ▶ タチツテトッ4 – | → GHIghi4 - | 4 |

| 文字種 | 漢字 | 英小文字(全角/半角) | 数字(全角/半角) |
|-----|-------------------|------------------|-----------|
| | ▶ なにぬねの5 ¬ | → jklJKL5 | 5 |
| 5 | カタカナ(全角/半角) | 英大文字(全角/半角) | ダイヤル入力 |
| | ▶ ナニヌネノ5 - | JKLjkl5 | 5 |
| 文字種 | 漢字 | 英小文字(全角/半角) | 数字(全角/半角) |
| | ▶ はひふへほ6 _ | → mnoMNO6 | 6 |
| 6 | カタカナ(全角/半角) | 英大文字(全角/半角) | ダイヤル入力 |
| | ▶ ハヒフへホ6 - | MNOmno6 | 6 |
| 文字種 | 漢字 | 英小文字(全角/半角) | 数字(全角/半角) |
| | ▶ まみむめも7 _ | pqrsPQRS7 - | 7 |
| 7 | カタカナ(全角/半角) | 英大文字(全角/半角) | ダイヤル入力 |
| | ▶ マミムメモ7 - | ►PQRSpqrs7 | 7 |
| 文字種 | 漢字 | 英小文字(全角/半角) | 数字(全角/半角) |
| | ▶ やゆよゃゅょ8 ¬ | tuvTUV8 | 8 |
| 8 | カタカナ(全角/半角) | 英大文字(全角/半角) | ダイヤル入力 |
| | ▶ ヤユヨャュョ8 ¬ | TUVtuv8 | 8 |
| 文字種 | 漢字 | 英小文字(全角/半角) | 数字(全角/半角) |
| | ▶ 6りるれろ9 _ | wxyzWXYZ9 | 9 |
| 9 | カタカナ(全角/半角) | 英大文字(全角/半角) | ダイヤル入力 |
| | ▶ ラリルレロ9 - | ► WXYZwxyz9 | 9 |


| 文字種 | 漢字 | 英字 | (全角/ | 数字 | (全角/半角) | | | |
|------|---|-------------|---------------------------------------|--------|---------|----------------|--|--|
| 0 | わをんゎ、。 - ・ ~! ?空白(スペ-ス)□ □カタカナ(全角/半角) | | O 空白(スペース) ! ?・,′″ ー | | | 0 ダイヤル入力 | | |
| | 全角 半角 → ワヲンヮ 、 ゚ ゚ ; 空白 (スパ-ス) ○ | ! "#\$ | 刍(スペー \$%&′(=>?@[[:] | ()*+,- | | 0 | | |
| 文字種 | 漢字 カタカナ(| 全角/半角) | 英字(全 | 角/半角) | 数字 | (全角/半角) | | |
| × | 小文字と大文字を切り替え(可能なな。) (濁点)や(半濁点)を付加 変換対象がない場合、以下の記号を, 全角の場合。。- 、~!?空白(スパ- | した (計 ス) | 切り替え 変換対象が 下の記号を | | | (小数点) イヤル入力 | | |
| | 半角の場合、。*!?空白(スペース) 全角の場合。-!? 半角の場合。-!? | | | | | * | | |
| 文字種 | 漢字 カタカナ(: | 全角/半角) | 英字(全 | 角/半角) | 数字 | (全角/半角) | | |
| # | (改行) 文字入力時は、1つ前の文字を表示(バック機能) ダイヤル入力 文字確定後は、改行 | | | | | | | |
| | | | | | # | | | |
| 文字種 | 漢字 カタカナ(全角/半角 | 勇) 英字(全角 | 自/半角) | 数字(全角/ | 半角) | ダイヤル入力 | | |
| עלקי | サブメニューから機能引用、定型文などを呼び出し 通常変換と予測変換の切り替え 「文字種切替」(ト9.4)を「ワンキー切替」に設定している場合は、文字 種切替時に全角/半角の切り替え | | | | | | | |
| 文字種 | 漢字 カタカナ(全角/半角 | 英字(全角 | 1/半角) | 数字(全角/ | 半角) | ダイヤル入力 | | |
| Ш | 文字種の切り替え、英数カナ変 | 換 | | | | _ | | |

| 文字種 | 漢字 カタカナ(全角/半角) 英字(全角/半角) 数字(全角/半角) | ダイヤル入力 |
|---------------|--|----------------------|
| N | 未確定文字の確定時に確定直前の状態に戻る(1回) 削除した文字の復帰(連続する)1回の削除まで復帰。ただし、Eメールの 本文入力画面、質取入力画面、署名入力画面では1回のみ復帰。) 貼り付けや引用などにより挿入した文字を削除(1回) Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面では、変換対象 がある場合はデコレーション絵文字変換 | _ |
| 文字種 | 漢字 カタカナ(全角/半角) 英字(全角/半角) 数字(全角/半角) | ダイヤル入力 |
| E | 文字入力時に、絵文字→記号(全角/半角)→顔文字の一覧を表示 Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面では、絵文字 →デコレーション絵文字→記号(全角/半角)→顔文字の一覧を表示 | _ |
| 文字種 | 漢字 カタカナ(全角/半角) 英字(全角/半角) 数字(全角/半角) | ダイヤル入力 |
| 0 | カーソルの左移動 変換候補の選択 | _ |
| 文字種 | 漢字 カタカナ(全角/半角) 英字(全角/半角) 数字(全角/半角) | ダイヤル入力 |
| \odot | カーソルの右移動 変換候補の選択 文字確定後は、文字の一番後ろで右にカーソルを移動すると、半角の空 白(スペース)を入力 | _ |
| 文字種 | 漢字 カタカナ(全角/半角) 英字(全角/半角) 数字(全角/半角) | ダイヤル入力 |
| • | カーソルの上下移動 変換候補の選択 文字確定後は、文字の一番後ろで下にカーソルを移動すると、改行 | _ |
| 文字種 | 漢字 カタカナ(全角/半角) 英字(全角/半角) 数字(全角/半角) | ダイヤル入力 |
| クリア/メモ | 短く押すカーソル上の文字を1文字削除 カーソル上に文字がない場合は、カーソル以前の文 字を1文字削除 変換の中止(文字入力画面に戻ります) | 短く押す 1桁削除 |
| | 1秒以上長押し カーソル以後の文字をすべて削除 カーソル以後に文字がない場合は、カーソル以前の 文字をすべて削除 | 1秒以上 長押し すべて削除 |

文字入力の方法

■文字種の切り替え

「文字種切替」(▶P.94)を「ワンキー切替」に設定している場合は、文字 入力画面で回(文字種)を押した後、回(切替)を繰り返し押すことで 文字種を選択できます。 回(全角)/回(半角)を押すと、カタカナ・英 数字の全角/半角を切り替えることができます。

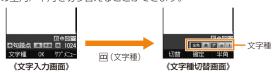

「文字種切替」を「リスト選択」に設定している場合は、文字入力画面で 回 (文字種)を押すと文字種一覧が表示され、そこから文字種を選択できます。



文字入力画面で英字を入力して[X]を押すと、英字の大文字と小文字を切り替えることができます。

Mmemo

- ◎選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
- ◎他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、CA006にない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられます。

ひらがな/漢字/カタカナ/英数字/ デコレーション絵文字の入力

■かな入力と2タッチ入力について

文字種を漢字またはカタカナ(全角/半角)に切り替えたときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「その他の文字入力サブメニュー」(▶P.93)の「入力方式」をご参照ください。



- ◎「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を 入力できます。
 - 各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」 (▶P.88)をご参照ください。
- ◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.92「2タッチ入力」)

■英数カナ変換について

ひらがなを入力して回(英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。



- ◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。
- ◎変換候補を選択する際のカーソルの移動方法を「候補内カーソル移動」 (▶P.94)で設定できます。

■漢字変換について

「予測変換設定」の「予測候補」(▶P.94)を「ON」に設定している場合は、ひらがな/全角カタカナ/全角英字/全角数字の入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に 団(予測/変換)を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。「予測

変換設定」の「予測候補」(▶P.94)を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入力して(♪)を押して通常変換候補を表示します。

「別プ/K目:確定する前に押すと、変換を解除

//memo

◎変換候補を選択する際のカーソルの移動方法を「候補内カーソル移動」(▶P.94)で設定できます。

■デコレーション絵文字変換について

Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面では、ひらがなを入力して回を押すと、入力したひらがなに対応したデコレーション絵文字の一覧が表示されます。

//memo

- ◎表示されるデコレーション絵文字は、お買い上げ時にデータフォルダの「E メール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダに用意されているデコレーション絵文字のみとなります。
- ◎お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字を削除したり、「メモリリセット(M453)」や「オールリセット(M455)」を行うとデコレーション絵文字変換ができなくなりますのでご注意ください。

文字の修正

■バック機能について

[圏バック]が表示されているときに[田]を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、<u>#</u>を押すと、「き」に戻ります。



◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

■ 図戻す機能について

「国戻す」が表示されているときに回を押すと、文字変換の後では、直前の確定を解除できます。

文字や文字列を削除した後では、直前に削除した文字や文字列(連続して削除した10回分*)を元に戻すことができます。

※Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面では、直前に削除した1回分のみ元に戻すことができます。

予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節 を途中まで入力しただけで変換できます。

- 例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、
 を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される 予測変換の候補も表示されます。
- 例:「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。</br>
 ます。
 ◆を押すと選択できます。

memo

- ◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- ◎ 文字入力サブメニューで「予測変換設定」の「予測候補」(▶P.94)を「OFF」 に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。
- ◎ 入力したい文字が予測変換の候補にない場合は、囫 (変換)を押して変換してください。
- ◎ ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。
- ◎変換候補を選択する際のカーソルの移動方法を「候補内カーソル移動」(▶P.94)で設定できます。

■2タッチ入力

「入力方式」(▶P.94)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を 入力できます。1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力する と対象の文字が入力されます。

■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

■「漢2T」「ア2T」(全角)の場合
■「アイ2T」(半角)の場合 ※「ア2TIの場合は、ひらがなの代わりに全角

+ 1 1 2 2 4 5 6 7 9 9 0

のカタカナが入力されます。

2桁目に押すキー

| | +- | | _ | 0 | 4 | 0 | 0 | / | 0 | 9 | U | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|----|-----|----|----|---|-----|-------|----------|--------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|---|---|---|---|
| | 1 | あ | い | う | え | お | Α | В | С | D | Ε | | | | | | | | | | | | | | |
| | ' | あ | い | j j | え | お | а | b | С | d | е | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | か | ŧ | < | ゖ | 2 | F | G | Н | Τ | J | | | | | | | | | | | | | | |
| | ۲ | ינו | J | ` | ב | ٠ | f | ф | h | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | さ | U | ਰ | ŧ | そ | Κ | ш | М | Ζ | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | J | Ú |) | 9 | ป | , | k | - | m | n | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | た | 5 | っ | 7 | ے | Ρ | Ø | R | S | Т | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | J | ٦ | っ | , | ٠ | р | q | r | S | t | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | な | ΙΞ | ぬ | ね | の | U | ٧ | W | Х | Υ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | J | Ľ° | | IC | IC | IC | 2 | į | 2 | 2 | IC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | U-SI | ١٥ | ره | u | ٧ | w | Х |
| | 6 | は | Ŋ | ıZı | ^ | Œ | Z | ? | ! | _ | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | ま | ъ | む | め | ŧ | ¥ | 2 | Ø | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | ゃ | , | ΙØ |) | ょ | * | # | _ | an | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | ゃ | - | ф | , | ょ | 4 | # | スペース) | • | (スペース) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | Ğ | b | る | n | ろ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | わ | を | 4 | * | ٠ | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | b | ~ | h | | | ٥ | l ′ | ٥ | J | U | | | | | | | | | | | | | | |

★ を押すと、大文字モード(上段)と小文 字モード(下段)が切り替わります。

| | 2桁目に押すキー | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|----|----|-----|----------|--------|--------|---------|------------------|----------|
| | +- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| | 1 | 7 | 1 | ゥ | Ι | t | Α | В | С | D | Ε |
| | 1 | 7 | 1 | 'n | I | ŧ | а | b | С | d | е |
| | 2 | b | ‡ | 2 | t t | ١, | F | G | Н | - | J |
| | _ | " | Ľ | Ĺ | Ľ | _ | f | g | h | i | j |
| | 3 | Ħ | ١ | ٦ | t | y | K | L | М | N | 0 |
| | _ | Ĺ | Ĺ | | Ľ | Ĺ | k | - | m | n | 0 |
| | 4 | 9 | Ŧ | ŋ | Ŧ | | Р | Q | R | S | T |
| 1 | | | Ĺ | ŋ | Ľ | Ľ | р | q | ſ | S | t |
| 桁 | 5 | t | Ξ | ĸ | 7 | 1 | U | ٧ | W | χ | Υ |
| 분 | | | | | | | U | ٧ | W | χ | у |
| 1桁目に押すキー | 6 | Л | lŁ | 1, | ٨ | . | Z | 2 | ! | _ | / |
| 手 | | | Ľ | Ľ | | | Z | | | | Ĺ |
| - 1 | 7 | 7 | ٤ | Ь | χ | Ιŧ | ¥ | 8 | 1 | 1 | - |
| | | | | | Ľ | _ | Ľ | _ | (7/4-7) | (3/4-3) | (スペース) |
| | 8 | Þ | (| 1 |) | 3 | * | # | - | - | - |
| | | Þ | | 1 | | 3 | | _ | | (3/1-3) | (スペース) |
| | 9 | 5 | IJ | ΙV | V | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | _ | @ | / | - | - | : | .ne.jp | .co.jp | .ac.jp | dezweb .ne.jp | |
| | 0 | 7 | 7 | y | Ľ | Ľ | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| | | Ľ | Ľ | Ľ | | | www. | .com | .html | http:// | https:// |
| | | | | | | | | | | | |

※ を押すと、大文字モード(上段)と小文 字モード(下段)が切り替わります。

memo

- ◎2タッチ入力中は、文字が割り当てられていない2桁の数字を入力すると、 全角入力の場合は全角の空白(スペース)が入力されます。
- ◎2タッチ入力中でも、「★」を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、 *(濁点)/*(半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。

区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。 サブメニューで「区点コード」を選択して、4桁の数字の入力により文 字入力します。

memo

- ◎ 4桁の数字を入力すると、対応文字が表示され、 ② で文字を選択することも できます。回(連続)を押すと、連続して文字を入力できます。
- 区点コード表については、auホームページに掲載しております『取扱説明書 詳細版 I (PDFデータ)の巻末をご参照ください。 (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

| 絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の 入力

絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字一覧を表示して文字入 力画面に入力します。

一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に図を押しま す。 図 を押すたびに、絵文字→デコレーション絵文字→記号(全角/半 角)→顔文字の順に切り替わります。

Mmemo

- ◎ デコレーション絵文字は、Fメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入 力画面でのみ表示されます。ただし、データフォルダの「デコレーションエ モジーフォルダにデコレーション絵文字データがない場合や、転送メールで は表示できません。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示され ないことがあります。
- ◎ 絵文字カテゴリ「他社変換可能」は、他社の携帯電話に絵文字を利用したF メールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『./:?★.:<> ¥ | "」は入力できません。

- ◎ 絵文字/デコレーション絵文字/顔文字の一覧を表示中に[天]/[#]を押すとカテゴリを切り替えます。
- ◎ デコレーション絵文字の「ダイナミックフォト」カテゴリには、ダイナミックフォトで作成したデコレーション絵文字が表示されます。ダイナミックフォトでデコレーション絵文字を作成する方法については、「デコレーション絵文字を作成する」(▶P.267)をご参照ください。
- ◎ の代わりに回(連続)を押すと、絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字を連続して入力できます。
- ◎ 絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の一覧を表示中にダイヤル キーを押すと、各文字種内の番号を割り当てられたカテゴリにジャンプします。

文字入力のサブメニューを利用する

memo

- ◎文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
- ◎ 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

■文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける

- ② で開始位置にカーソルを移動→ ⑥ (始点)→ ② で範囲を指定→ ⑥ (終点)
- ③ で貼り付ける位置へカーソルを移動 → [27] (サブメニュー)→[貼り付け] 貼り付けデータが表示されます。
- 4 貼り付ける文字を選択→ ●



- ◎ コピー/切り取りできる文字数は、全角256/半角512文字以内です。
- ◎ コピー/切り取りした文は最大12件まで貼り付けデータに記憶されます。 12件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- ◎貼り付けデータ画面で団(削除)を押すと、貼り付けデータを削除できます。
- ◎ Eメールの本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/切り取り/貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」「たる装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー/切り取りをできるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20個(最大100KB)以内です。
- ◎装飾付きコピー/切り取りを行った場合は、貼り付けデータには記憶されません。

■ その他の文字入力サブメニュー

🚺 文字入力画面→ 🖂 (サブメニュー)

| 2 | デコレ | /ーション | Eメールの本文入力時に本文を装飾します。 ▶P.122「本文を装飾する」 |
|---|------|-------|---|
| | 機能引用 | アドレス帳 | アドレス帳の登録内容を入力します。 「名前」「電話番号1~3」「Eメールアドレス1~3」「GPS情報」「誕生日」「郵便番号」「住所」「メモ」 |
| | | 履歴 | 発信履歴/着信履歴の電話番号、送信 メール履歴/受信メール履歴のEメー ルアドレスを入力します。 |
| | | メモ帳 | メモ帳に登録されている内容を入力します。 ・メモ帳を選択→⑥(詳細)と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。 |
| | | お気に入り | お気に入りリストに登録されている URLを入力します。 |

| 機能引用 | プロフィール | プロフィールの登録内容を入力します。 「名前」「自局電話番号」「マイアドレス」 「電話番号1~2」「Eメールアドレス 1~2」「郵便番号」「住所」「GPS情報」 「誕生日」「メモ」 | | | |
|------|--------|---|--|--|--|
| | GPS情報 | Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.187「他の機能でGPS情報を付加するには」 | | | |
| 定型文 | | 定型文を入力します。 ・定型文をカテゴリで選択する場合、 「四 (カテゴリ)/[王]/[#]を押してカテゴリを切り替えて定型文を表示できます。 | | | |
| 冒頭文 | | Eメールの「冒頭文」に登録した内容を 入力します。 ▶P.140「送信・作成に関する設定を する」 | | | |
| 署名 | | Eメールの本文入力時は、Eメールの「署名」に登録した内容を入力します。 ▶P.140「送信・作成に関する設定をする」 Cメールの本文入力時は、Cメールの「署名」に登録した内容を入力します。 ▶P.157「Cメールを設定する」 | | | |
| 単語登 | 録 | 単語を登録します。 開始位置にカーソルを移動 → ● (始点)→終点位置を指定 → ● (終点)→読みを入力→ ● ・単語登録できる文字数は、最大で全 角20/半角40文字以内です。 | | | |
| 区点二 |]ード | ▶P.92「区点コードでの入力」 | | | |

| 入力 設定 | 文字サイズ*1 | | 文字入力時に表示する文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」 |
|----------|--------------------------|-------------------|--|
| | 予測 変換 設定 | 予測 候補 | 予測変換機能の予測候補を表示するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| | (予測 変換) ^{*3} | 候補内 カーソ ル移動 | 変換候補を選択する際のカーソルの移動方法を設定します。 上下左右キー : ⊕ でカーソルを上下左右に移動 |
| | | | 上下キー: ○ ○ でカーソルを左に移動、 |
| | 自動力- 移動 ^{*2} | -ソル | 文字の入力方式が「かな方式」の場合、 入力中に一定時間が経過すると、カー ソル位置が1つ右に移動するように設 定します。 「ON」「OFF」 |
| | 文字種切 | D替 ^{※2} | 文字入力画面での文字種の切り替え方 法を設定します。 「ワンキー切替」「リスト選択」 |

- ※1「文字サイズ(M33)」でも設定できます。
- ※2 「入力設定(M514)」でも設定できます。 ※3 「入力設定(M514)」でも設定できます。Eメールのサブメニューでは「予測変換」を選択 してください。

Memo

◎ サブメニューに表示される項目は、機能によって異なります。

アドレス帳で連絡先を管理する

| アドレス帳に登録する | .96 |
|-----------------------------|-----|
| 他の機能からアドレス帳に登録する | .97 |
| グループを編集する | .97 |
| アドレス帳の登録内容を利用する | .98 |
| メモリNo.を利用する | .99 |
| アドレス帳を検索する | .99 |
| アドレス帳のサブメニューを利用する | .99 |
| よく連絡する人のアドレス帳を★タブに登録する1 | 00 |
| au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける1 | 01 |

アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1.000件まで登録できます。

Mmemo

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失して しまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおす すめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

| 待受画面で 🖂 (1秒以上長押し)

アドレス帳編集画面が表示されます。 ◆を押して「基本」「設定」「その他」タブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定できます。

2 項目を選択して編集

| 基本 | ™メモリNo. | 000~999の数字 |
|----|---|--|
| | 名 名前 | 全角12/半角24文字以内 |
| | 35 | 半角24文字以内 |
| | ■電話番号1~3 | 32桁以内、電話番号種別7種類 |
| | ■Eメールアドレス1~3 | 半角64文字以内、Eメール種別 6種類 |
| | 辿 グループNo. | 20グループ ・指定しない場合は「グループ O」に登録されます。 |
| | ■画像 | 「オリジナル」(お買い上げ時の データ)「データフォルダ」「フォ ト撮影」「ムービー撮影」「OFF」 (画像なし) |
| | 着信画像表示 | 「ON」(登録した画像を表示) 「OFF」 |

| 基本 | ■ GPS情報 | ・GPS情報未取得の場合 「現在地」「新規スポットの検 索」「データフォルダから」 ・GPS情報がある場合 「更新」「GPS情報詳細」「削除」 ▶P.187「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
|-----|---|---|
| 設定 | 動個別音声着信園別Eメール受信園別Cメール受信 | 各着信種別ごとに「ON」「OFF」、 着信音などを設定します。 ▶P.380「音やランプの設定を 変える(M2)」 |
| | と シークレット設定 | 登録・編集中のアドレス帳の内容を表示しないように設定します。 ・「ON」に設定すると、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときに表示できます。 |
| その他 | ●血液型 | 「A型」「B型」「O型」「AB型」 「設定なし」 |
| | ■誕生日 | 1800年1月1日~2099年12 月31日 |
| | ★星座 | 13星座と「設定なし」 |
| | 一 郵便番号 | 半角10文字以内(数字、「-」(ハ イフン)のみ) |
| | ▲住所 | 全角40/半角80文字以内 |
| | ■メモ | 全角40/半角80文字以内 |

3 アブ (登録)

Memo

- ◎ アドレス帳―覧画面(▶P.98)→ 団(サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリ No.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いているお好きな No.に変更できます。
- ◎相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。

アドレス帳を編集するには

- ○アドレス帳の登録内容を利用して新規のアドレス帳を登録するには、アドレス帳詳細画面→回(編集)→登録内容を編集→回(登録)→[空きNo.へ登録]と操作します。

他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/画像などを利用します。

■ 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

| 2 | 新規登録 | 選択した登録項目が設定された状態でアドレス 帳編集画面を表示します。 ▶P.96「アドレス帳に登録する」 |
|---|------|--|
| | 追加登録 | 選択した登録項目で上書きするアドレス帳編集 画面を表示します。 上書きするアドレス帳を選択→ ● (詳細)→ ● ▶ P 96「アドレス帳に登録する」 |

[3] (登録)



追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

③ ②で登録先のアドレス帳を選択→ ⑥ (詳細) → ⑥ →番号種別/Eメール種別を選択→ ⑥ →通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→ ⑥ と操作します。

グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとに グループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール 受信、グループCメール受信を設定できます。

- 2 グループを選択→ ●

| 3 | ∞ グループアイコン | 59種類 |
|---|-------------------|---------------------------------------|
| | る グループ名 | 全角6/半角12文字以内 |
| | ■ グループ音声着信 | 各着信種別ごとに「ON」「OFF」、音量 |
| | ₩グループEメール受信 | や着信音などを設定します。 ▶P.380「音やランプの設定を変え |
| | ₩グループCメール受信 | る(M2)」 |

4 アフリ (保存)

//memo

- ◎相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
- ◎個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。

グループ並び替え

○ グルーブの一覧画面で、一切(サブメニュー)→[グルーブ並び替え]→グループを選択→⑥→⑦で移動→⑥(確定)→一回(保存)と操作すると並び順を変更できます。

アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

| 待受画面で 🕮

アドレス帳一覧画面が表示されます。



2 ◆ でアドレス帳を選択→ ● (詳細)

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》

■登録した電話番号を利用する

□ アドレス帳詳細画面→電話番号を選択→ ●

電話番号メニューが表示されます。(\blacktriangleright P.106「発信メニューを利用する」)

//memo

- ◎操作1で ●の代わりに を押しても電話をかけることができます。
- ◎アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択して「▲」を押しても電話をかける ことができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されて いる場合、「通常使用」に設定された電話番号に電話がかかります。

■ 登録したEメールアドレスにEメールを送る

Ⅲ アドレス帳詳細画面→Eメールアドレスを選択→ **●**

| 2 | Eメール作成 | ▶P.120「Eメールを送る」 |
|---|------------------|---------------------------------|
| | デコレーション アニメ作成 | ▶P.123「デコレーションアニメを送る」 |
| | コピー | Eメールアドレスを貼り付けデータに追加 します。 |
| | | ▶P.93「文字をコピー/切り取りしてから 貼り付ける」 |



◎アドレス帳ー覧画面でアドレス帳を選択して回を押すと、Eメール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用」で選択したEメールアドレスになります。

■登録した住所/GPS情報を利用する

アドレス帳詳細画面→「住所」「GPS情報あり」を選択

 $\rightarrow \bigcirc$

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

| GPSメール | GPS情報をメール本文に添付して、Eメール/ |
|---------|------------------------|
| 作成 | デコレーションメールを作成します。 |
| EZナビ | GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を |
| ウォーク | 表示する」「ここへ行く」を選択します。 |
| | ▶P.179[EZナビウォークを利用する] |
| GPS情報詳細 | 登録されているGPS情報の詳細を表示します。 |

※「メモ」に登録したGPS情報のURLを選択して ● を押した場合は、「EZwebで接続」「PC サイトビューアー接続!「お気に入りへ登録!「コピー|を選択できます。

■ 登録した誕生日をスケジュールに登録する

アドレス帳―覧画面/詳細画面→ 777 (サブメニュー)→[スケジュールへ登録]

スケジュールの新規登録画面が表示されます。

2 項目を編集して 📆 (登録)

(▶P.361「スケジュールを新規登録する」)

メモリNo.を利用する

を押すと、電話がかかります。

メモリNo.000~099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- - ⑥ (発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.106「発信メニューを利用する))

回を押すとEメール作成画面が、回を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.120[Eメールを送る]、▶P.147[Cメールを送る])



◎ メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

アドレス帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

- | 待受画面で □ → □ (検索)
 - ヨミ検索 検索したい名前の読みがなを入力して検索し ます。 ・ 半角カタカナ/半角英数記号7文字まで入力 できます。 ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されま す。該当するアドレス帳がない場合は、検索 文字列に続く候補が表示されます。 メモリNo.検索 メモリNo.順のタブで検索します。 「1」を押して検索するとNo.100~ No.199まで、1 2 と押して検索する とNo.120~No.199までに登録されてい るメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.の アドレス帳が検索されます。 アドレス帳が登録されているグループの一覧 グループ検索 から検索します。

アドレス帳のサブメニューを利用する

アドレス帳一覧画面/詳細画面から呼び出せるサブメニューには、次の機能があります。

アドレス帳一覧画面/詳細画面(▶P.98)→ 団 (サブメニュー)

| | +c 10 5% An | |
|---|--|-----------------------------|
| 2 | 新規登録 | アドレス帳を新規登録します。 |
| | | ▶P.96「アドレス帳に登録する」 |
| | 削除 | アドレス帳を削除します。 |
| | | ▶P.86「データを削除する」 |
| | データコピー | アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに |
| | | 保存します。 |
| | | 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」 |
| | | ▶P.327「他の機能からデータフォルダにコ |
| | | ピーする」 |
| | Eメール添付 | アドレス帳の内容を添付データにしてEメー |
| | デコレーション | ル/デコレーションアニメを作成します。 |
| | アニメ添付 | ▶P.120「Eメールを送る」 |
| | > —> 73m13 | ▶P.123「デコレーションアニメを送る」 |
| | 赤外線送信 | 選択したアドレス帳を送信します。 |
| | | ▶P.350「各機能のサブメニューから赤外線 |
| | | で送信する」 |
| | Bluetooth送信 | 選択したアドレス帳を送信します。 |
| | | ▶P.346「Bluetooth®でデータを送信する」 |
| | au one | ▶P.101「au one アドレス帳のサーバにア |
| | アドレス帳 | ドレス帳を預ける」 |
| | | ・アドレス帳一覧画面からのみ選択できます。 |
| | 並び順設定 | アドレス帳一覧画面(▶P.98)のタブ表示を |
| | | 切り替えます。 |
| | | 「五十音順」「メモリNo.順」(100の位ごとの |
| | | タブ)「グループ順」 |
| | グループ編集 | ▶P.97「グループを編集する」 |
| | 文字サイズ | 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 |
| | フォト表示 | アドレス帳一覧画面での画像表示をON/ |
| | ON/OFF | OFFで設定します。 |
| | | ・「フォト表示ON」の場合、画像が登録されて |
| | | いないアドレス帳には、Wassが表示されます。 |
| | T2 \ 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | NOOMBOOK . |
| | ガイド表示 | アドレス帳一覧画面に「★タブ」のガイドを表 |
| | ON/OFF | 示するかどうかをON/OFFで設定します。 |

| メモリ登録件数 | アドレス帳の登録件数を表示します。 ・シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。 |
|----------------|--|
| シークレット 一時表示 | すべてのシークレット登録のアドレス帳を一 時的に表示します。 |
| スケジュールへ 登録 | ▶P.99「登録した誕生日をスケジュールに登録する」 |



- ◎ サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎ アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面のサブメニューでは選択できる 項目が異なります。

よく連絡する人のアドレス帳を ★タブに登録する

よく連絡する人を「★タブ」に登録すると、すばやく電話をかけたり、EメールやCメールを作成できます。

■★タブにアドレス帳を登録する

「★タブ |には、最大 10件のアドレス帳を登録できます。

| 待受画面で □ →アドレス帳を選択→ # |

「★タブ」に登録したアドレス帳には★が表示されます。 登録済みのアドレス帳を選択して「#」を押した場合は、登録が解除されます。



○「★タブ」で # を押しても、登録を解除することはできません。

★タブの登録内容を利用する

「★タブ」に登録したアドレス帳は、アドレス帳一覧画面の「★タブ」 に表示されます。

| 2 | 電話する | アドレス帳に登録されている電話番号に電話をかけます。 ・複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する画面が表示されます。 |
|---|--------|--|
| | Eメール作成 | アドレス帳に登録されているEメールアドレスを宛先としてEメールを作成します。 ▶P.120[Eメールを送る] ・複数のEメールアドレスが登録されている場合は、Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。 |
| | Cメール作成 | アドレス帳に登録されている電話番号を宛先としてCメールを作成します。 ▶P.147[Cメールを送る] ・複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する画面が表示されます。 |

■ ★タブのサブメニューを利用する

計 待受画面で □ → 「★ タブ」のアドレス帳を選択→ ∞ (サブメニュー)

| 2 | ★タブ 登録解除 | 「★タブ」の登録を解除します。 |
|---|-------------|---|
| | 編集 | アドレス帳を編集します。 |
| | 詳細表示 | アドレス帳の登録内容をアドレス帳詳細画面に表示します。 |
| | 並び替え | 「★タブ」のアドレス帳の並び順を変更します。 アドレス帳を選択→ ● → ① で移動 → ● (確定)→ 四 (保存) |

| | アドレス帳―覧画面のタブ表示を切り替えます。 「五十音順」「メモリNo.順」(100の位ごとのタ ブ)「グループ順」 |
|-------|--|
| 文字サイズ | アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 |

au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 預ける

au one アドレス帳は、CA006本体内に登録しているアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。

au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

1 待受画面で □→ ∞ (サブメニュー)→ [au oneアドレス帳] →ロックNo.を入力→ ●

| 2 | 保存 | サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加/変更/削除します。 |
|---|--------|---|
| | データを戻す | サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータでCA006のアドレス帳を追加/変更/削除します。 |
| | データを見る | サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。 |
| | 自動保存設定 | CA006のアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。 |

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

<u>// memo</u>

- ◎ au電話の解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除 されます。
- ◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ◎追加/変更/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎ 「EZweb制限(M422)」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- ◎アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバからau電話に戻すことはできません。
- ◎ サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- ◎ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報は保存の対象外となります。
- ◎ 登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとCA006で差異があった場合は、CA006側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、CA006とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、CA006のアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除されCA006のアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎ au one アドレス帳に保存したデータをCA006に戻しているときに、電池 残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- ◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

電話をかける・受ける

| 電話をかける | 104 |
|-------------------------|----------|
| 電話を受ける | 107 |
| 国際電話を利用する | 108 |
| 発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して電話 | 舌をかける110 |
| CA006の電話番号をプロフィールで確認する | 5113 |
| グローバル機能を設定する | 115 |
| エリアを設定する | 117 |
| PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定 | 定する118 |
| | |

電話をかける

📘 電話番号を入力

(・):入力済みの数字を選択

| 7078| : 数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないときは最終析の数字を 1 析削除

∞月(1秒以上長押し):数字を選択しているときは、選択数字とその右側を削除、選択していないときはすべて削除して待受画面へ戻る 一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

通話中に (*) を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。 本体を閉じても通話を終了できます。

//memo

- ◎「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ◎通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。

※送信するプッシュ信号の音は、CA006の側では鳴りません。

マイクをOFFにするには

- ◎通話中にできると、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。もう一度できると、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。もう一度できると元に戻ります。
- ◎ビュースタイルでも、電話をかけることができます。
- ◎本体を開いた状態で電話番号を入力してビュースタイルに変更した場合は、できる・マーク・で「音声電話」を選択→できると電話をかけられます。
- ◎ ビュースタイルでの通話中は、受話口の位置にご注意ください。なお、通話中は本体を開いた状態でのご利用をおすすめします。

ハンズフリーで通話するには

◎通話中に囫(ハンズフリー)を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞 こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度囫(ハンズフ リー)を押すと元に戻ります。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ・001(001国際電話サービス:お申し込みは不要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- ・117(時報)・104(電話番号案内)・115(電報の発信)
- ・110(警察への緊急通報)★
- 119(消防機関への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話
- ※★は緊急通報番号です。

※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

■ 相手の音声が聞き取りにくい場合は

■ 周囲の騒音を抑えて音声を聞き取りやすくする (ノイズキャンセラー)

■ 通話中に ▽=

MCが表示され、ノイズキャンセラーが「ON」になります。

「ひます。

「ひます。

「ひます。

「ひます。

「ひます。

「ひます。

「ひます。

「ひます。
「ひます。
「ひます。
「ひます。」
「ひます。

■ 相手の声がゆっくり聞こえるようにする(スローボイス)

■ 通話中に 🖘

■ を押すたびに (少しゆっくり) → (ゆっくり) → (かなりゆっくり) → (OFF) の順で速度が切り替わります。

■相手の声の高音域を強調して、音声を聞き取りやすくする (ボイスクリア)

■ 通話中に 🕞

© を押すたびに(G) \rightarrow (C) \rightarrow (C)

//memo

- ◎ ノイズキャンセラー/スローボイス/ボイスクリアを「ON」に設定したとき、または強度を変更したときは "ピピッ" という音が受話口から鳴ります。 「OFF」に設定したときは "ピッ" という音が受話口から鳴ります。
- ◎ イヤホン接続時など、受話ロ以外から相手の声を聞く場合は、ノイズキャンセラー/スローボイス/ボイスクリアは「OFF | になります。
- © ノイズキャンセラー/スローボイスの設定は、通話を終了すると「OFF」に 戻ります。
- ◎ボイスクリアは、「ボイスクリア(M55)」でも設定できます。
- ◎ ボイスクリアの効果を強くすると雑音(ノイズ)が大きくなる場合がありますが、故障ではありません。お好みの強さに調整してご使用ください。

■緊急通報位置通知について

CA006は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

例:お客様が警察[110]に緊急通報した場合の画面



//memo

- ◎ 警察(110)·消防機関(119)·海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。

- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に「▲」を押すと現在地を通知することができます。
- ◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知され る場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、現在地は通知されません。
- ◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急 通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.394)で確認できます。

■ 電話番号入力時のサブメニュー

特番などを付加して電話をかける場合は、付加したい番号を入力してから 団 (サブメニュー)を押すと、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。

| アドレス帳引用 | | アドレス帳の電話番号に電話をかけます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | |
|---------|--------------------|--|--|--|
| 履歴引用 | 発信履歴 着信履歴 | 発信履歴/着信履歴を呼び出して電話をかけます。 ▶P.110「発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して電話をかける」 | | |
| | 送信メール履歴 受信メール履歴 | 送信メール履歴/受信メール履歴の一覧画 面を呼び出して電話をかけます。 | | |

国際電話:日本へ 渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号 を付加します。

▶P.109「CA006で海外から日本国内 へ電話をかける(グローバルパスポート CDMA) I

■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に

✓ を押 すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約 サービスを利用する際に便利です。

例:「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X | 口座番号「123XX | を送信する場合

 電話番号を入力→ ● (発信)→[特番付加]→「P」を選択 → (付加)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できま đ.

※信するプッシュ信号を入力

| | 店番号 | → | P(ポーズ) | → | 口座番号 |
|---------------------------------------|-----|----------|---|----------|-------|
| | 22X | | ● (発信)→[特番付加]→「P」を選択→ ● (付加) | | 123XX |
| ※P(ポーズ)を間にλカすれば、複数のブッシュ信号をつなげてλカできます。 | | | | | |

3 電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号 の前)が点滅します。

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番 号の前)が点滅します。

口座番号[123XX]が点滅して、プッシュ信号が送信されます。



- ◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- ◎送信されている番号が点滅しているときに「~」を押すと、次の番号もプッ シュ信号で送信されます。

▌発信メニューを利用する

電話番号を入力→ ⑥ (発信)

| 2 | 音声電話 | 音声電話をかけます。 日本へ発信:電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶P.109「CA006で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」 そのまま発信:入力した番号に発信 | |
|---|--------|--|--|
| | Cメール作成 | ▶P.147「Cメールを送る」 | |
| | 特番付加 | 電話番号に特番を付加します。 184:「184(発信者番号非通知)」を付加 186:「186(発信者番号連知)」を付加 ボイスメール:「1612」を付加 ▶P.214「ボイスメールを録音する」 分計:「131」を付加 ▶P.225「通話明細分計サービスを利用する (オブションサービス)」 ぶりペイド:「1401(ぶりペイド特番)」を付加 割込禁止:「1452」を付加 ▶P.220「割り込みされたくないときは」 ブレフィックス付加:プレフィックス付加番号を選択して付加 ▶P.397「プレフィックス付加番号を登録する (M561)」 P:P(ポーズ)を付加 ー:「-」を付加 | |

| 特番付加 | 国際電話:日本へ:渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加 ▶P.109「CA006で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」・「1612」「131」「1401」「1452」のいずれかが付加されている場合は、「ブレフィックス付加」は選択できません。 |
|--------------|--|
| プッシュ信号 送信 | プッシュ信号を送信します。 ※通話中のみ利用できます。また送信するブッシュ信号の音は、 CAOO6の側では鳴りません。 |
| 地図検索 | EZwebで地図サイトに接続して、電話番号のお店や会社の地図を表示します。 ・ タウンページに掲載されている法人の電話番号のみ検索できます。個人の電話番号は検索できません。 ・ 「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、利用できません。 |

//memo

◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。

 $\lceil 184 \rfloor \succeq \lceil 186 \rfloor, \lceil 1401 \rfloor \succeq \lceil 131 \rfloor, \lceil 1401 \rfloor \succeq \lceil 1612 \rfloor,$

[131]2[1612]

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」 「131」「1401」「1452」は付加できません。

電話を受ける

📘 着信中に 🔼

2 通話→ 腕

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの 情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているとき は、画像がディスプレイに表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。 「非通知設定!「公衆電話!「通知不可能*!
 - ※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

<u>memo</u>

- ◎「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎着信から約3秒以上経過すると、○○~9、※、#、回、区、◆の キーを押しても通話状態になります。
- ◎ビュースタイルでも、電話を受けることができます。
- ◎ビュースタイルでの通話中は、受話口の位置にご注意ください。なお、通話中は本体を開いた状態でのご利用をおすすめします。

かかってきた電話に出なかった場合は

- ◎ 待受画面に ⑥ と「着信あり X件」が表示されます。
- 着信時に着信音を消音にしたり、調節するには
- ◎ 着信中に ② を押すと、着信音が消音になり、バイブレータが停止します。
- ◎ 着信中に を押すと、着信音の音量が大きくなり、着信時にバイブレータ が振動する設定の場合は、振動を再開します。
- ◎ 着信中に 🗘 を押しても、「音声着信(M211)」の設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎ アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。◎ HDムービーを録画していた場合は、録画が中断され、着信前までのHDムー
- ◎録画モードが「QCIF」のムービーを録画していた場合は、録画が中断され、 通話を終了すると録画終了時の画面(ムービーブレビュー画面)が表示され ます。 録画モードが「QVGA」「VGA」の場合は、録画が中断され、着信前ま でのムービーがデータフォルダ/microSDメモリカードに保存されます。
- ◎ Myボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していた データは保存されます。

応答を保留する

着信中に「兪

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2 _

保留が解除され、電話がつながります。

//memo

- ◎着信中に (メニュー)→[応答保留]と操作しても応答を保留できます。
- ◎ 保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎保留中に 歴 を押すと、保留されていた電話を終了します。
- ◎一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、応答を保留できません。 ○ 上海」を押すと着信を拒否します。

▋簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」のON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

■ 着信中に ウリア/メモ

CA006を閉じた状態のときは、着信中に豆豆を1秒以上長押しします。

■着信を拒否する

📘 着信中に 🖽 (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。



- ◎ 着信中に ⑥ (メニュー) → [着信拒否] と操作しても着信を拒否できます。
- ◎「お留守番サービス(M522/M523)」(▶P.212)、「無応答転送」(▶P.217)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.218) で登録した転送先の電話番号へ転送します。

| 着信中に | 河 (転送)



- ◎ 着信中に ⑥ (メニュー) → [着信転送] と操作しても転送できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送はできません。
- ◎ 転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する



◎国際アクセス番号は国によって異なります。

au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

CAOO6からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合



※市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いて入力してください。



- ◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。 auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の未日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを 取り扱わないようにすることもできます。
 - 001国際電話サービスに関するお問い合わせ:
 - au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
 - 一般電話から 0077-7-111 (通話料無料)
- 受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.218「海外の電話へ転送する」)

CA006で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかける ことができます。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリ アにいる場合のみ操作できます。

| 電話番号を入力→ 団 (サブメニュー)

→ 「国際電話: 日本へ] → 🔽

memo

- CA006を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。 (▶P.115「グローバル機能を設定する」)
- ◎次のいずれかの操作でもかけられます。
- ♥ 人のいずれかの採作でもかりられます。 一声に乗りたるようななになってはません。
- ・電話番号を入力→⑥(発信)→[特番付加]→[国際電話:日本へ]→
- ・ 電話番号を入力 \rightarrow \odot (発信) \rightarrow [音声電話] \rightarrow [日本へ発信] \rightarrow \bigcirc
- ◎渡航先が不明な場合は、「国際電話:日本へ」「日本へ発信」を選択できません。渡航先のエリアを設定してください。(▶P.117「エリアを設定する」)

CA006で海外から日本以外の国へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

例:韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

🚺 電話番号を入力→ 🔼



- ※1 王 を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が 自動で付加されます。
- ※2市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください。

Memo

◎ CA006を海外でで使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.115「グローバル機能を設定する」)

■海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけて もらう場合

■ 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を 入力→発信




発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して 電話をかける

待受画面から発信履歴/着信履歴を呼び出して利用できます。また、電話をよくかける順に表示される発信頻度も利用できます。

| | 待受画面で → (発信履歴) / → (着信履歴)

●を押すと、一覧画面を発信履歴/着信履歴/発信頻度の一覧に切り替えられます。

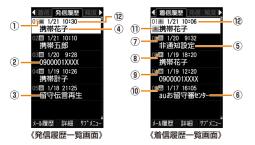

- 1 など:発信種別/ 着信種別アイコン
- ② 電話番号
- ③ ネットワークサービスの サービス内容
- ④ 名前
- ⑤ 非通知着信の理由
- ⑥ auお留守番センター:伝言お知らせ時
- ⑦ 圖:拒否アイコン
- 8 **木二: 不在アイコン**3秒以下、赤色
- ⑨ 圖:「auで着信確認」アイコン
- ⑩ 🏙:伝言お知らせ/着信お知らせアイコン
- ① 未:未確認の着信履歴
- ⑫ 発信/着信時刻
- ② 発信履歴/着信履歴/発信頻度を選択→⑥(詳細) 発信履歴/着信履歴/発信頻度詳細画面が表示されます。

-(4)

(2)

携帯花子

携帯五郎

2 1/21 10:10

1/20 9:28

I⊠ 1/19 10:26

1/18 21:25

留守伝言再生一

しル履歴 詳細 サプメニュ・

《発信頻度一覧画面》

携帯計子

0900001XXXX=

_




- ◎発信履歴/着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると 古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎ 発信頻度の一覧は、よく電話をかける順に発信履歴を並べ替えたものです。
- ◎発信履歴/発信頻度では、同じ電話番号に電話をかけた履歴を1件の履歴として表示します。発信履歴/発信頻度詳細画面には、最後の発信日時以外に、最大3件分の発信日時が表示されます。
 - ※同じ電話番号が複数のアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳ごとの履歴として保存されます。
- ◎同じ番号に連続して電話をかけた場合、発信履歴/発信頻度詳細画面や発信頻度一覧画面では、最後にかけた発信日時のみ1件の履歴として更新されます。
- ◎ 発信履歴/発信頻度詳細画面に表示される発信日時は、合計で最大100件まで保存され、100件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。



- ◎「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面で履歴を選択して かま押して も、電話をかけることができます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴/発信頻度詳細画面で ⑥ (発信)を押すと、「発信メニュー」(▶P.106)を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

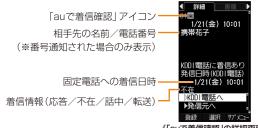

《「auで着信確認」の詳細画面》

Mmemo

- ◎ KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で図→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[[auで着信確認]サービス]からお申し込みいただけます。
- ◎ 「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
 - 着信履歴―覧画面/詳細画面で
 - 着信履歴詳細画面で (発信)→[音声電話]

■送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度に ついて

発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面で回(メール履歴)を押すと、 それぞれ送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度一覧画面 が表示されます。

●を押すと、一覧画面を送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度の一覧に切り替えられます。







《送信メール履歴―覧画面》《受信メール履歴―覧画面》《メール送信頻度―覧画面》

// memo

- ◎送信メール履歴/受信メール履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。
- ◎送信メール履歴/メール送信頻度では、同じ宛先に送信したメールの履歴を1件の履歴として表示します。送信メール履歴/メール送信頻度詳細画面には、最後の送信日時以外に、最大3件分の送信日時が表示されます。
 - **同じアドレス帳にEメールアドレスと電話番号が登録されている場合でも、EメールとC メールは別の送信メール履歴として保存されます。
 - ※同じEメールアドレスが複数のアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳ごとの 履歴として保存されます。
 - ※同じ電話番号が複数のアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳ごとの履歴として保存されます。
 - ※複数の宛先に同時に送信した場合は、宛先ごとの履歴として保存されます。

- ◎同じ宛先に連続してメールを送信した場合、送信メール履歴/メール送信 頻度詳細画面やメール送信頻度一覧画面では、最後に送信したメールの送 信日時のみ1件の履歴として更新されます。
- ◎送信メール履歴/メール送信頻度詳細画面に表示される送信日時は、合計で最大100件まで保存され、100件を超えると古い送信日時から自動的に削除されます。
- ◎送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度のサブメニューでは、 「発信」を選択して発信メニューからEメール/Cメールが作成できます。C メールの送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度の場合、電話 をかけることができます。

■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源がOFFだったり、電波OFF モード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに 着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.211)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。

//memo

- ◎ 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.212)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.212)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。



《伝言お知らせ (発番情報あり)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 信が録音された場 合、名前(通とはされた 高前(通と前を)はされた 下レいる場合)またに登また でいる場合された方 に悪話番号、日 に悪話番号、日 に の の 音されたすが表 がれます。



(発番情報なし)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場合、伝言が録音された 保言が録音された 日時と 伝言の未聴/総数が表示されます。



《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

電話番号通知があり、おあり、お伝言が録合で、お伝った場合ではなりまれたでは、通知された電話のというでは、通知されたでは、一般に合いますがあった。と登録される番号である。まずが表があっます。

※「メッセージ確認」が選択された状態で

● →

【

※「メッセージ確認」が選択された状態で

● →

【

●

を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

【履歴のサブメニューを利用する

■ 発信履歴/着信履歴/発信頻度/送信メール履歴/受信 メール履歴/メール送信頻度一覧画面または詳細画面 → アフリ (サブメニュー)

| 2 | 発信 | ▶P.106「発信メニューを利用する」 |
|---|--------------------------|---|
| | アドレス帳へ 登録 | 「新規登録」「追加登録」 ▶P.97「他の機能からアドレス帳に登録する」 |
| | アドレス帳 検索 | 発信履歴/着信履歴/発信頻度/送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度の電話番号またはEメールアドレスが登録されているアドレス帳を検索します。 |
| | 着信拒否 登録 | 着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 ▶P.391「着信を拒否する(M43)」 |
| | 削除 | 履歴を1件削除/選択削除/全件削除します。 ▶P.86「データを削除する」 ・発信履歴を削除すると、対応する発信頻度も削除されます。発信頻度を削除すると、対応する発信履歴も削除されます。 ・送信履歴・削除されます。 ・送信頻度も削除されます。メール送信頻度を削除すると、対応する送信メール履歴を削除されます。メールを信頻度を削除すると、対応すると、対応する送信メール履歴も削除されます。 |
| | 文字サイズ | 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 |
| | フォト表示 OFF/フォト 表示ON | 一覧画面の表示方法を切り替えます。 |

[※] 画面によって表示されるサブメニューは異なります。

CA006の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情 報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

| 待受画面で ● → □

プロフィールを確認できます。 待受画面で ● → [機能] → [プロフィール] と操作 しても表示できます。



《プロフィール画面》

[2] [77] (サブメニュー)

| 3 | Eメール添付 | プロフィールの内容を添付データにしてE メールを作成します。 ▶P.121「Eメールにデータを添付する」 |
|---|------------------|--|
| | デコレーション アニメ添付 | プロフィールの内容を添付データとしてデコ レーションアニメを作成します。 ▶P.123「デコレーションアニメを送る」 |
| | 赤外線送信 | ▶P.350「各機能のサブメニューから赤外線 で送信する」 |
| | Bluetooth送信 | ▶P.346「Bluetooth®でデータを送信する」 |

//memo

◎ au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。
⑥ を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■自分のプロフィールを編集する(MO)

- 1 待受画面で → □
- 2 ◆ で自局/連絡先/情報の画面を選択→四(編集)
- 3 項目を選択して入力

| 自局 | ■ 自局電話番号* | お使いのCAOO6の電話番号 |
|----|-----------|-----------------------------------|
| 同 | ■マイアドレス* | EZwebで取得したアドレスを自動的 に登録します。 |
| | 名的 | 全角12/半角24文字以内 |
| | | 半角24文字以内 |
| | ■画像 | 「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」 |
| | ₩ ICCID* | au ICカード番号 |

| 連 | ■電話番号1 | 32桁以内、電話番号種別7種類 |
|-----|----------------|------------------------------|
| 連絡先 | ■Eメール アドレス1 | 半角64文字以内、Eメール種別6種類 |
| | €]電話番号2 | 32桁以内、電話番号種別7種類 |
| | ■Eメール アドレス2 | 半角64文字以内、Eメール種別6種類 |
| | ■郵便番号 | 半角10文字以内(数字、「-」(ハイフン) のみ) |
| | ▲住所 | 全角40/半角80文字以内 |
| 情報 | ■GPS情報 | GPS情報を取得して位置情報を登録・ 編集します。 |
| | №血液型 | 「A型」「B型」「O型」「AB型」 「設定なし」 |
| | ■誕生日 | 1800年1月1日~ 2099年12月31日 |
| | ★星座 | 13の星座と「設定なし」から選択します。 |
| | ■メモ | 全角40/半角80文字以内 |

※ プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

4 770 (登録)



- ◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

グローバル機能を設定する

CA006は、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。 ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。

| 機能/サービス名 | | 海外での ご利用 | 起動時の 利用制限 表示 | 料金に 関する 警告表示 | 「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると | 参照先 |
|------------|---------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---|-------|
| グローバル | 機能 | 可 | _ | あり | _ | P.115 |
| PCサイトと | ニューアー | 可 | _ | あり | _ | P.203 |
| 安心ロック | サービス | 可 | _ | なし | _ | P.390 |
| Eメール | | 可 | _ | あり | 「添付自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。 (ただし、手動で「自動受信する」に切り替えることは可能です。) 「メール自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。 「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。 「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。 | P.120 |
| Cメール | | 可 | _ | なし | CA006がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。ぶりペイド送信ができません。 | P.147 |
| EZweb | EZサービスメニュー表示 | 可 | _ | あり | _ | P.161 |
| | データサイズが100KB 以上のダウンロード | 可 | _ | あり | _ | P.162 |
| | ストリーミング再生 | 可 | _ | あり | _ | P.163 |
| | au one テレビへ接続 | 可 | _ | なし | _ | _ |
| | CA'zCAFEへ接続 | 可 | _ | なし | _ | P.81 |
| | au証明書のダウンロード | 不可 | あり | _ | _ | P.394 |
| ダウンロード予約 | | 不可*1 | あり | _ | ・ダウンロード予約通知が非表示となります。 | P.162 |
| EZチャンネルプラス | | 不可*1 | あり | _ | ・更新番組通知、EZチャンネルお知らせ通知/EZチャンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。・待受画面のEZチャンネルプラスのピクトは非表示となります。 | P.170 |

| 機能/サービス名 | | 海外でのご利用 | 起動時の 利用制限 表示 | 料金に 関する 警告表示 | 「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると | 参照先 |
|-----------|--|---------|--------------------|--------------------|---|-------|
| EZニュース | EX | 不可 | _ | _ | ・待受テロップ/ウィンドウが非表示となります。 | P.174 |
| 検索ウィン | ドウ | 可 | _ | なし | _ | P.176 |
| Wi-Fi WIN | | 不可 | あり | _ | _ | P.229 |
| LISMO | うたともコミュニティ | 不可 | なし | _ | - | P.284 |
| | 楽曲検索 | 不可 | なし | _ | - | P.285 |
| | 情報ウィンドウ | 不可 | なし | _ | _ | P.286 |
| au Media | テレビ(ワンセグ) | 不可 | あり | _ | ・ワンセグ視聴予約/録画予約通知は非表示となります。 | P.292 |
| Tuner | EZチャンネルプラス | 不可 | あり | _ | _ | P.302 |
| | テレビリンク | 可 | _ | あり | - | P.298 |
| | データフォルダ/microSD メモリカードからワンセグ 録画データ選択 | 可 | _ | あり | _ | P.306 |
| | microSDメモリカード から外部録画データ選択 | 可 | _ | _ | _ | P.335 |
| | 録画予約アラームからの起動 | 不可 | あり | _ | _ | P.299 |
| au one My | Page | 可 | _ | _ | ・My Page更新通知が非表示となります。 | P.177 |
| au one | 保存 | 可 | _ | あり ^{*2} | _ | P.101 |
| アドレス帳 | データを戻す | 可 | _ | あり ^{*2} | _ | P.101 |
| | 自動保存 | 不可 | なし | _ | ・自動保存設定の変更ができなくなります。 ・自動保存を設定「ON」時も自動的には保存されません。 | P.101 |
| EZアプリ | EZアプリ一覧画面 | 可 | _ | あり | ・通信を行うEZアプリはご利用になれません。・EZアプリのダウンロードはできません。 | P.188 |
| カレンダー | レンダー | | なし | あり | • 「自動更新設定」の設定にかかわらず、自動更新されません。 | P.358 |
| PacketWIN | | 不可 | あり | _ | _ | P.225 |

^{※1} ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることにより再生することができます。 ※2 データの保存/データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。

エリアを設定する

CA006を使用するエリアを設定します。

- 計 待受画面で →[ツール] →[グローバル機能] → →[エリア設定]
- 日本 日本国内でご利用になる場合
 海外 海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定)
 手動 海外でご利用になる場合(新規登録したエリアから選択して設定)
 ▶P.117[エリアを新規登録する]

Mmemo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときは№か表示されます。パケット通信が可能な状態のときはやで画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- ◎ 着信拒否の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
- ◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.399)を設定している場合、「エリア設定」を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択して「エリア設定」を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎「遠隔ロック(M414)」の「本体ロック解除」を「無効」に設定している場合、「エリア設定」を変更しようとすると、遠隔操作でCA006にロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国/地域がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- ◎ 複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、ビュースタイルで電話をかけたり、受けたりすることはできません。また、本体を開いた状態での通話中にビュースタイルに変更すると、通話が終了します。ビュースタイルでの着信時は、【■□□ を押して着信音量を調節できます。
 - ※ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や平型ステレオイヤホンマイク(別売)を装着 している場合:またはBluetooth®器などハンズフリー機器を接続している場合は、 ビュースタイルでも電話をかけたり受けたりすることができます。ただし、接続機器を 抜いたり、接続を切断すると、適話が終了しますのでご注意ください。

■エリアを新規登録する

「PRL自動取得」または「PRL手動更新」で取得したPRL(ローミングエリア情報)に登録されていないサービスエリアがサービス対応エリアになった場合、エリアごとに以下の内容を手動で設定して、新規エリアとして最大20件登録できます。

| エリア名 | 任意のエリア名 | | |
|----------|----------------------|--|--|
| 国際アクセス番号 | 国際電話をかける際に付加するアクセス番号 | | |
| システム | 使用する電波の周波数帯 | | |
| チャネル | 使用する電波の周波数 | | |

計 待受画面で ● →[ツール] →[グローバル機能] → ● →[エリア設定] →[手動]

手動登録エリア一覧画面が表示されます。

【新規登録】→エリア名を入力→⑥→国際アクセス番号を 入力→⑥

エリア名は全角9/半角18文字まで、国際アクセス番号は最大12桁まで入力できます。

| 3 | Aシステム | Aシステムの周波数を使用します。 |
|---|--------------|------------------------------------|
| | Bシステム | Bシステムの周波数を使用します。 |
| | チャネル 手動入力 | 手動入力チャネル番号(第1〜第4優先チャネル) を入力します。 |

Mmemo

◎手動登録エリア一覧画面で登録したエリアを選択して団(サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。

| 設定変更 | 設定したエリアを再設定します。 |
|------|------------------------------------|
| 削除 | 選択したエリアを削除します。 |
| | 設定中のエリアは削除できません。 |

◎手動登録エリアは、「メモリリセット(M453)」(▶P.392)または「オールリセット(M455)」(▶P.393)を行うと削除されます。ただし、「エリア設定」で設定中の手動登録エリアはメモリリセットを行っても削除されません。

PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を 設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

- 計 待受画面で ⑥ → [ツール] → [グローバル機能] → ⑥→ [PRL設定]
- PRL自動取得 PRLを自動で取得・更新するかを設定します。
 PRL手動更新 PRLを手動で更新します。
 ・ 画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。
 バージョン情報 現在取得しているPRLのバージョンを表示します。



- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」の場合でもPRLデータは自動取得されません。
- ◎ PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、Eメール・EZwebの初期設定(▶P.68)は日本国内で行ってください。

- ◎ お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定されています。
- PRL自動取得設定時、自動受信中には餐が点滅して表示されます。
- ◎海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡 航先でお使いください。詳しくは、「グローバルパスポートCDMAご利用ガ イド」をご参照ください。
- ◎ 古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M542)」やアラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

- 計 待受画面で → [ツール] → [グローバル機能] → → [航空機モード]
- [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。



◎ 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

メールを送る・受け取る

| Eメールを利用する | 120 |
|-------------------------|-----|
| Eメールを送る | 120 |
| デコレーションアニメを送る | 123 |
| Eメール作成画面でできること | 124 |
| Eメールを受け取る | 125 |
| 新着メールを問い合わせて受信する | 127 |
| 受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する | 127 |
| Eメール一覧画面でできること | 130 |
| Eメール内容表示画面でできること | 132 |
| フォルダー覧画面でできること | 135 |
| なかよしボックスを利用する | |
| インフォボックスを利用する | 137 |
| データフォルダのEメールを利用する | 137 |
| microSDメモリカードのEメールを利用する | |
| Eメールを設定する | 138 |
| 迷惑メールフィルターを設定する | 142 |
| au one メールを利用する | 144 |
| 会員登録する | 144 |
| au one メールを確認する | |
| | |

| ケータイdePCメールを利用する | 145 |
|-------------------------|-----|
| 会員登録する | 145 |
| ケータイdePCメールメニューを表示する | 146 |
| Cメールを利用する | 147 |
| Cメールを送る | 147 |
| Cメールを受け取る | 148 |
| 受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する | 149 |
| Cメール一覧画面でできること | 150 |
| Cメール内容表示画面でできること | 151 |
| 受信ボックスフォルダー覧画面でできること | 153 |
| 緊急地震速報を利用する | 154 |
| Cメール安心ブロック機能を設定する | |
| Cメールを設定する | 157 |
| | |

Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

Mmemo

- ◎ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

- [10 宛先]

よく送る人



《Eメール作成画面》

アドレスを宛先に入力します。
・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/メール及歴/メール表で、メールをでき続きについて」

メール送信頻度の一覧から選択してEメール

| アドレス帳引用 | アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力 |
|---------|------------------------|
| | します。 |
| 送信メール履歴 | 送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から |
| 引用/受信メー | 選択してEメールアドレスを宛先に入力しま |
| ル履歴引用 | す。 |
| アドレス帳 | アドレス帳のグループを選択してEメールア |
| グループ引用 | ドレスを一括入力します。 |
| プロフィール | プロフィールに登録されているEメールアド |
| 引用 | レスを選択して宛先に入力します。 |
| アドレス | Eメールアドレスを直接入力します。 |
| 直接入力 | ・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみ |
| | を入力して送信すると、送信時に自動的に |
| | 「@ezweb.ne.jp」が付加されます。 |

4 [ഐ件名]→件名を入力→ ●

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。

- 6 四 (送信) / 🔼

- ◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号『-(長音)*(濁点)*(半濁点)、。 「川は入力できません。
- ◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までで
- ◎ 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎ auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部 正しく表示されないことがあります。

返信元のEメールを参照するには

- ◎受信メール内容表示画面で回(返信)を押してEメールを作成した場合や、受信メール内容表示画面・例(サブメニュー)→[返信]→[返信]/[全員へ返信]と操作してEメールを作成した場合は、本文入力画面で[2]を1秒以上長押しすると、返信示のEメールの本文を表示できます。
 - ※返信元のEメールが受信ボックスから削除されている場合は表示できません。
 - ※デコレーションアニメに対して返信する場合は表示できません。
 - ※ microSDメモリカード/データフォルダに保存されているEメールが返信元の場合は表示できません。

■ 宛先を追加・削除する

宛先を追加したり、入力済みの宛先を削除できます。宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更することもできます。

🚺 Eメール作成画面→[毡 宛先]

入力済みの宛先がある場合は、宛先一覧画面が表示されます。

■ 宛先を追加する場合

2 •

宛先の入力方法を選択するサブメニューが表示されます。「Eメールを送る」(▶P.120)の操作でをご参照ください。 宛先を選択して ⑥ を押した場合は、宛先を変更できます。 宛先が複数ある場合は、 ⑩のアイコンが表示されます。

- 宛先の種類の変更や、宛先を削除する場合
- 2 宛先を選択→ 777 (サブメニュー)
- Toへ変更
 選択した宛先の種類を「To」に変更します。

 Ccへ変更
 選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。

 Bccへ変更
 選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。

 宛先削除
 1件削除
 選択している宛先を削除します。

 全件削除
 宛先をすべて削除します。

4 🖂 (確定)

■ Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

| Eメール作成画面→[| 添付]

添付データー覧画面が表示されます。

- 2 (追加)
- | データフォルダ | データフォルダのデータを添付します。 ムービー撮影 ムービーを撮影して添付します。 フォト撮影 フォトを撮影して添付します。 ボイス録音で録音したボイスデータを添付し ボイス録音 ます。 プロフィール プロフィールをvCardデータとして添付します。 アドレス帳/ アドレス帳をvCardデータとして、スケジュー ル/タスクリストをvCalendarデータとして スケジュール/ タスクリスト 添付します。
- 4 四 (確定)

Memo

- 画像データ(.jpeg/.jpg)は、1 データあたり2MBまでのデータを添付できます。
- ◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ◎ Eメール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示する ため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

■ 添付データを変更・解除する

添付データー覧画面が表示されます。 添付済みのデータを選択して ● (再生)を押すと、添付データを再生できます。

2 添付データを選択→ アラリ (サブメニュー)

 変更
 添付データを変更します。

 1件解除
 選択している添付データを解除します。

 全件解除
 添付データをすべて解除します。

本文を装飾する

本文を装飾したEメールを送付できます(デコレーションメール)。

■ Eメール作成画面(▶P.120)→[本文]→本文を入力

プロレーションメニューが表示されます。 予測変換の候補が表示されている場合は、例の性を押して予測変換の候補を非表示にしてからしてからしてから」ションメニューを表示できます。

A 節用を指定

変更

またいつしょに行うにつない。 うちなのである。 うちなの行きたはおけい。 うちなの行きたというつう。

▲ 文字の点滅・▲ / ▲ / ▲ : 文字の大きさ・文字の色・

装飾を設定/解除する範囲を指定します。

1. ② で装飾の開始位置を選択
→ ③ (始点)
2. ② で終了位置を選択→ ④ (終点)
・範囲を指定した後は、デコレーションメニューで「文字の色を変更」「文字の大きさを変更」「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」「文字を点滅表示」を選択して装飾を設定/解除できます。・設定の最後に一回、連続)を押すと、連続して範囲を指定できます。
24色のカラーパレットから文字の色を

選択します。

| 変更 変更 | 入力する文字の大きさを変更します。 「文字を大きく表示」「文字を標準表示」 「文字を小さく表示」 |
|-------------------|--|
| ■文字の位置を 変更 | 文字の位置を変更します。 「文字を左寄せして表示」「文字をセンタリ ングして表示」「文字を右寄せして表示」 |
| ■ 画像を文中に 挿入 | データフォルダに保存された画像を挿入 します。 フォルダ/サブフォルダを選択→ ⑥ →画像を選択→ ⑥ |
| ▼ 本文背景の 色を変更** | 24色のカラーパレットから背景の色を選択します。 |
| ▲」右→左に動作 | 文字や画像を右から左に移動させます。 「テロップ表示を開始」「テロップ表示を 終了」 |
| 左右に動作 | 文字や画像をスウィング表示させます。 「スウィング表示を開始」「スウィング表 示を終了」 |
| ■ テンプレートを 適用* | データフォルダに保存されたテンプレートを選択すると、テンプレートが適用されます。 |
| A 文字を点滅 表示 | 文字を点滅表示させます。 「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」 |
| ■ ラインを挿入 | 行と行の間にラインを挿入します。 |
| ■装飾情報を解除 | すべての装飾を解除します。 |

※「冒頭文」「署名」編集時は選択できません。

4 ● → □ (送信) / 🔼

Memo

- ◎本文を装飾すると本文入力画面の上部に が表示されます。
- ◎ デコレーション絵文字を挿入する方法については、「絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の入力」(▶P.92)をご参照ください。
- ◎本文を装飾中に 図を押すと、装飾を1つ前の状態に戻すことができます。

- ◎本文を装飾する場合は、装飾情報を含めて約10KB(全角2.482文字)の文字を入力できます。本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- ◎本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーション絵文字/ Flash®を挿入できます。本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
 - ※一度挿入した画像/デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。 ※Flash*は20件のうち最大2件まで挿入できます。ただし、同一のFlash*は挿入できます。
 - ※挿入できる画像/デコレーション絵文字/Flash®は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
- ◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.121)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーション絵文字を合計して2MBまで添付できます。
- ◎ 装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。
- ◎Eメールの「転送」では、本文を装飾できません。
- ◎ ダイナミックフォトのキャラクターから、デコレーションメールに挿入できる画像を作成できます。作成方法については、「メールパーツを作成する」(▶P.267)をご参照ください。

デコレーションアニメを送る

デコレーションアニメは、テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単に表現豊かな装飾メールを作成して送信することができるメール機能です。

計 待受画面で □ → [デコレーションアニメ 作成]


デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

2 [10 宛先]

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」 (▶P.120)の操作 むをご参照ください。

3 [3 件名]→件名を入力→ ●

件名は、全角50/半角100文字まで入力できま す。

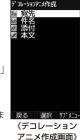

4 [🕢 添付]

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」 (▶P.121)をご参照ください。

データフォルダに保存されたデコレーションアニメ用のテンプレート の一覧が表示されます。

6 テンプレートを選択→ ●

デコレーションアニメ編集画面が表示されます。 図: デコレーションアニメの再生を一時停止/再開 図: デコレーションアニメを先頭から再生

- ・・で画像ボックスを選択→●
- フォルダ/サブフォルダを選択→ →画像を選択→ ●画像ボックスの数だけ、操作 8 ~ 9 を繰り返します。
- 10 □ (確定)→□ (送信)/ 🔼

//memo

- ◎送信できるデコレーションアニメ本文のサイズは、約90KBまでです。
- ◎ 画像ボックスに挿入できる画像は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。

※ データの容量やサイズによっては、挿入できない場合があります。

- ◎ デコレーションアニメを非対応端末で受信すると、一部の機種を除き、テキストの本文のみが表示されます。
- ◎ 文字を編集する際、改行することはできません。また、デコレーションすることはできません。
- ◎受信したデコレーションアニメを編集することはできません。
- ◎ デコレーションアニメ編集画面では、キー操作や音の再生はできません。送信プレビューでご確認ください。
- ◎ 入力した文字がデコレーションアニメ再生時にすべて反映されない場合があるため、送信前に送信プレビューでご確認ください。
- ◎フェイスファクトリーを利用すると、顔写真を挿入したデコレーションアニメテンプレートを作成できます。作成方法については、「デコレーションアニメテンプレートを作成する」(▶P.374)をご参照ください。

|デコレーションアニメ編集画面の |サブメニューを利用する

デコレーションアニメ編集画面→ ① で文字ボックス/ 画像ボックスを選択→ 戸列 (サブメニュー)

| 2 | テンプレート | | データフォルダに保存されたテンプレート を選択すると、テンプレートが読み込まれま す。 |
|---|--------|------|--|
| | 送信プレ | ノビュー | デコレーションアニメを全画面で再生します。 ・ 四 (サブメニュー)を押すと、「音量変更」 「再生クオリティ変更」「再開」を選択でき |
| | 插入 | 1箇所 | ます。(▶P.314「データを管理する」) 選択しているボックス内のデータを削除し |
| | データ | 削除 | ます。 |
| | 削除 | 全部削除 | すべてのボックス内のデータを削除します。 |

| テンプ レート | 1箇所 戻す | 選択しているボックスを初期の状態に戻し ます。 |
|------------|-----------|---------------------------------|
| に戻す | 全部戻す | すべてのボックスを初期の状態に戻します。 |
| 元に戻っ | đ | 1つ前の状態に戻します。 |
| 文字色 | を選択 | 文字の色を24色のカラーパレットから選択します。 |
| 表示モ- | ード切替 | 画像ボックスと文字ボックスを3個/1個に 切り替えます。 |

※選択できる項目は、場合により異なります。

Eメール作成画面でできること

Eメール作成画面(▶P.120)/デコレーションアニメ 作成画面(▶P.123)→ (サブメニュー)

| 2 | よく送る人/アドレス帳引用/送信メール履歴引用/ 受信メール履歴引用/ 受信メール履歴引 用/アドレス帳グループ引用/プロフィール引用 | 宛先にEメールアドレスを入力します。 • 「Eメールを送る」(▶P.120)の操作 を で参照ください。 |
|---|--|--|
| | テンプレート 読み込み | データフォルダに保存されたデコレーションアニメ/デコレーションメールのテンプレートを選択して読み込みます。 |
| | 上書き保存 | Eメールを送信せずに送信ボックスに上書 きして保存します。 |
| | 新規保存 | Eメールを送信せずに送信ボックスに保存します。 |
| | テンプレート保存 | 編集中のデコレーションメールをテンプ レートとしてデータフォルダの「Eメール 装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」 フォルダに保存します。 |

| 文字サイズ | Eメール作成画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」 |
|---------------|---|
| Dアニメ変換送信 | デコレーションアニメを非対応のau電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 |
| デコレ&絵文字 送信 | テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。 |
| 一時停止/再開 | デコレーションアニメの再生を一時停止/ 再開します。 |

※サブメニューで選択できる項目は、Eメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面で 選択している項目によって異なります。

Eメールを受け取る

📘 待受画面でEメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

画面最上段に 5 が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

- ・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されているEメールアドレス、名前、件名が表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。 Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール受信アイコンと受信件数が表示されます。
- ・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信アイコンとして側が表示されます。



《受信完了画面》

- Eメールアドレスがアドレス帳に登録されていない場合は、Eメール 受信アイコンとして固が表示されます。
- 1件のEメールを受信した場合
- 2 待受画面で ●

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のEメールを作成

図:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

■ 複数のEメールを受信した場合

2 待受画面で ●

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。

4 受信したEメールを選択→ ●

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のEメールを作成

■:前のFメールを表示

■:次のEメールを表示

- ◎ Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段に季が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶ P.138)が「自動受信しない」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。
- ◎「メール自動受信」(▶P.138)が「自動受信しない」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り、かが点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.127)操作を行い、Eメールを受信してください。

- ◎フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
- ◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
- ◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字/半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。 なお、デコレーションアニメの場合は、約90KBまで受信可能です。
- ◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

■ デコレーションアニメを受信すると

デコレーションアニメを受信して、受信メール一覧画面でデコレーションアニメを選択→ ② と操作すると、デコレーションアニメが全画面で再生されます。

| 音量変更 | 音量を変更します。 |
|-------------------|---|
| 再生 クオリティ 変更 | デコレーションアニメの再生品質を切り替えます。 high:画質が美しく、動きは緩やか medium:標準 low:画質が粗く、動きは速い |
| 再開 | デコレーションアニメの再生を再開します。 |

- ・表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択→
 と操作すると、電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできる場合があります。
- ・回(戻る)を押すと、受信メール内容表示画面が表示されます。受信メール内容表示画面で本文を選択→⑥(再生)と操作すると、デコレーションアニメを全画面で再生できます。
- 受信メール内容表示画面でもデコレーションアニメは再生されますが、音は鳴りません。

■添付データを受信・再生する

1 受信メール内容表示画面で添付データを選択→ ●

添付詳細表示画面が表示されます。 添付データを選択して 回 (情報)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

■ 受信済みの添付データを再生する場合

- 2 添付データを選択→ (再生)
- 未受信の添付データを受信して再生する場合
- [2] 未受信の添付データを選択→ (受信)
- 🔞 💿 (再生)

- ◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。ただし、デコレーションメールの本文内に挿入されている画像はデータフォルダに保存されません。受信メール内容表示画面→ 団(サブメニュー)→[デコレーション画像保存]→画像を選択→ ⑥(保存)と操作すると、手動でデータフォルダに保存できます。
- ◎「添付自動受信」(▶P.139)の設定にかかわらず、PCドキュメントデータ/クーポン情報データ/ライセンス未取得データは自動受信しません。
- ◎ 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面に インライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種 類は、拡張子が「.png」「.jpe」「.jpg」「.jpeg」「.gif(アニメーションを含む)」 「.mmf」「.qcp」「.hvs」のファイルです。
 - ※データによっては、インライン再生されない場合があります。
- ◎ デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで 受信できます。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.138)を「自動受信しない」に設定した場合や、 Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信する ことができます。

🚺 待受画面で 🖾 →[新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

受信ボックス/送信ボックスのEメールを 確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

📘 待受画面で 🖾

Eメールメニューが表示されます。

- ・ 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを 含む)がある場合は、 ≥件数が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを 含む)がある場合は、≥と件数が表示されます。
- **④** / 回 (Cメール)を押すと、Cメールメニューに切り替えることができます。

■受信ボックスのEメールを確認する場合

[2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。



《Eメールメニュー》

4 Eメールを選択→ **●**

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のEメールを作成

☑:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

[2] [送信ボックス]

送信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

送信メール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→ **●**

送信メール内容表示画面が表示されます。

☑:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

- ・送信済みのEメールや、宛先が入力されていない保護されたEメールの場合は、回(コピー編集)を押すとコピーして編集できます。
- 未送信の宛先が入力されているEメールの場合は、回(送信)を押す と送信できます。
- ・未送信の宛先が入力されていないEメールの場合は、回(編集)を押すと編集できます。

- ◎Eメールメニューで「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau oneメールの受信トレイが表示されます。(▶P.144「au one メールを利用する」)
- ◎Eメールメニューで「メールコンテンツを探す」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。
- ◎ 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- ◎ 送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

◎ 受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.431)をご参照ください。


受信ボックスのご案内メールについて

◎お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダにはご案内メールが保存されています。ご案内メールでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。

また、ご案内メールは削除できますが、「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M453)」を実行すると、もう一度受信ボックスに表示されます。

■フォルダー覧画面の見かた

受信ボックス/送信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダ として「フォルダ1~9」が用意されています。

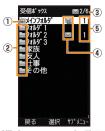



《受信ボックスフォルダ一覧画面》

《送信ボックスフォルダ一覧画面》

- ① 🝙 : メインフォルダ
- ② 🖦:サブフォルダ
- ③ 受信ボックスのメール件数


「(未読·本文未受信メール件数) / (受信ボックス内のメール総件数)」 送信ボックスのメール件数

「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)」

- ④ \(\mathbb{A}\) : 新着メールあり★法請メールあり/未送信メールあり
- ⑤ フォルダに未読メール/本文未受信メール/未送信メール/送信 失敗メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

■Eメールー覧画面の見かた



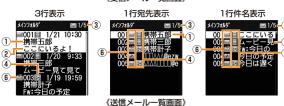

① 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス 帳に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

**アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

- ② 件名
- ③ 受信ボックスのメール件数

「(未読·本文未受信メール件数) / (受信ボックス内のメール総件数)」 **送信ボックスのメール件数**

「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)」

④ 添付データアイコン

■:動画データ(ムービー、EZムービーなど)

▶: 音声データ(ボイス、メロディなど)

■:静止画データ(フォト、ピクチャー、Flash®など)

■:プレイリスト

☑:クーポン情報データ

■:PCドキュメントデータ

❷: ライセンス未取得データ/その他の添付データ

※添付データが未受信の場合は、■が表示されます。

※添付データがサーバになく受信できない場合は、**2**のようにアイコンに「×」が表示されま

※受信できない添付データの場合は、**図**のようにアイコンに斜線が表示されます。

※添付データがデータフォルダから削除されている場合は、≥が表示されます。

⑤ 受信メールの状態アイコン

■:未読のEメール

■:本文を未受信のEメール

■:既読のEメール

■:サーバにメールがなく本文を受信できないEメール (添付データも含まれます)

※返信したEメールは、≥のように矢印が表示されます。

※本文転送/転送したEメールは、Mのように矢印が表示されます。

※保護されているEメールは、≥のように錠が表示されます。

⑥ 送信メールの状態アイコン

■:送信済みのEメール

■:未送信のEメール

■:送信に失敗したEメール

■:サーバに元のメール(受信メール)がなく転送に失敗したEメール

※返信のEメールは、▲のように矢印が表示されます。

※本文転送/転送のEメールは、鯔のように矢印が表示されます。

※保護されているEメールは、mのように錠が表示されます。

■Eメール内容表示画面の見かた



《受信メール内容表示画面》

《送信メール内容表示画面》

① 送信メール

■/■/腕:宛先の名前またはEメールアドレス

受信メール

■:差出人の名前またはEメールアドレス

Io/ ○ : 宛先の名前またはEメールアドレス

※ 宛先が複数ある場合は、ご利用のCAOO6以外のEメールアドレスの内の1件が表示されます。

② 本文

- ③ ■など(メール状態アイコン)
- ④ ■など(添付データアイコン)
- ⑤ 量など(保護アイコン) 保護されている場合に表示されます。

⑥ 圖件名

⑦ ❷など(添付データアイコン)

データサイズなどを表示します。

※ デコレーションメールにデータが添付されている場合は「(添付あり)」が表示されます。

Eメール一覧画面でできること

- 受信メール一覧画面(▶P.128)/送信メール一覧画面 (▶P.128)でEメールを選択→ m(サブメニュー)
 - 選択受信 本文が未受信のEメールの本文を受信します。 Eメールを選択→ (確定) 最大10件まで選択できます。 編集 未送信のEメールや送信に失敗したEメールを 編集します。 コピー編集 保護されている未送信のEメールをコピーし、 編集して送信します。 再送信 送信済みのEメールを再送信します。 再送信されたEメールは別のEメールとして 送信ボックスに保存されます。 Eメールが自動的に削除されないように保護 選択保護/解除 します。 Eメールを選択→ (保護)→ (確定) 受信ボックスの容量の50%または500件 まで保護できます。 ・送信ボックスの容量の50%または250件 まで保護できます。 全件保護解除 一覧表示しているEメールの保護をすべて解 除します。 削除 1件削除 選択しているEメールを削除しま 選択削除 Eメールを選択して削除します。 Eメールを選択→ (確定) →[はい] 一覧表示しているEメールをすべ 全件削除 て削除します。 ソート 受信順 新着メール順に並べ替えます。 未読/ 本文未受信メール、未読メール、既 未受信順 読メール、サーバメールなしの順に 並べ替えます。

| ソート | 差出人 名順 | 差出人の名前または E メールアドレスを $0\sim9$ 、 $A\sim Z$ 、 $a\sim z$ 、五十音順に並べ替えます。 |
|--------------|-----------|---|
| | 日付順 | 送信日付順に並べ替えます。 |
| | 未送信順 | 未送信メール、送信失敗メール、 サーバメールなし、送信済みメール の順に並べ替えます。 |
| | 宛先名順 | 宛先の名前または E メールアドレスを0~9、A~Z、a~z、五十音順に並べ替えます。 |
| | 件名順 | 件名を0~9、A~Z、a~z、五十音 の順(Fw:、Re:は無視されます)に 並べ替えます。 |
| | 保護順 | 保護されているEメール、保護され ていないEメールの順に並べ替え ます。 |
| フォルダ移動 | 1件移動 | 選択しているEメールを移動しま す。 |
| | 選択移動 | Eメールを選択して移動します。 1. Eメールを選択→ → (確定) |
| | | 2. 移動先のフォルダを選択→ →[はい] |
| | 全件移動 | 一覧表示しているEメールをすべ て移動します。 |
| アドレス詳細 表示 | ▶P.131 | 「アドレス詳細表示を利用する」 |

| 検索 | Eメールアドレス/件名/本文/差出人名/宛先/日時の一部を入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。 検索する文字を入力→⑥(検索)→⑥(検索)・全角13/半角26文字まで入力できます。 |
|-----------------------------|--|
| | ・デコレーションアニメ/デコレーション メールでは、正しく検索できない場合があり ます。 |
| 差出人件名詳細 | 受信日時、差出人の名前、Eメールアドレス、件 名の全文を表示します。 |
| フォルダ表示へ 切替え | 受信ボックス/送信ボックスをフォルダ表示にします。 ・受信ボックス/送信ボックスを一覧表示にしているときのみ選択できます。 |
| 表示切替 | 受信メール一覧画面/送信メール一覧画面の表示を切り替えます。 ・受信メール一覧画面では、「3行表示」「1行差出人表示」「1行件名表示」を選択できます。 ・送信メール一覧画面では「3行表示」「1行宛先表示」「1行件名表示」を選択できます。 |
| SDカードへ 保存/データ フォルダへ保存 | ▶P.131「Eメール をmicroSDメモリカード/データフォルダへ保存する」 |

※画面により選択できる項目は異なります。

■ アドレス詳細表示を利用する

●信メール一覧画面(▶P.128) / 送信メール一覧画面 (▶P.128) でEメールを選択→ 団 (サブメニュー) →「アドレス詳細表示」

受信メールの場合は、差出人(From)、宛先(To/Cc)、返信先アドレス (Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。 送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

2 Eメールアドレスを選択→ •

選択メニューが表示されます。

| 3 | Eメール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先としたE メールを作成します。 ▶P.120「Eメールを送る」 |
|---|----------|--|
| | デコレーション | 選択したEメールアドレスを宛先としたデ |
| | アニメ作成 | コレーションアニメを作成します。 ▶P.123「デコレーションアニメを送る」 |
| | アドレス帳登録 | ▶P.97「他の機能からアドレス帳に登録する」 |
| | ノーレス版立場 | ▶1.07日での別別でしていている。 |
| | 受信振分け登録/ | 選択したEメールアドレスを「振分け登録」 |
| | 送信振分け登録 | (▶P.135)に登録します。 |
| | 拒否リスト登録 | 選択したEメールアドレスを「迷惑メールフィルター」(▶P.142)の「指定拒否リスト設定」に登録します。 |
| | アドレスコピー | 選択したEメールアドレスをコピーします。 |
| | コピー | 表示されている差出人名称/アドレス帳の名前/Eメールアドレスのいずれかをコピーします。 |

memo

- ◎ 受信メール内容表示画面で差出人の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示の選択メニューが表示されます。宛先の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示画面が表示されます。
- ◎送信メール内容表示画面で宛先の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示の選択メニューが表示されます。

EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存できます。

●信メール一覧画面(▶P.128)/送信メール一覧画面 (▶P.128)でEメールを選択→ 777 (サブメニュー)

[SDカードへ保存] / [データフォルダへ保存]

| 3 | 1件保存 | 選択しているEメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダ内のフォルダに保存します。 |
|---|------|---|
| | 選択保存 | 複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択→ ⑥ → 回 (確定) → [はい] |
| | 全件保存 | 一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。 |

■ microSDメモリカードに保存する場合

4 サブフォルダを選択→ **●** →[はい]

#memo

- ◎本文/添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存すると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。
- ◎ microSDメモリカード/データフォルダ内から、保存元にEメールの移動やコピーをすることはできません。
- ◎ microSDメモリカードの「メールフォルダ」、データフォルダの「Eメールフォルダ」内からEメールを送信することはできません。
- ◎ デコレーションアニメをmicroSDメモリカード/データフォルダ内の フォルダに保存すると、デコレーションアニメは削除され、本文がテキスト のEメールとなります。
- ◎デコレーションメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内の フォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとな ります。
- ◎Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
- ◎ 受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールを microSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメ モリカード内のデータフォルダに保存されます。

Eメール内容表示画面でできること

受信メール内容表示画面(▶P.129)/送信メール内容表示画面(▶P.129)→ (サブメニュー)

| 2 | 返信 | 返信 | 通常のEメールで返信します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 ・宛先には、選択した差出人/返信先のEメールアドレスが入力されます。 |
|---|------------|--------------|--|
| | | 全員へ 返信 | 同報されている全員に返信します。 ・宛先が複数ある場合のみ選択できます。 |
| | Dアニメ 返信 | Dアニメ 返信 | デコレーションアニメで返信します。 |
| | | Dアニメ 全員返信 | 同報されている全員にデコレーションアニ メで返信します。 ・宛先が複数ある場合のみ選択できます。 |
| | PCメールで返信 | | ケータイdePCメールで返信します。 ・Eメール設定の「返信メール引用」 (▶P.140)が「引用する」に設定されていて、ケータイdePCメールの「返信時の本文引用」が「使用する」に設定されている場合は、本文を引用します。ただし、件名・本文がケータイdePCメールの最大サイズを超えた場合は、超えた部分の文字列を切り捨てます。 ・Eメールで設定した冒頭文、署名は付与されず、ケータイdePCメールで設定した電頭で、署名は付与されず、ケータイdePCメールで設定した署名が付与されます。 |
| | 本文転送 | | 本文を転送するEメールを作成します。 ・Eメール/デコレーションメールを本文転送する場合はEメール作成画面(▶P.120)、デコレーションアニメを本文転送する場合はデコレーションアニメ作成画面(▶P.123)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 |

| 転送 | サーバに保存されているEメールを本文の |
|---------------------------|---|
| | 最後に引用して転送します。 |
| | ・Eメール作成画面(▶P.120)が表示され |
| | ます。 |
| | ┃・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を┃ |
| | 付けた件名が入力されます。 |
| | ・サーバにある元のEメール(受信メール) |
| | を転送するため、受信できなかった添付 |
| | データもすべて転送されます。 |
| | ・デコレーションアニメ/デコレーション |
| | メールは転送できません。 |
| 編集 | 未送信のEメールや、送信に失敗したEメー |
| | ルを編集します。 |
| | ・Eメール/デコレーションメールを編集 |
| | する場合はEメール作成画面(▶P.120)、 |
| | デコレーションアニメを編集する場合は |
| | デコレーションアニメ作成画面 (▶P.123)が表示されます。 |
| | |
| | |
| コピー編集 | 保護されている未送信のEメールをコピー |
| | し、編集して送信します。 |
| コピー編集 再送信 | し、編集して送信します。 送信済みのEメールを再送信します。 |
| | し、編集して送信します。 送信済みのEメールを再送信します。 ・再送信されたEメールは別のEメールとし |
| 再送信 | し、編集して送信します。 送信済みのEメールを再送信します。 ・再送信されたEメールは別のEメールとし て送信ボックスに保存されます。 |
| | し、編集して送信します。送信済みのEメールを再送信します。再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。表示しているEメールを保護します。 |
| 再送信 | し、編集して送信します。 送信済みのEメールを再送信します。 ・再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。 表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にサブ |
| 再送信 | し、編集して送信します。 送信済みのEメールを再送信します。 ・再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。 表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示 |
| 再送信 (保護/保護解除 | し、編集して送信します。 送信済みのEメールを再送信します。 再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。 表示しているEメールを保護します。 保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。 |
| 再送信 保護/保護解除 デコレーション | し、編集して送信します。 送信済みのEメールを再送信します。 再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。 表示しているEメールを保護します。 保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。 デコレーションメールの本文内に挿入され |
| 再送信 (保護/保護解除 | し、編集して送信します。 送信済みのEメールを再送信します。 ・再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。 表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。 デコレーションメールの本文内に挿入されている画像をデータフォルダに保存します。 |
| 再送信 保護/保護解除 デコレーション | し、編集して送信します。 送信済みのEメールを再送信します。 ・再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。 表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。 デコレーションメールの本文内に挿入されている画像をデータフォルダに保存します。 保存する画像を選択→⑥(保存) |
| 再送信 保護/保護解除 デコレーション | し、編集して送信します。 送信済みのEメールを再送信します。 ・再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。 表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。 デコレーションメールの本文内に挿入されている画像をデータフォルダに保存します。 保存する画像を選択→⑥(保存) ・デコレーション絵文字の場合は、「Eメー |
| 再送信 保護/保護解除 デコレーション | し、編集して送信します。 送信済みのEメールを再送信します。 ・再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。 表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。 デコレーションメールの本文内に挿入されている画像をデータフォルダに保存します。 保存する画像を選択→⑥(保存) ・デコレーション絵文字の場合は、「Eメール装飾データ」フォルダ内の「デコレー |
| 再送信 保護/保護解除 デコレーション | し、編集して送信します。 送信済みのEメールを再送信します。 ・再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。 表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。 デコレーションメールの本文内に挿入されている画像を選択→②(保存)・デコレーション絵文字の場合は、「Eメール装飾データ」フォルダ内の「デコレーションエモジ」の「その他」フォルダに、デ |
| 再送信 保護/保護解除 デコレーション | し、編集して送信します。 送信済みのEメールを再送信します。 ・再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。 表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。 デコレーションメールの本文内に挿入されている画像をデータフォルダに保存します。 保存する画像を選択→⑥(保存) ・デコレーション絵文字の場合は、「Eメール装飾データ」フォルダ内の「デコレー |

| 一時停止/再開 | デコレーションアニメの再生を一時停止/ 再開します。 |
|-----------------|--|
| 削除 | 表示しているEメールを削除します。 |
| 装飾データ削除 | デコレーションアニメが削除され、本文が テキストのEメールになります。 |
| フォルダ移動 | 表示しているEメールを移動します。 移動先のフォルダを選択 → ④ → [はい] |
| アドレス詳細表示 | ▶P.131「アドレス詳細表示を利用する」 |
| 本文指定コピー | 本文の一部をコピーします。 1. ② でコピー開始位置を選択→ ③ (始点) 2. ③ でコピー終了位置を選択→ ④ (終点) ・全角256/半角512文字まで選択できます。 ・デコレーションメールの装飾情報/挿入されていた画像はコピーされません。 |
| テンプレート保存 | 作成したデコレーションメールをテンプ レートとしてデータフォルダに保存しま す。 |
| 文字サイズ | メールの内容表示画面/内容確認画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」 ・設定した文字サイズは、デコレーションアニメ再生中は適用されません。 |
| ファイル情報表示 | インライン再生されたデータのファイル名 とサイズを表示します。 ・インライン再生されたデータを選択して いるときのみ選択できます。 |
| テキスト表示/ 装飾表示 | デコレーションアニメをテキスト表示に切り替えます。 ・テキスト表示中にサブメニューを表示すると、「装飾表示」と表示され、選択するとデコレーションアニメ/文字装飾を表示できます。 |

※画面により選択できる項目は異なります。

| 差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ | GPS情報/FeliCa情報を利用する

受信メール内容表示画面(▶P.129)/送信メール内容表示画面(▶P.129)を表示

■ 差出人/宛先を利用する場合

2 差出人/宛先を選択→●

選択メニューが表示されます。(▶P.131「アドレス詳細表示を利用する」)

■ 件名をコピーする場合

[2] 件名を選択→ (コピー)

■ 本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→ ●

| 音声電話 | 選択した電話番号に電話をかけます。 |
|---------|--|
| Cメール作成 | 選択した電話番号を宛先としたCメール を作成します。 ▶P.147「Cメールを送る」 |
| アドレス帳登録 | ▶P.97「他の機能からアドレス帳に登録 する」 |
| 特番付加 | 選択した電話番号に特番を付加して電話をかけます。 ▶P.106「発信メニューを利用する」 |
| 地図検索 | EZwebで地図サイトに接続して、電話番号のお店や会社の地図を表示します。 ・タウンページに掲載されている法人の電話番号のみ検索できます。個人の電話番号は検索できません。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、利用できません。 |

| 電話番号コピー/ | 選択した電話番号をコピーします。 |
|----------|------------------|
| コピー | |

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→ ●

| 3 | EZwebで接続 | EZwebで選択したURLのページを表示 します。 |
|---|------------|------------------------------|
| | PCサイト | PCサイトビューアーで選択したURLの |
| | ビューアーで接続 | ページを表示します。 |
| | お気に入り登録 | ▶P.168「お気に入りリストを利用する」 |
| | URLコピー/コピー | 選択したURLをコピーします。 |

■本文中のGPS情報を利用する場合

② 本文中のGPS情報を選択→
●

| _ | | |
|---|------------|-----------------------|
| 3 | EZナビウォーク | EZナビウォークでGPS情報の位置の地 |
| | | 図を表示します。 |
| | EZwebで接続 | EZwebで選択したURLのページを表示 |
| | | します。 |
| | お気に入り登録 | ▶P.168「お気に入りリストを利用する」 |
| | アドレス帳登録 | ▶P.97「他の機能からアドレス帳に登録 |
| | | する」 |
| | URLコピー/コピー | 選択したURLをコピーします。 |

■本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合

PeliCa対応EZアプリ情報を選択→ ⑥ → ⑥ (はい) FeliCa対応EZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。



◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel:(大文字、小文字、全角、半角 の混在可)、(本)、幅に続く電話番号および、Oから始まる9~11桁の数字です。

- ◎ 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎ URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎ GPS情報として認識されるのは、「http://Jまたは「https://Jで始まる半 角英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場合です。
- ◎ FeliCa対応EZアプリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
- ◎ デコレーションメールでは、FeliCa対応EZアプリ情報を認識できません。

フォルダー覧画面でできること

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.128) / 送信ボックスフォルダー覧画面(▶P.128) でフォルダを選択→(サブメニュー)

| 2 | 振分け登録 | ▶P.135「振分け登録する」 |
|---|----------------|--|
| | フォルダ名 編集 | フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力 できます。 |
| | フォルダ ロック | ロックしたフォルダの操作時にロックNo.の入力が必要になるように設定します。 ロックNo.を入力→ ⑥→[はい] ・制限される操作は、ロックしたフォルダ内のEメールの表示、振分け登録、メール再振分け、メール削除、フォルグ設定リセット、「受信・表示設定」/「送信・作成設定」の「フォルダ表示」の「フォルダ表示しない」への変更です。 |
| | フォルダ設定 リセット | 選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除します。 |

| メール削除 | フォルダ内 全件削除 | 選択しているフォルダ内のEメー ルをすべて削除します。 |
|-------------|------------------|-----------------------------------|
| | 全件削除 | 受信ボックス/送信ボックス内の Eメールをすべて削除します。 |
| メール 再振分け | 現在、振分け 再振分けを行 | 登録されている内容で、Eメールの 引います。 |
| 一覧表示へ 切替え | 受信ボックス | スを一覧表示にします。 |

■ 振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループ、件名を登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを送受信した場合や、登録した件名を含むEメールを受信した場合は、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.128) / 送信ボックスフォルダー覧画面(▶P.128) でフォルダを選択
 → 777 (サブメニュー) → [振分け登録]

2 フォルダを選択→ ● → ●

| 3 | よく送る人 | メール送信頻度の一覧から選択してEメールアドレスを入力します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/メール影悟/メールを修り、▶P.111)をご参照ください。 |
|---|-----------------------------|--|
| | アドレス帳引用 | アドレス帳のEメールアドレスを登録します。 |
| | 送信メール履歴 引用/受信メー ル履歴引用 | 送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から 選択してEメールアドレスを入力します。 |

| アドレス帳 | アドレス帳のグループを登録します。 |
|--------|---|
| グループ引用 | |
| プロフィール | プロフィールに登録されているEメールアド |
| 引用 | レスを登録します。 |
| アドレス | Eメールアドレスを直接入力します。 |
| 直接入力 | ・Eメールアドレスの"@"の左側の部分のみ、 |
| | または"@"以降のドメインのみを登録する |
| | こともできます。ただし、完全に一致するE |
| | メールアドレスが登録されている場合は、 |
| | そちらが優先されます。 |
| 件名入力 | 件名を入力します。 |
| | 全角50/半角100文字まで入力できます。 |
| | ・ 件名の一部が一致する場合も、振り分けら |
| | れます。 |
| | - 一致するEメールアドレスが登録されてい |
| | る場合は、そちらが優先されます。 |

memo

- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に "@" を入力してください。
- ◎振分け登録は、合計で最大200件登録できます。
- ◎振り分け時に対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。
- ⑤振分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループ、件名を選択して団(サブメニュー)→[削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

| 待受画面で 🖾 → [なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。 なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

2 フォルダを選択→ ● →Eメールを選択→ ●

Mmemo

- ◎なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
- ◎ なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「選択受信」「編集」「コピー編集」「再送信」「選択保護/解除」「全件保護解除」「削除」「アドレス詳細表示」「検索」「差出人件名詳細」を選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.130)をご参照ください。
- ◎ なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、 「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.132)をご参照ください。

■ なかよしボックスフォルダー覧画面の サブメニューを利用する

| _ | | | | | |
|---|-------------|---|--|--|--|
| 2 | なかよし登録 | スを登録しま ・ ③ を居メー 「送信フィ アでてもま ついてもよ 作 3 をご | フォルダ内に表示するEメールのEメールアドレスを登録します。 ・ ⑥ を押すと、「よく送る人」「アドレス帳引用」「送信メール履歴引用」「受信メール履歴引用」「プロフィール引用」「アドレス直接入力」を選択できます。Eメールアドレスの入力方法については、「振分け登録する」(▶P.135)の操作・1をご参照ください。 ・ 1つのフォルダに登録できるEメールアドレス | | |
| | フォルダ名 編集 | | を編集します。 名は、全角8/半角16文字まで入力 | | |
| | 削除 | フォルダ内 全件削除 | 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 | | |
| | | 全件削除 | なかよしボックス内のEメールを すべて削除します。 | | |

フォルダ設定 リヤット

フォルダ名をお買い上げ時に戻し、「なかよし登 録 |で登録したEメールアドレスを削除します。

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が 記載された「EZホットインフォ | やauからの重要なお知らせをお伝え するメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

- 待受画面で □ → [インフォボックス]
 - インフォメッセージの一覧が表示されます。
- 2 メッセージを選択→ インフォメッヤージの内容が表示されます。

Mmemo

- ◎ インフォメッセージの一覧で 网 (削除)を押すと、メッセージを1件削除/ 選択削除/全件削除できます。
- ◎ インフォメッセージの内容を表示して 厨 (サブメニュー)を押すと、「デコ レーション画像保存|「削除|「本文指定コピー|「一時停止/再開|を選択でき ます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.132)を ご参照ください。

データフォルダのEメールを利用する

- ↑ 待受画面で → [データフォルダ] → [Eメールフォルダ]
- [2] [受信ボックス]/[送信ボックス] Eメール一覧画面が表示されます。
- Fメール内容表示画面が表示されます。

Memo

- ○Eメール一覧画面で励(サブメニュー)を押すと、「削除」「赤外線送信」 「Bluetooth送信 | 「microSDへ保存 | 「アドレス詳細表示 | を選択できます。 受信メールの場合は、「本文転送」も選択できます。
- ◎受信メール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「返信 | 「本文転送 | 「削除 | 「アドレス詳細表示 | 「本文指定コピー | 「文字サイズ | を選択できま

送信メール内容表示画面で 同(サブメニュー)を押すと、「コピー編集 | 「削 除|「アドレス詳細表示|「本文指定コピー|「文字サイズ|を選択できます。 詳細については、「Fメール内容表示画面でできること」(▶P.132)をご参 照ください。

microSDメモリカードのEメールを 利用する

- 2 [Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス] フォルダー覧画面が表示されます。
- **3** フォルダを選択→ Fメール一覧画面が表示されます。
- 4 Eメールを選択→ ⑥ (表示) Fメール内容表示画面が表示されます。

◎Eメール一覧画面で网(サブメニュー)を押すと、「削除」「ソート」「フォル ダ移動」「アドレス詳細表示」を選択できます。受信メールの場合は、「本文 転送 |も選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること | (▶P.130)をご参照ください。

◎受信メール内容表示画面で 団 (サブメニュー)を押すと、「返信」「本文転送」 「削除」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」 「ファイル情報表示」を選択できます。

送信メール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「コピー編集」「削除」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」を選択できます。

詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.132)をご参照ください。

▋フォルダー覧画面のサブメニューを利用する

🚺 フォルダー覧画面でフォルダを選択→ 🕬 (サブメニュー)

2 フォルダ名 フォルダ名を編集します。 フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力 編集 できます。 メール削除 フォルダ内 選択しているフォルダ内のEメー 全件削除 ルをすべて削除します。 全件削除 全フォルダ内のEメールをすべて 削除します。 フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成し フォルダ作成 ます。 microSDメモリカードへの初回アクセス時 は、「フォルダ1~10」が用意されています。 ・microSDメモリカード内のEメール受信ボッ クス/Eメール送信ボックスには、最大100個 のフォルダを作成できます。 フォルダ削除 選択しているフォルダとフォルダ内のEメール をすべて削除します。 表示件数 フォルダー覧画面に表示される件数表示を切り 切替え 替えます。 「メール件数 | 「件数表示なし | フォルダー覧画面で「#」を押しても、切り替 えることができます。

Eメールを設定する

| 待受画面で 🖾 → [Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

| 2 | 受信·表示設定 | ▶P.138「受信·表示に関する設定をする」 |
|---|----------------|--|
| | 送信·作成設定 | ▶P.140「送信·作成に関する設定をする」 |
| | アドレス変更· その他 | ▶P.141「アドレスの変更やその他の設定をする」 |
| | Eメール設定確認 | 「受信・表示設定」「送信・作成設定」(「アドレス変換送信」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。 |

▋受信・表示に関する設定をする

Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]

| 2 | メール自動 受信 | サーバに届いたEメールを自動的に受信するかとうかを設定します。 「自動受信する」「自動受信しない」 ・「自動受信しない」に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことをお知らせします。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合はメール自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定されます。 | | |
|---|----------|---|--|--|
| | メール受信 方法 | 全受信 | 差出人・件名と本文を受信します。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。 | |

| メール受信方法 | 指定全受信 | 指定したアドレスからのEメールは、 差出人・件名と本文を受信します。指 定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。 ルは、差出人・件名のみを受信します。 アドレス帳:アドレスを受信します。 のるアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信する。 個別アドレス:「個別アドレスを登録」で 登録したアドレスかを受信する。 個別アドレスがを受信する。 に登録されているアドレスがのEメールは 差出人・件名と本文を受信する。 根に登録されているアドレス、「の別アドレスを登録したアドレスを登録したアドレスがをのEメールは 差出人・件名と本文を受信する。 を登録されているアドレス、「の別アドレスを登録されているアドレスを登録」では、本文を受信する。 のアドレス登録」では、●を押す に登録する。 に個別アドレス登録」では、・を でしまく送る人」「アドレス情別ールで、 「はの別アドレスを登録する。 ・「個別アドレス登録」・「のとまます。 ・「個別アドレス登録・一一のでは、 でしますると、削除できます。 |
|---------|--------------|---|
| | 差出人· 件名受信 | 差出人・件名のみを受信します。 ・ 受信メール一覧画面(▶P.128)で 本文を未受信のEメールを選択して ● を押すと、本文も受信できます。 |

| 添付自動 | 受信Eメールの添付データを自動的に受信するか |
|--------------|--|
| 受信 | どうかを設定します。 |
| | 自動受信する :Eメールの受信と同時に添付データ |
| | を受信する。 |
| | 自動受信しない :添付データを別途受信する。 |
| | • 自動受信する添付データの種類、添付データの容 |
| | 量の上限を変更するには「自動受信する」に設定 |
| | した後で、「添付自動受信」を再度選択して「効 (詳 |
| | 細)を押します。 |
| | 添付データの種類を選択して ④ を押すと、自動 |
| | 受信する添付データを変更できます。自動受信す |
| | る項目には、☑が表示されます。 |
| | 添付データの種類を選択して団(サイズ)を押 |
| | すと、添付データの容量の上限を設定できます。 |
| | データのサイズを入力する画面で 団 (リセット) |
| | を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 |
| | 回 (確定)を押すと、設定を完了します。 |
| | ※自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。 |
| | ※ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォークログラインを表する。 |
| | ルダに保存されると、約500KBになります。 |
| | 「エリア設定 を「日本 以外に設定 した場合は、添 |
| | 付自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定 |
| | されます。 |
| フォルダ | 受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定 |
| 表示 | します。 |
| 2000 | 「表示する」「表示しない」 「表示する」「表示しない」 |
| デコレー | デコレーションアニメをFメール一覧画面で選択 |
| ション | したときに、アニメーションを全画面で再生する |
| アニメ表示 | したとことに、ケース・フェスを主画面で再工する一かどうかを設定します。 |
| , —, 、 | 「表示する」「表示しない」 |
| ガイド表示 | Eメール設定の各項目のガイドを表示するかどう |
| 73.1 1.48/1(| たん |
| | 「表示する 「表示しない |
| | [14/1/21] [17/1/21] |

■送信・作成に関する設定をする

I Eメール設定メニュー→[送信·作成設定]

| 返信先アドレス | Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレス ヘEメールを返信してもらいたいときに設定しま |
|------------|---|
| , , , , , | す。 |
| | 「設定する」「設定しない」 |
| | ・「設定する」を選択した場合は、返信先のEメール アドレス(半角64文字まで)を入力します。 |
| 差出人名称 | 送信先で表示される名前を設定します。 「設定する」「設定しない」 |
| | ・「設定する」を選択した場合は、差出人名称(全角 10/半角20文字まで)を入力します。 |
| 冒頭文/ 署名 | 本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。 「付加する」「付加しない」 |
| | 「付加する」を選択した場合は、冒頭文/署名(全 角1,250/半角2,500文字まで。装飾する場合 は約2.5KBまで)を入力します。 |
| | ・冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで) の画像/デコレーション絵文字/Flash®を挿入 できます。 |
| | ** Flash $"$ は10件のうち1件のみ挿入できます。 ** 冒頭文/署名に同一のFlash $"$ は挿入できません。 |
| | • 冒頭文/署名を挿入することで、本文に挿入できる画像/デコレーション絵文字の制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、冒頭文/署名は挿入されません。 |
| | ・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。 |

| 引用 | 返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。 「引用しない」「引用する」 ・「引用する」に設定すると、受信メールの内容の行頭に「>」を付けて引用します。 ・デコレーションアニメに返信する場合は、テキストの本文のみが引用されます。 ・デコレーションアニメで返信する場合は、「返信メール引用」の設定にかかわらず、本文は引用されません。 | | |
|------------|--|---|--|
| アドレス変換送信 | 変換内容編集 | 「Dアニメ変換送信」や「デコレ&絵文字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。 1. 編集する項目を選択→・ → [はい] 2. 編集するタイトル/アドレスを選択→・ 3. タイトル/アドレスを編集→・ ・ タイトル/アドレスを編集→・ ・ タイトルは、全角8/半角16文字まで入力できます。 ・ アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・ アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・ アドレスを換送信をする場合、メールの宛先にはアドレス帳で登換後のEメールアドレスが表示されます。 | |
| | 初期値に戻す | 「アドレス変換送信」の設定をすべて お買い上げ時の設定に戻します。 | |
| フォルダ 表示 | します。 | スをフォルダ表示するかどうかを設定 表示しない] | |



- ◎ デコレーションアニメには、冒頭文/署名を挿入できません。
- ◎「アドレス変換送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

| | 基本アドレス | 変換後アドレス | | |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|--|
| 項目 | (自動変換の対象) | Dアニメ変換送信 | デコレ& 絵文字送信 | |
| アドレス1 | @docomo.ne.jp | @d.ne-d.jp | @d.ne-u.jp | |
| アドレス2 | @jp-*.ne.jp | @jp-*.ne-d.jp | @jp-*.ne-u.jp | |
| アドレス3 | @ezweb.ne.jp | @ezweb.ne-d.jp | @ezweb.ne-u.jp | |
| アドレス4 @*.vodafone. | | @x.vodafone. | @x.vodafone. | |
| | ne.jp | ne-d.jp | ne-u.jp | |
| アドレス5 | @softbank. | @softbank. | @softbank. | |
| | ne.jp | ne-d.jp | ne-u.jp | |
| アドレス6 | @pdx.ne.jp | @pdx.ne-d.jp | @pdx.ne-u.jp | |
| アドレスフ | @*.pdx.ne.jp | @*.pdx.ne-d.jp | @*.pdx.ne-u.jp | |
| アドレス8 | アドレス8 @willcom.com | | @willcom.ne-uu. | |
| | | com | com | |

■ アドレスの変更やその他の設定をする

- Eメール設定メニュー→[アドレス変更・その他]
- ② 項目を選択→ → (入力欄)を選択 → 暗証番号を入力→ → [送信]

| 項目 | 説明 |
|--------------------------------|--|
| Eメール アドレスの 変更 | EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 1. 「承諾する」 |
| | 2. Eメールアドレスの"@"の左側の部分 (変更可能部分)を入力→ ⑥ 3. [送信] → [OK] → ⑥ ・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英 |
| | 数小文字、「.」「-」「」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。 |
| | ・変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 |
| | 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。 |
| メール フィルター | ▶P.142「迷惑メールフィルターを設定する」 |
| au one メール へ自動保存 (通信料有料) | au one メールにメールを保存するかどうか を設定します。 ▶P.144「au one メールを利用する」 |
| 自動転送先 | CA006で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 1. 【(入力欄)を選択→④(入力) 2. Eメールアドレスを入力→④ 3. [送信]→[終了] ・自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。 |

| 項目 | 説明 |
|----------------------------|--|
| 自動転送先 | ・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ** 設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送メールが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。 |
| Eメールヘッダ 情報表示 (通信料有料) | サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。 ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 ・Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。 |
| その他の設定の確認 | その他の設定の内容を一覧表示します。 ・ 設定を行った後は、「更新」を選択してくださ い。 |
| auのメルマガ サービス設定 | auからお届けするメールマガジン配信の設定 をします。 |

Mmemo

◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

迷惑メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

※2010年12月に迷惑メールフィルターの設定方法が一部変更となります。変更後の設定方法についてはauホームページ、[迷惑メールでお困りの方へ]をご参照ください。

🚺 待受画面で 🖾 → [迷惑メールフィルター]

[次へ]→ (入力欄)を選択→暗証番号を入力→ ●→ [送信]

メールフィルター画面が表示されます。

| 3 | カンタン 設定 | ▶P.143[t | 43「カンタン設定について」 | | | |
|---|------------|---------------|--|--|--|--|
| | 個別設定 | 基本設定 | なりすまし 規制 | 携帯電話・PHSになりす まして送られてくるEメー ルの受信を拒否します。 | | |
| | | | 一括指定 受信 | インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信/拒否します。 | | |
| | | 指定受信リスト設定 | メイン、「@」 を優先受信し ・指定受信! 以外のEメ は、「一括指 | したEメールアドレスやドより前の部分を含むメールします。 リストに登録したアドレス・ールをブロックする場合 記受信」ですべてのチェッ | | |
| | | 指定拒否 リスト設定 | | したEメールアドレスやド より前の部分を含むメール Sします。 | | |

| 個別設定 | その他の設定 | 宛先指定 受信 | 「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、 自動転送メールを受信します。 |
|------|-------------------------------|---------------------|--|
| | | URL リンク規制 | URLが含まれるEメール を拒否します。 |
| | | HTML メール規制 | HTML形式のEメールを 拒否します。 |
| | | ドメイン 認証規制 | アドレス詐称の可能性が あるEメールを拒否しま す。 |
| | | 拒否通知 メール 返信設定 | メールフィルターで拒否されたEメールに対して、 拒否通知メールを返信するかどうかを設定します。 |
| その他 | 設定確認、 設定解除 | メールフィル 定の解除がる | レター設定状態の確認と、設 できます。 |
| | PC設定用 ワンタイム パスワード 発行 | 1. | (ソコンからメールフィル ≧するには] |
| | 設定に あたって | メールフィが明を表示し | レターの設定を行う際の説 ます。 |

■カンタン設定について

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのおすすめの設定のうち1つを選択することで設定ができます。

「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要なメールフィルターが自動的に設定されます。「フィルターレベル(高)/(中)/(低)」を選択すると、一括でメールフィルターが設定されます。

| カンタン設定 | 有効になる機能 | 説明 |
|--------|---------|-----------------------------------|
| サポート設定 | | 質問に答える形式でメールフィ ルターが自動的に設定されます。 |

| カンタン設定 | 有効になる機能 | 説明 |
|-----------------|---------------------------|--|
| フィルター レベル(高) | なりすまし規制、 指定受信リスト 設定 | インターネットから発信されて くるメールを受け取りたくない 方、携帯電話間のメールのやりと りしかされない方におすすめの 設定です。 |
| フィルター レベル(中) | なりすまし規制、 指定拒否リスト 設定 | しつこい迷惑メールを指定して 拒否できます。個人的いやがらせ メールや同じ迷惑メールに悩む 方におすすめの設定です。 |
| フィルター レベル(低) | なりすまし規制 | 携帯電話メールになりすまして くるメールを拒否します。最低限 のフィルター設定を希望される 方におすすめの設定です。 |

memo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎ メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎ メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。 宛先指定受信 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > なりすま し規制 > ドメイン認証規制 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一 括指定受信
- ◎「宛先指定受信」は、自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCo(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
 - ** Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定すると、送信側に拒否通知メールが返信されます。拒否通知メールを返信すると、予期せぬ第三者にメールアドレスの存在が知られてしまう可能性がありますのでご注意ください。
 - ※「拒否通知メール返信設定」の初期設定は、「返信しない」です。
 - ※「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。

- ※すべてのメールを受信するように設定した場合、「拒否通知メール返信設定」が「返信する」に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定が変更される場合があります。フィルター条件の変更をする場合は、もう一度「拒否通知メール返信設定」を行ってください。
- ◎ [URLリンク規制]を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。
- ◎「ドメイン認証規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。

■パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「その他」の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うてともできます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「〇〇@auone.jp」のアドレスを取得できます。

🚺 待受画面で 🖾 → [au oneメールを確認]

会員登録をしていない場合は、au one メールのトップページが表示されます。利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

[2] [会員登録(規約に同意)]

会員登録画面が表示されます。

3 希望するメールアドレスと差出人名(姓・名)を入力 →[確認]→[OK]

会員登録が完了します。



- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one メールを解約した場合や、au電話を解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。
- ◎ 待受画面で 図→[トップメニュー・検索]→[使える]→[メール]と操作しても、au one メールにアクセスできます。

au one メールを確認する

1 待受画面で 図→[au oneメールを確認]
 au one メールの会員向けトップページが表示されます。



《au one メールの 受信トレイ》

■ au one メールの機能について

| 機能 | 説明 |
|-----------------|--|
| メール検索 | 入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、 メール本文などから対象となるメールを検索できま す。 |
| メール送信 | 新規メールを作成して送信します。返信や転送もで きます。 |
| メール受信 | 受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。 |
| 連絡先機能 | au one メールで利用できるアドレス帳機能です。 メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自 動的に連絡先リストに追加されます。 |
| 携帯メール 自動保存機能 | CA006のEメール機能で送受信したメールを自動的 にau one メールに保存します。 |

ケータイdePCメールを利用する

ケータイdePCメールは、普段パソコンなどで利用しているメール アドレスを用いて、au電話からメールを送受信できるサービスです。 メールアドレスは、最大で5件まで設定できます。

//memo

- ◎ 初回起動時は、ケータイdePCメールアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ◎メールの送受信、新着メールの確認、アプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ケータイdePCメールは、一般的なPOP/SMTP対応のメールサービスに対応しています。一般的なPOP/SMTP以外には、対応しておりません。
- ◎ケータイdePCメールにおけるメールの送受信容量は、1日あたり3MBまでです。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまでケータイdePCメールでメールの送受信を行うことができません。
- ○掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

会員登録する

ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員登録とメールアカウントの初期設定が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかります。

計 待受画面で 図→ 団 (PCメール)→[はい(毎回確認)]→[利用する]→[利用規約に同意する]

【入力欄)を選択→ ● →プレミアムEZパスワードを 入力→ ● → [送信] → [OK]

会員登録が完了すると、メールアカウントの初期設定を行うかどうか確認する画面が表示されます。

「いいえ」を選択すると、初期設定を行わずにケータイdePCメールを終了します。

[はい]

ISP(インターネットサービスプロバイダ)の一覧が表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがある場合(簡単設定)
- 4 ご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)を 選択→ ●

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」を入力してください。

メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがない場合
- 4 [その他]

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」「POPサーバー」「SMTPサーバー」「APOP」「SMTP Auth」「POP before SMTP」「サブミッションポート」「SSL通信」「送信メールの署名」「署名内容」「全アカウント新着問合せ対象」を設定してください。メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

<u>// memo</u>

◎ケータイdePCメールメニューで例(アカウント)を押すと、メールアカウントの一覧が表示されます。[空き]→[はい]と操作すると、別のメールアカウントを登録できます。

ケータイdePCメールメニューを表示する

| 待受画面で 🖾 → 🕅 (PCメール)

ケータイdePCメールメニューが表示されます。



《ケータイdePC メールメニュー》

新規作成 新しいメールを作成して送信します。 受信ボックス 受信したメールが保存されます。 送信ボックス 送信済みのメールまたは未送信メールが保 存されます。 新しくメールが届いているかを確認しま 新着メール問合せ す。 全アカウント 「全アカウント新着問合せ対象」に登録して いるメールアドレスについて新しくメール 新着メール問合せ が届いているかを確認します。 ケータイdePCメールを利用する際の詳細 PCメール設定/ 情報の設定や、会員登録/解約をします。 登録/解約 説明サイト ケータイdePCメールサイトを表示します。 アプリ終了 ケータイdePCメールを終了します。

Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

Memo

- ◎ 海外でのCメールのご利用については、「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

- 2 本文を入力→ •

本文は、全角50/半角100文字まで入力できます。 本文を入力して ●を押すと、Cメール作成画面が表示されます。

- 3 [宛先]
- よく送る人
 メール送信頻度の一覧から選択して電話番号を宛先に入力します。
 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度について」(▶P111)をご参照ください。

| アドレス帳引用 | アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。 |
|---------------------|--|
| 送信メール履歴引用/受信メール履歴引用 | 送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から選択して電話番号を宛先に入力します。 |
| プロフィール引用 | プロフィールに登録している電話番号を宛 先に入力します。 |
| 電話番号入力 | 電話番号を宛先に入力します。 |

5 回 (送信) / [C]

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

Memo

- ◎操作5で囫(サブメニュー)→[保存]と操作すると、Cメールを送信せずに 送信ボックスへ保存できます。
- ◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの 理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか どうか確認するメッセージが表示されます。

はい:CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

いいえ:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

◎Cメールセンターは、次の通りCメールをお預かりします。

| お預かり(蓄積)可能時間 | 72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去され ます。 |
|--------------|---|
| お預かり可能 件数 | 制限なし ※受信されるお客様のご利用状況。また、送信されるお客様の電話 機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があ ります。 |

◎ 蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、次の通りです。

| Cメール蓄積後 すぐに配信 | 新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。 |
|------------------|---|
| リトライ機能に よる配信 | 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。 |
| 通話を終了した ときに配信 | 蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がCAOO6で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。 |

- 送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できます。それを超える と送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。 その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ○発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
- ○契約期間の条件により送信数に制限があります。

| ご加入な | いら3ヶ月までのお客様 | 3,000通/月 |
|------|-------------|----------|
| ご加入な | いら4ヶ月以降のお客様 | 6,000通/月 |

※「スマイルハート割引しご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000涌/月です。 ※ ぶりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3.000通/月です。

- ◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表 示されない場合があります。
- ○Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信できま せん。しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があり ます。

■ぷりペイド送信について

CA006がぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作 5 で 房 (サブメニュー)→[ぷりペイド送信]と操作して送信してください。

- ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、プログロの4種類です。それ 以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ・ ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(た だし、送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、 C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通 知されません。)

- 一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、通常のCメー ル送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度 数は減りません)。
- ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ぷりペイド送信 をご利用になれません。

Cメールを受け取る

■ Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、 受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件 数が表示されます。

2 (•)

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

- ・ フォルダを選択→
 ・
- 4 Cメールを選択→ ⑥ (表示)

Cメールの内容が表示されます。

回(返信):返信のCメールを作成

□:前のCメールを表示

■:次のCメールを表示



《待受画面》

memo

- ◎ 操作中にCメールを受信した場合は、∮が点灯し、Cメール受信音が鳴りま す。
- ◎ 操作中にCメールを受信した場合は、新着通知でお知らせします。新着通知 については、「新着通知の表示を設定する(M531) | (▶P.396)をご参照く ださい。
- よは、未読のCメールがなくなると消灯します。 ※緊急地震速報を受信した場合は、♂の代わりになが表示されます。
- ◎ 受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。

メール

- ◎ 受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
- ◎ 受信したCメールは、受信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

受信ボックス/送信ボックスのCメールを 確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

🚺 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、 どと件数が表示されます。
- 最新の緊急地震速報が未読である場合は、Mが表示されます。
- ・ / 回 (Eメール)を押すと、Eメールメニューに切り替えることができます。

■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

[2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。 受信ボックスには「メインフォルダ」と、10件のサブフォルダが用意されています。

- 「メインフォルダ」には、回が表示されます。未読メールがある場合は、回が表示されます。
- サブフォルダには、■が表示されます。未読メールがある場合は、■が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。

4 Cメールを選択→ **(表示)**

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のCメールを作成

☑:前のCメールを表示

☑:次のCメールを表示

■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

送信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→ ④ (表示)

送信メール内容表示画面が表示されます。

図:前のCメールを表示

- ■:次のCメールを表示
- 送信済みのCメールや、宛先が入力されていない保護されたCメールの場合は、回(コピー編集)を押すとコピーして編集できます。
- 未送信の宛先が入力されているCメールの場合は、回(送信)を押す と送信できます。
- 未送信の宛先が入力されていないCメールの場合は、回(編集)を押すと編集できます。

■ 受信ボックス/送信ボックスの見かた



《Cメール一覧画面》 ※送信ボックスの場合



※受信メールの場合

- ① 参照先アイコン
 - ■:本体の送信ボックス/受信ボックス内を参照中
 - ■:microSDメモリカード内の送信ボックス/受信ボックスを参照中
 - ② メール状態アイコン 受信ボックス

■: 既読 : ま読 : 正読のEメールお知らせ: 既読のEメールお知らせ

送信ボックス

☆:未送信 ☆:送信成功

■: 未送信(ぷりペイド送信)■: 送信成功(ぷりペイド送信)

■:送信失敗(ぷりペイド送信)

** microSDメモリカード内のCメールには、鉛のようにアイコンに「SD」アイコンが付加されます。

③ **保護アイコン 1**: 保護されているCメールに表示されます。

- ④ 宛先/差出人の電話番号または名前 宛先/差出人の電話番号が表示されます。 電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録 されている名前が表示されます。
- ⑤ 本文⑥ 送信ボックス

「(未送信・送信失敗メール件数) / (送信ボックス内のメール件数)」 **受信ボックス**

「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」

Cメール一覧画面でできること

■ 受信メール一覧画面(▶P.149)/送信メール一覧画面(▶P.149)でCメールを選択→

「 (サブメニュー)

| 2 | 返信 | 返信のCメー | -ルを作成します。 |
|---|---------|---|---|
| | 編集 | • 受信メール | 5Cメールを編集します。 シを選択している場合は、本文がコピー の送信メールになります。 |
| | コピー編集 | 保護されてい して送信しる | いる未送信のCメールをコピーし、編集 ます。 |
| | 再送信 | 再送信され | Cメールを再送信します。 DたCメールは別のCメールとして送信 E保存されます。 |
| | 選択保護/解除 | 1 | |
| | 削除 | 1件削除 | 選択しているCメールを削除します。 |
| | | 選択削除 | Cメールを選択して削除します。 Cメールを選択→ ④ → 四 (実行) →[はい] |
| | | フォルダ内 全件削除 | 受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべて削除します。 • 「フォルダ表示」(▶P.157)を 「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件削除」 を実行できます。 |
| | | 全件削除 | 受信ボックス/送信ボックスのC メールをすべて削除します。 ・「フォルダ表示」(▶P.157)を 「OFF」に設定している場合は、受信 ボックスで「全件削除」を実行でき ます。 |

| 1行/3行表示切替 | Cメール一覧画面で各メールを1行(名前)で表示するか3行で表示するかを設定します。 「1行表示(名前)」「3行表示」 ・Cメール一覧画面で「#」を押しても、切り替えることができます。 | |
|---------------|---|--|
| フォルダ 移動 | 1件移動 選択移動 | 選択しているCメールを移動します。 Cメールを選択して移動します。 1. Cメールを選択→ ● → 団 (実行) 2. 移動先のフォルダを選択→ ● → [はい] |
| | フォルダ内 全件移動 | 受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべて移動します。 • 「フォルダ表示」(▶P.157)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件移動」を実行できます。 |
| | 全件移動 | 受信ボックスのCメールをすべて移動します。 • 「フォルダ表示」(▶P.157)を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスで「全件移動」を実行できます。 |
| アドレス詳細表示 | クスの場合は ・ 団 (サブ) ル作成」「ア | スの場合は差出人の電話番号、送信ボッ 対郊先の電話番号が表示されます。 ベニュー)を押すと、「音声電話」「Cメー アドレス帳へ登録」「特番付加」「コピー」 録」「受信フィルター登録」が選択でき |
| アドレス帳 へ登録 | ▶P.97「他の | D機能からアドレス帳に登録する」 |
| 受信フィル ター登録 | | るCメールの電話番号を「受信フィル 57)の指定番号に登録します。 |
| 送信結果 詳細 | 送信結果を表 ・ microSD きません。 | 表示します。 メモリカード内のCメールでは、表示で |

| microSD へ移動/ コピー | 1件移動/ コピー 選択移動/ コピー | 選択しているCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 Cメールを選択してmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 1. Cメールを選択→・一団(実行) 2. 移動/コピー先のフォルダを選択 →・・→[はい] |
|------------------------|------------------------------|---|
| | フォルダ内 全件移動/コピー | 受信ボックスのフォルダ内のCメール をすべてmicroSDメモリカード内に 移動/コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.157)を 「ON」に設定している場合は、受信 ボックスで「フォルダ内全件移動/ コピー」を実行できます。 |
| | 全件移動/コピー | 受信ボックス/送信ボックスのC メールをすべてmicroSDメモリカー ド内に移動/コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.157)を 「OFF」に設定している場合は、受信 ボックスで「全件移動/コピー」を 実行できます。 |

※画面により選択できる項目は異なります。

memo

- ◎ microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。
- ◎未読のCメール、保護されているCメールはmicroSDメモリカードへ移動できません。

Cメール内容表示画面でできること

| 2 | 編集 | | 表示しているCメールを編集します。 ・受信メールを表示している場合は、本文が コピーされ、新規の送信メールになりま す。 |
|---|----------|------------|--|
| | コピー編 | 集 | 保護されている未送信のCメールをコピー し、編集して送信します。 |
| | 再送信 | | 送信済みのCメールを再送信します。 ・再送信されたCメールは別のCメールとして送信ボックスに保存されます。 |
| | 保護/保 | 護解除 | 表示しているCメールを保護/保護解除します。 |
| | 削除 | | 表示しているCメールを1件削除します。 |
| | フォルダ | 移動 | 表示しているCメールを移動します。 |
| | アドレス | 詳細表示 | ▶P.150「Cメール一覧画面でできること」 |
| | 送信結果 | 詳細 | 送信結果を表示します。 • microSDメモリカード内のCメールでは、表示できません。 |
| | 本文 操作 | すべて コピー | 本文の全体をコピーします。 |
| | | コピー | 本文の一部をコピーします。 1. ②でコピー開始位置を選択→ ⑨ (始点) 2. ②でコピー終了位置を選択→ ⑨ (終点) |
| | | 単語登録 | 本文の一部を単語登録します。 1. ② で登録開始位置を選択→ ◎ (始点) 2. ② で登録解文位置を選択→ ◎ (終点) 3. 読みを入力→ ◎ ・ 単語登録できる文字数は、最大で全角20/半角40文字以内です。 |
| | 文字サイ | ズ | Cメール内容表示画面の文字サイズを設定 します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」 |

| アドレス帳へ登録 | ▶P.97「他の機能からアドレス帳に登録する」 |
|--------------------|---|
| 受信フィルター 登録 | 表示しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.157)の指定番号に登録します。 |
| microSDへ 移動/コピー | 表示しているCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 移動/コピー先のフォルダを選択→ ⑥ →[はい] |

[※]画面により選択できる項目は異なります。

本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.150)/送信メール内容表示画面(▶P.150)を表示
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ ●

| こ登録す |
|------|
| |
| |
| |
| |
| .] |
| 0 |
| |

- ■本文中のEメールアドレスを利用する場合
- **2** 本文中のEメールアドレスを選択→

| 3 | Eメール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先にしたE メール作成画面(▶P.120)を表示します。 |
|---|------------------|---|
| | | メール作成画面(▶P.120)を表示します。 |
| | デコレーション アニメ作成 | 選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションアニメ作成画面(▶P.123)を表示し |
| | 7 = 711195 | ます。 |
| | アドレス帳へ | ▶P.97「他の機能からアドレス帳に登録す |
| | 登録 | る」 |
| | コピー | 選択したEメールアドレスをコピーします。 |

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→

| 3 | EZナビ | EZナビウォークでGPS情報の位置の地図を |
|---|----------------------|------------------------|
| | ウォーク ^{*2} | 表示します。 |
| | EZwebで接続 | EZwebで選択したURLのページを表示しま |
| | | す。 |
| | PCサイト | PCサイトビューアーで選択したURLのペー |
| | ビューアー | ジを表示します。 |
| | 接続**1 | |
| | お気に入りへ | ▶P.168「お気に入りリストを利用する」 |
| | 登録 | |
| | アドレス帳へ | ▶P.97「他の機能からアドレス帳に登録す |
| | GPS登録** ² | る」 |
| | コピー | 選択したURLをコピーします。 |

- ※1 通常のURLを選択したときのみ表示されます。
- ※2 GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。

//memo

- ◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については「差出 人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」 (▶P.134)をご参照ください。
- ◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.156「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

受信ボックスフォルダー覧画面でできること

 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.149)でフォルダを 選択→ ™ (サブメニュー)

| 2 | 振分け登録 | ▶P.154「捌 | 会分け登録する」 |
|---|--------------|--|--|
| | フォルダ名編集 | フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力できます。 振分け登録されている内容で、Cメールの再振分けを行います。 | |
| | メール再振分け | | |
| | メール削除 | フォルダ内 全件削除 全件削除 | 選択しているフォルダ内のC メールをすべて削除します。 受信ボックス内のCメールを すべて削除します。 |
| | フォルダ作成 | 成します。 ・メインフ | を入力して、フォルダを新規作 オルダとは別に、最大10件まで E作成できます。 |
| | フォルダ削除 | ~ 3 (0 7) | るフォルダとフォルダ内のC ヾて削除します。 |
| | フォルダ 並び替え | 1. フォルダ | 表示位置を変更します。 を選択→ ⑥ 賃を変更→ ⑥ (確定)) |
| | 表示件数切替え | る件数表示な 「未読件数」「 ・ 受信ボック | スフォルダー覧画面に表示され を切り替えます。 メール件数」 フスフォルダー覧画面で「#」を 切り替えることができます。 |

| フォルダロック/ フォルダロック 解除 | No.の入力か ロックNo.を ・制限される のCメール 振分け、メ | フォルダの操作時にロック が要になるように設定します。 ・入力→ ② → [はい] が操作は、ロックしたフォルダ内 ・の表示、振分け登録、メール再 ール削除、フォルダ削除、受信 D「フォルダ表示」の「OFF」への |
|---------------------------|--|--|
| フォルダ設定 リセット | フォルダ設 定リセット | 選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録を削除します。 |
| | 全フォルダ 設定リセッ ト | すべてのフォルダのフォルダ 名をお買い上げ時の状態に戻 し、振分け登録を削除します。 |

振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、電話番号やアドレス帳グ ループを登録できます。登録した電話番号や、アドレス帳グループに含 まれる電話番号からCメールを受信すると、登録したサブフォルダにC メールが自動的に振り分けられます。

■ 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.149)で フォルダを選択→ ፣ (サブメニュー)→ [振分け登録]

振分け登録画面に登録内容の一覧が表示されます。 ← を押すと、登録先のサブフォルダを変更できます。

2 「新規登録)

| 3 | よく送る人 | メール送信頻度の一覧から選択して電話番号を登録します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/メール影歴/メール影をご参照ください。 |
|---|-----------------------------|--|
| | アドレス帳引用 | アドレス帳の電話番号を登録します。 |
| | 送信メール履歴 引用/受信メー ル履歴引用 | 送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から 選択し電話番号を登録します。 |
| | アドレス帳 グループ引用 | アドレス帳のグループを登録します。 |
| | プロフィール 引用 | プロフィールに登録されている電話番号を登録します。 |
| | 電話番号入力 | 電話番号を直接入力して登録します。 |

Mmemo

- ◎ 振分け登録は、合計で最大200件まで登録できます。
- ◎ 操作2で登録済みの電話番号を選択→⑥ (編集)→「はい]と操作すると、登 録内容を変更できます。
- ◎ 操作 2 で登録済みのアドレス帳グループを選択→ ⑥ (確認)→ ⑥ (編集) →「はい〕と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎ 操作 2 で登録済みの電話番号やアドレス帳グループを選択して 5 (削除) を押すと、1件削除/選択削除/フォルダ内全件削除できます。

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエ リアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、 緊急地震速報の「受信設定」は「受信する」に設定されています。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保 し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

// memo

- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ○日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎緊急地震速報は、情報料・通信料とも無料です。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・ 遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して 発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページを ご参照ください。

http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

🚹 待受画面で (1秒以上長押し)→[緊急地震速報]

緊急地震速報メニューが表示されます。

| 2 | 受信履歴 | 緊急地震速報の受信履歴を表示します。 受信履歴を選択→ ④ (表示) ・ 受信履歴一覧画面で「四 (削除)を押すと、受信履歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・ 緊急地震速報内容表示画面で「四 (削除)を押すと、受信履歴を1件削除できます。 ・ 受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。 |
|---|-----------|---|
| | 受信設定 | 緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」 |
| | 受信音/バイブ確認 | ● (再生)を押すと、緊急地震速報を受信したときの受信音(警報音)とバイブレータの振動を確認できます。 |

マナー時の鳴動設定

マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知するかどうかを設定します。

「通知する」「通知しない」

- 「通知する」に設定されている場合、マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知します。
- 「通知しない」に設定されていて、マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」「オリジナルマナー」に設定されている場合、警報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマナー」の場合は、バイブレータも振動しません。

■ 緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面 上の表示で通知します。

■ 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が鳴り、かが点灯します。

受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受信アイコンが表示されます。



2 •

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震 速報の詳細が表示されます。



《緊急地震速報内容 表示画面》

Imemo

- ◎通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- ◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信 するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合 があります。
- ◎お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎ 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎ EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、かが点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- ◎ 島は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。
 ※Cメール/Eメールを受信した場合は、島の代わりに、ダノ♥。が表示されます。
- ◎ 「Cメール受信(M215)」の「Cメール受信音量」が「OFF」に設定されている場合でも、緊急地震速報の警報音は固定の音量で鳴ります。
- ◎「Cメール受信(M215)」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合でも、警報音に合わせてバイブレータが振動します。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

Mmemo

- ◎ Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぶりペイド送信含む)です。 Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。

■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

| 設定を解除する | 本文に「解除」と入力して、 09044440010にCメールを送信する。 |
|----------|---|
| 設定を有効にする | 本文に「有効」と入力して、 09044440011にCメールを送信する。 |
| 設定を確認する | 本文に「確認」と入力して、 09044440012にCメールを送信する。 |

※設定時のCメール送信は無料です。

※設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

・送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

Cメールを設定する

前 待受画面で □ (1秒以上長押し)→[Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

| 2 | 署名 | Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、署名を入力します。 ・署名は、全角40/半角80文字まで入力できます。 |
|---|---------|--|
| | 蓄積機能 | Cメールの送信が失敗した場合、送信したC メールをCメールセンターに自動蓄積するか どうかを設定します。 選択蓄積: そのつど蓄積するかどうかを選択 する。 自動蓄積: 自動的にCメールセンターに蓄積 する。 |
| | 受信フィルター | ▶P.157「受信フィルターを設定する」 |
| | フォルダ表示 | 受信ボックスをフォルダ表示にするかどうか 設定します。 「ON」「OFF」 ・フォルダロックしたフォルダがある場合に 「OFF」を選択すると、ロックNo.の入力が必 要です。 |
| | メール件数確認 | 受信ボックスと送信ボックスのCメールの件数を表示します。 |

■受信フィルターを設定する

Cメール設定メニュー→[受信フィルター]→ロックNo.を入力→ ⑥

| 2 | 指定番号 | 指定番号一覧 | 指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 指定番号一覧が表示されます。 ・「新規登録」を選択すると、受信を拒否するを登録できます。「アドレス帳引用」「送信メール履歴引用」「受信メール履歴引用」「受信メール履歴引用」「受信メール履歴引用」「受信メール履歴引用」「できます。 ・登録済みの電話番号を選択・電話番号を選択して四(削除)を押すと、電話番号を選択して四(削除)を押すと、電話番号をは、最大10件まで登録できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号 |
|---|--------------|--------------------------|---|
| | | | 選択できます。 ・登録済みの電話番号を選択→●(編 |
| | | | を編集できます。 ・登録済みの電話番号を選択して <u></u> 四 |
| | | | 除/選択削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録でき |
| | | | 0.20 |
| | | | ・受信フィルターで受信を拒否しても、 送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。 |
| | アドレス帳 登録外 | | 帳に登録されていない電話番号からのC 受信拒否するかどうかを設定します。 FF」 |
| | Eメール お知らせ | Eメールも します。 「ON」「OF | 3知らせを受信拒否するかどうかを設定 FJ |

EZwebやネットワーク サービスを利用する

| EZwebを利用する | 160 |
|--|-------------------|
| EZwebメニューを表示する | 161 |
| au one トップからコンテンツにアクセスする | |
| auお客さまサポートを利用する | 164 |
| ブラウザメニューを利用する | 167 |
| お気に入りリストを利用する | 168 |
| 画面メモリストを利用する | 169 |
| EZwebを設定する | |
| EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する | 170 |
| au Smart Sportsを利用する | 174 |
| ショッピング&オークションを利用する | 174 |
| EZニュースEXを利用する | |
| 検索ウィンドウを利用する | 176 |
| au one My Pageを利用する | 177 |
| EZナビを利用する | 178 |
| EZナビメニューを表示する | 179 |
| EZナビウォークを利用する | |
| EZ助手席ナビを利用する | 181 |
| 安心ナビを利用する | 182 |
| 地図ビューアーを利用する | 183 |
| 災害時ナビを利用する | 183 |
| ケータイ探せて安心サービスを利用する | 184 |
| EZナビを設定する | 185 |
| | |
| 他の機能でGPS情報を付加するには | |
| 他の機能でGPS情報を付加するには | 187 |
| 他の機能でGPS情報を付加するには EZアプリ(BREW [®])を利用する | 187 |
| 他の機能でGPS情報を付加するには | 187 187 188 |
| 他の機能でGPS情報を付加するには EZアプリ(BREW [®]) を利用する EZアプリメニューを利用する | 187187188191 |

| じぶん通帳を利用する | 191 |
|----------------------------------|-------|
| au Smart Sports Run&Walkを利用する | |
| au Smart Sports Fitnessを利用する | 194 |
| バーコードリーダー&メーカーを利用する | 195 |
| Gガイド番組表リモコンを利用する | 195 |
| QUICPay™(クイックペイ)を利用する | 196 |
| モバイルSuicaを利用する | 196 |
| EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を利用する | 197 |
| EZ FeliCaメニューを利用する | |
| リーダー/ライターとやりとりする | |
| FeliCaロックをかける(M412) | 200 |
| auケータイクーポンを利用する | |
| PCサイトビューアーでサイトを見る | 203 |
| PCサイトビューアーのスタートメニューを表示する | 204 |
| パソコン用のサイトを見る | 205 |
| メニューを利用する | 207 |
| auのネットワークサービスを利用する | 211 |
| お留守番サービスを利用する(標準サービス) | |
| 着信転送サービスを利用する(標準サービス) | 217 |
| 割込通話サービスを利用する(標準サービス) | 219 |
| 三者通話サービスを利用する(オプションサービス) | 220 |
| 発信番号表示サービスを利用する(標準サービス) | 221 |
| 番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス) | |
| 待ちうたを利用する(オプションサービス) | 222 |
| 迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス) | 224 |
| 通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス) | |
| データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス | ス)225 |

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

//memo

- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、 ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎通話中は、EZwebをご利用になれません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

■ EZweb専用通信料金について

・通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。

EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。

詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、 お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb 専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- 受信状態および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも通信料(FZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- ・EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。
- 海外でのパケット通信は、パケット通信料定額サービスの対象外となるため、高額になる可能性があります。
- ・Wi-Fi WINでアクセスポイントに接続中は、EZweb専用通信料金はかかりません。ただし、接続するコンテンツによっては、パケット通信料がかかる場合があります。

■SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

//memo

◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社:KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc./Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./The Go Daddy Group, Inc./Starfield Technologies, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc.

◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に『(SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニューを表示する

| 待受画面で | 🛭

EZwebメニューが表示されます。
回(PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーのスタートメニューに切り替わります。

《EZwebメニュー》

EZサービスメニュー

| 2 | 検索 | ▶P.162[au one トップからコンテンツにアクセスする] ▶P.168[お気に入りリストを利用す |
|---|---------|---|
| | 画面メモリスト | る」 ▶P.169「画面メモリストを利用する」 |

| 有料サービス情報 | ▶P.165「通話料·通信料などを確認する」 |
|------------|--|
| URLダイレクト入力 | URLを直接入力して情報サイトを表示します。 |
| | 入力欄を選択→ ③ (入力)→URLを入力 |
| | → • ● → [OK] • 全角/半角共に1,000文字まで入力で きます。 |
| | ・「http://」または「https://」を先頭に 付けて入力してください。 |
| | • EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。 |
| ブラウザ履歴クリア | ブラウザ履歴をすべて消去します。 |
| EZ設定 | ▶P.169「EZwebを設定する」 |
| 前回画面表示 | EZwebで前回最後に見た画面を表示します。 ・ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au one トップが表示されます。 |

■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にCA006内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に [20] (ブラウザメニュー)→[ページアクション]→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

//memo

- ◎ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- ◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

au one トップからコンテンツに アクセスする

- EZwebメニュー(▶P.161)
 →[トップメニュー・検索]
- 2 見たいジャンルを選択→ ⑥
- ③ でカテゴリを選択→ ●→ ⑤ で情報サイトを選択→ ●

☑ / ワッァメモ! :前ページに戻る

❷ (1秒以上長押し)/ ஹ殏 (1秒以上長押し):

au one トップに戻る

■:履歴に保存されている次ページを表示

・ページスクロール*

※Flash®を使用したページなど、サイトによってはページスクロールできない場合があります。



《au one トップ》

| EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽し おことができます。

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。

●を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。回(再生)を押すとダウンロードしたデータが再生されます。以降の操作は、「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作について」(▶P.280)、「データを再生/表示する」(▶P.310)をご参照ください。

//memo

- ◎ データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で 団 (移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリカードに移動できます。

■ダウンロード予約について

発売前のコンテンツを購入予約する場合や、コンテンツをダウンロードする際に、サーバが混雑している場合などにダウンロード予約を選択できる場合があります。

ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合は指定された日)の深夜〜早朝時間帯に自動でダウンロードされます。ダウンロード予約をすると、データフォルダ内の「ダウンロード予約」フォルダには、予約リストが表示されます。予約リストでは、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認ができます。

| ダウンロード 状況 | 説明 |
|--------------|--|
| 予約中 | ダウンロード予約中のコンテンツです。 ・ 回 (予約取消)を押すと、予約の取り消しができます。 |
| 受信完了 | ダウンロード完了のコンテンツです。 ・選択すると一時再生できます。 |
| 未受信 | 自動ダウンロードに失敗したコンテンツです。 ・選択すると手動でダウンロードできます。 ・期限を過ぎるとダウンロードできなくなります。 |



- ◎翌日配信となるコンテンツの場合、午前2時までに受け付けたダウンロード 予約は、その後の午前3時~8時に自動的にダウンロードされます。電波の 届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。
- ◎ ダウンロード予約をする際、有料コンテンツを購入するときはプレミアム EZパスワードの入力が必要になります。ダウンロード予約を行った時点で は情報料は課金されず、ダウンロードが完了した時点で課金されます。
- ◎ ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。
- ◎「ダウンロード予約」フォルダでダウンロード済みのコンテンツを選択して 回(履歴削除)を押すと、ダウンロードの履歴を削除します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダウンロード予約をご利用になれません。

■EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる 情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

- au one トップ→[カテゴリ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]→[映像・画像・音声]→[EZムービー]
 - EZムービーポータルサイトが表示されます。

■EZムービーを再生する

■ 情報サイトから再生するEZムービーを選択→●

確認メッセージが表示されたら、●を押すと、ダウンロードが開始されます。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、自動的に再生されます。

2 🖂 (再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。

//memo

- ◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データの再生時に、**『剣呵廻**が表示されている画面で<u>5</u> を押すと、画面上に キー操作のガイドが表示されます。
- ◎データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。
- ◎ ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了した後で 図(移動)を押す と、データをmicroSDメモリカードへ移動できます。ただし、著作権保護が 設定されているデータの中には、移動できないデータもあります。
- ◎ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
- ◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

◎ EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

| 保護情報 | 説明 |
|--------|-------------------|
| 著作権あり | 著作権が登録されています。 |
| 再生回数制限 | 再生できる回数が決められています。 |
| 再生期限制限 | 再生できる期日が決められています。 |
| 再生期間制限 | 再生できる日数が決められています。 |

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎ 「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。
- ◎海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

■ EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、回(リンク)を押すと EZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

| 電話番号 | 電話をかけることができます。 |
|----------|--|
| Eメールアドレス | Eメールやデコレーションアニメを作成したり、 Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。 |
| URL | EZwebやPCサイトビューアーでページを表示 したり、URLをお気に入りに登録できます。 |

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

EZwebメニュー(▶P.161)→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

| 2 | auからの お知らせ | メンテナンス情 認できます。 | 情報など、auからのお知らせを確 |
|---|----------------------|-------------------|---|
| | みんなでQ&A 「なるほど!au」 | PO. 4 C O . 2 O | 回答を投稿するau Q&Aサイト ます。 |
| | auケータイの サポート | 確認する | ▶P.165「通話料·通信料など を確認する」 |
| | メニュー | 調べる | ▶P.166「料金プランや割引 サービスなどを調べる」 |
| | | 申し込む/ 変更する | ▶P.166「料金プランなどを 申し込む/変更する」 |
| | ご利用の多い メニュー | 通話料· 通信料照会 | 通話料/通信料を照会できます。 |
| | | WEB de 請求書 | 請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。 |
| | | 有料サービス 利用情報 | 有料コンテンツの利用料やモ バイルショッピングの利用料 金を確認できます。 |
| | | auかんたん 決済利用情報 | お客様の「auかんたん決済」の 利用情報の確認や各種設定の 変更などができます。 |
| | | 契約情報照会 | お客様コードやau電話機のご 利用期間などのご契約内容を 確認できます。 |
| | | 請求情報照会 | ご請求先情報やお支払い方法 を確認できます。 |
| | | 変更受付確認 | 過去3ヶ月に受付した各種変更 受付の内容を確認できます。 |
| | | オンライン マニュアル | ご利用中のau電話の操作方法 を確認できます。 |
| | | | |

| PCインター ネットや電話 のサポートメ ニュー | au one netやauひかりなどのインターネット 接続サービスや電話サービスのサポートペー ジです。 | |
|-----------------------------------|--|--|
| メンテナンス 情報 | auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。 | |
| 便利な リンク集 | au style (auホーム ページ) | au style(auホームページ)に アクセスできます。 |
| | auショップ 検索 | お近くのauショップの検索 ページにアクセスできます。 |
| | auオンライン ショップ | au電話のオプション品の購入 やポイント交換ができます。 |
| | 災害用伝言板 (デモ版) | 災害時の安否情報を登録·確認 する災害用伝言板のデモ版を 確認できます。 |
| お問い合わせ | auお客様センターへの問い合わせができます。 | |

■ 通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

auお客さまサポート画面→[確認する]

通話料·通信料 今月(前日または前々日まで)の割引適用後 照会 の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行 料金、001国際電話通話料を照会できます。 WEB de 請求書 請求書の代わりに、月々のau電話料金請求 書情報をEZwebやPC版ホームページで照 会できます。Eメールで請求金額を受信する ことも可能です。 お客様コードやau電話機のご利用期間など 契約情報照会 のご契約内容を確認できます。 請求情報照会 ご請求先情報やお支払い方法を確認できま す。

有料サービス 利用情報

お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化/変更などができます。

EZリストを確認する場合

お客様が購入されている有料情報サービス のリストと料金が表示されます。

- 1. [継続利用確認(EZリスト)]
- 有料情報サービスを選択して を押す と、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。

利用状況を月ごとに確認する場合

有料情報サービスのご利用状況を月ごとに 確認できます。

1. [当月利用状況]

EZパスワードを初期化・変更する場合

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードを初期化したり、変更できます。

- [EZパスワード初期化・変更]
 →[EZパスワードの変更]
- 2. 入力欄を選択→ (入力)→現在のEZパスワードを入力→ → [OK]
- 3. 任意の4桁の数字を入力→ ●
- 4. もう一度同じ4桁の数字を入力→ → [OK] → [OK]
- 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。
- 「EZパスワードの初期化」を選択すると、 パスワードが初期値に戻ります。
- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化や変更ができます。

| 有料サービス利用情報 | EZバスワードの入力省略設定をする場合 有料情報サービスのご利用のお申し込み時 に使用するEZバスワードの入力を省略できます。 1. [EZバスワード入力省略設定] 2. 入力欄を選択→⑥(入力) →EZバスワードを入力→⑥→[OK] 3. 「入力を省略する」を選択→⑥→[OK] ・IOK] ・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。 ・「プレミアムEZバスワード」も同様の操作で設定できます。 ・パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。 ・一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。 |
|------------------|---|
| auかんたん決済 利用情報 | お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確認や各種設定の変更などができます。 |
| ポイント照会 | auポイントプログラムの現在のポイント数 を照会できます。 |
| auプレミア メンバーズ | auポイント優遇会員(登録料・月額料無料) の受付ができます。 |
| 変更受付確認 | 過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容 を確認できます。 |
| 未払い料金照会 | 前月までの未払い料金を照会できます。 |
| 料金のお支払い | 今月のご請求や未払い料金を振込用紙がな くてもお支払い可能にするサービスです。 |
| ご請求金額照会 | 過去のご請求金額を照会できます。 |

■料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

📔 auお客さまサポート画面→[調べる]

| 2 | 料金プラン/ 割引サービス紹介 | 料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。 |
|---|--------------------|--|
| | au料金 クリニック | お客様のご利用時間などを入力いただくことにより、最適な料金プランをご案内します。 |
| | サービス紹介 | 待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。 |
| | auショップ検索 | お近くのauショップを検索できます。 |
| | オンライン マニュアル | ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。 |
| | 迷惑メール対策 | 迷惑メールの対処方法を確認できます。 |
| | 災害用伝言板 (デモ版) | 災害時の安否情報を登録·確認する災害用 伝言板のデモ版を確認できます。 |
| | 技術情報 | お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。 |

■料金プランなどを申し込む/変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

- 📘 auお客さまサポート画面→[申し込む/変更する]
- 2 変更する項目を選択→ → [次へ]
- 【 入力欄を選択→ (入力)→暗証番号を入力→ ●→ [送信]
- 4 画面の指示に従って設定

Imemo

- ◎ お申し込みをする前には、CA006ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎ 各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や 移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎ 複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ◎ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。

また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

| | コンテンツ表示中→ | | (ブラウザメニュー)

| 2 | au oneトップ | | au one トップを表示します。 |
|---|----------------|--------------|---|
| | EZweb検索 | | 指定した文字列でEZweb内検索を 行います。 |
| | お気に入り/ 画面メモ | お気に入り リスト | ▶P.168「お気に入りリストを利 用する」 |
| | | お気に入り 登録 | 表示中のコンテンツをお気に入り リストに登録します。 ・登録時にタイトルやURLを編集 したり、登録先のフォルダを選択 することもできます。 ・コンテンツによっては、お気に入 りリストに登録できない場合が あります。 |
| | | 画面メモリスト | ▶P.169「画面メモリストを利用 する |

| お気に入り/ | 画面メモ | 表示中の画面を画面メモリストに |
|--------|---------|--|
| 画面メモ | 保存 | 保存します。 •保存時にタイトルを編集するこ |
| | | * 体仔时にタイトルを編集すると ともできます。 |
| ページアク | データフォ | ● (保存)を押すと、表示中の添付 |
| ション | ルダへ保存 | データをデータフォルダに保存し |
| | 100 101 | ます。 |
| | | ・保存対象の添付データが複数あ |
| | | る場合は、②で保存したいデー |
| | | 夕を選択して ◉ (保存)を押しま |
| | | す。 |
| | | ・保存したデータによっては、再生 |
| | | できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存でき |
| | | コンテンフによっては、床存でさ ない場合があります。 |
| | 文字列 | 表示中のページの文字列を指定し |
| | コピー/ | て以下の動作を行います。 |
| | 検索 | テキストコピー:指定した文字列を |
| | | コピーして、その後にペーストでき |
| | | ます。 |
| | | Web検索: 指定した文字列でWeb |
| | | 検索を行います。 地図検索: 指定した文字列を元に |
| | | 地図快系・ 指定した文子列を九に EZブラウザで地図検索を行いま |
| | | ことブラブラで地図快系を刊いる |
| | ページ更新 | 表示中のコンテンツの情報を更新 |
| | 2 2.1/1 | します。 |
| | URLダイ | URLを直接入力して情報サイトを |
| | レクト入力 | 表示します。 |
| 情報表示 | ページ情報 | 表示中のコンテンツの情報を表示 |
| | | します。 |
| | サーバ | 表示中のコンテンツのサーバ証明 |
| | 証明書 | 書を表示します。 |
| EZ設定 | | ▶P.169「EZwebを設定する」 |

| PCサイトビューアーに 切替 | ▶P.203「PCサイトビューアーで サイトを見る」 |
|-------------------|--|
| Wi-Fi接続/切断 | Wi-Fiのアクセスポイントに接続します。 ・アクセスポイント接続中の場合はアクセスポイントからの切断を行います。 |
| 終了 | EZwebを終了します。 |

お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

EZwebメニュー(▶P.161)→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダには、タイトルの前に MI が表示されます。 フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→ ● と操作してください。



2

リスト画面》

2 お気に入りを選択→ ④ (接続)

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

Memo

◎ ブラウザメニュー(▶P.167)で[お気に入り/画面メモ]→[お気に入りリスト]と操作しても、お気に入りリスト画面を表示できます。

「カシオご案内」フォルダについて

◎ お買い上げ時、お気に入りリストの「カシオご案内」フォルダには「カシオ★ GET CA」「カシオ携帯電話FAQ」が保存されています。

お気に入りリストでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット 通信料がかかります。

また、「カシオご案内」フォルダとフォルダ内のお気に入りリストは削除できますが、「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を実行すると、もう一度お気に入りリストに表示されます。

▋お気に入りリストのサブメニューを利用する

計 お気に入りリスト画面→お気に入り/フォルダを選択→ >>> (サブメニュー)

| 詳細/編集 | お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。 1. |
|-----------|--|
| 削除 | ▶P.86「データを削除する」 |
| 新規登録 | タイトルやURLを入力して、お気に入りリスト を新規登録します。 |
| フォルダ 新規作成 | フォルダを新規作成します。 フォルダ名を入力→ ⑥ ・フォルダ名は、全角 1 4 / 半角28文字まで入力 できます。 |
| 並び替え | お気に入りやフォルダを並べ替えます。 移動先を選択→ ⑥ (確定) |
| フォルダ移動 | お気に入りを別のフォルダに移動します。 1件移動:選択したお気に入りを移動する。 選択移動:複数のお気に入りを選択して移動する。 る。 全件移動:表示しているフォルダ内のすべての お気に入りを移動する。 |
| 赤外線送信 | ▶P.350「各機能のサブメニューから赤外線で 送信する」 |

| URLお預り | お気に入りリストをau one My Pageに保存します。 ・au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。 ・お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合があります。 |
|---------------|--|
| お預りURL 確認 | au one My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプします。 「ケータイのお気に入りURL」を選択→ ⑥ →フォルダを選択→ ⑥ →お気に入りを選択 → ⑥ |
| ショート カット登録 | ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー(11~ 9])を1秒以上長押しすることで、お気に入りのコンテンツにアクセスできます。ショートカットキーを選択→●(登録)・ショートカットキーからお気に入りを解除するには、ショートカットキーを選択→回(解除)→[はい]と操作します。・ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。 |

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数100件、最大データ量800KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

- EZwebメニュー(▶P.161)→[画面メモリスト]画面メモリスト画面が表示されます。
- ② 画面メモを選択→ ⑥ 画面メモのページが表示されます。

//memo

- ◎ ブラウザメニュー(▶P.167)で[お気に入り/画面メモ]→[画面メモリスト]と操作しても、画面メモリスト画面を表示できます。
- ◎通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

■画面メモリストのサブメニューを利用する

- 🚺 画面メモリスト画面→画面メモを選択
 - → **団 (サブメニュー)**
- 詳細/編集 画面メモの登録日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。

 (●(入力)→タイトルを入力→(●)→[登録]
 ・タイトルは、全角/半角共に50文字まで入力できます。

 画面メモ更新 EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示します。
 削除 選択している画面メモを削除します。
 全削除 画面メモを全件削除します。

EZwebを設定する

- EZwebメニュー(▶P.161)/ ブラウザメニュー(▶P.167)→[EZ設定]
- 2 文字サイズ ブラウジング中の文字サイズを設定します。 設定 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

| 添付データ | ブラウジング中にページに含まれている画像な |
|--------|--|
| 再生設定 | どの添付データを再生するかどうかを設定しま |
| 132000 | d. |
| | 「再生する 「再生しない |
| | ・「再生しない に設定すると、ページに含まれる |
| | |
| | 添付データを表示/再生できません。また、着 |
| | うた®、着うたフル®やEZムービーなどのダウ |
| | ンロードもできなくなります。 |
| | ・「再生しない」に設定すると、Flash®を利用し |
| | │ たページ(au one トップ画面など)が正しく│ |
| | 表示されません。 |
| タイトル表示 | ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示 |
| 設定 | するかどうかを設定します。 |
| DX.AC | 「表示する」「表示しない」 |
| | 「扱がする」「扱がしぬい」 ・情報サイトによっては、タイトルが表示されな |
| | 113122 1 1 1 2012 21312 113 |
| | い場合があります。 |
| ブラウザ履歴 | EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッ |
| クリア設定 | シュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的 |
| | に消去するかどうかを設定します。 |
| | 自動設定する :自動的に消去する。 |
| | 自動設定しない :自動的に消去しない。 |
| タイムアウト | ページを受信するとき、タイムアウトするまで |
| 設定 | の時間を設定します。 |
| DA/-C | [30秒][60秒] |
| ナリフ桂起 | エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに |
| エリア情報 | |
| 送出設定 | 送出するかどうかを設定します。 |
| | 「送出する」「送出しない」 |
| EZ設定確認 | EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示 |
| | します。 |
| | |

| 一発ジャンプ 設定 | 待受画面またはブラウジング中に図を1秒以上 長押ししたときに、接続して表示するページを 設定します。 CA'zCAFE:CA'zCAFEサイトに設定する。 お気に入りリスト:お気に入りリストから選択 して設定する。 手動設定:URLを入力して設定する。 ・「手動設定」では、「http://」または「https://」 を先頭に付けて登録してください。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 |
|--------------|--|
| バージョン 情報 | ブラウザのバージョン情報を表示します。 |

EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロード バンドだからできる大容量の番組配信サービスです。

音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

Mmemo

◎ EZチャンネルプラス/EZチャンネルのご利用には、EZwebのお申し込み が必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしく はauお客様センターまでお問い合わせください。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること

見たい番組をCA006に登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて 最新のコンテンツが配信され、CA006に自動でダウンロードされま す。

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されます。EZチャンネルの番組は、番組登録ユーザーごとにパケット通信方式で配信されます。

//memo

- ◎ マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に餐が表示されます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZチャンネルプラス/ EZチャンネルをご利用になれません。

EZチャンネルプラスメニューを表示する

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。



Mvチャンネル ▶P.172「Mvチャンネルから番組を再生す るし 番組ガイド ▶P.171「番組を登録する」 お知らせ 登録した番組の更新情報を表示します。 更新情報がある場合は、回(更新)を押し て「更新チェック I(▶P.173)を実行でき ます。 ▶P.173「マルチフォルダから番組を再生 マルチフォルダ する ▶P.173「EZチャンネルプラスを設定す EZチャンネル プラス設定 るし

memo

- ◎ EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。
- ◎ EZチャンネルブラス/EZチャンネルの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■番組を登録する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

- I EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]
- ② 番組を選択→ ⑥ →画面の指示に従って操作し、 番組を登録

Imemo

- ◎EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。

◎登録した番組の番組データは、配信時刻になると自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。なお、番組が更新されると番組データは上書きされます。

番組の解約について

- ◎EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]→[番組一覧]→[登録番組照会]→解約する番組の「解約先」を選択→⑥と操作し、画面の指示に従って操作すると解約できます。
- ◎番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。
- ◎番組を解約しても「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」 フォルダに移動した番組は再生できます。

■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組に ついて

| 項目 | EZチャンネルプラスの番組 | EZチャンネルの番組 |
|--------------------------|---|--|
| 番組登録 | パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 ※番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルブラス通信料で利用可能です。 ※更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。 | パケット通信料定額 サービス未加入でも番組登録できます。 **1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料がかかるためパケット通信料を額サービス加入を推奨します。 **詳しくは、auショップもしくはもいお客様センターまでお問い合わせください。 |
| データサイズ (最大約 5MB/回) | 1~5MB程度 | 1∼5MB程度 |
| 情報料 | 全番組が無料 | 有料19番組/ 無料7番組 (2010年9月現在) |
| 最大登録 番組数 | 最大16番組(うちEZチャンネルの登録数を含む) ※登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。 | 最大3番組 ※登録番組数は、提供番組数・ データフォルダの使用状況に より変わることがあります。 |
| 初回配信 | 登録翌日以降の各番組配信 の曜日 | 登録翌日 |

■番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お知らせ受信音と待受画面でお知らせする機能です。



- ◎ この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- ◎「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になります。
- ◎ 番組お知らせ時間に他の機能を操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴りません。

■Myチャンネルから番組を再生する

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。

- EZチャンネルプラスメニュー→[Myチャンネル]
- 2 番組を選択→ (再生)

memo

- ◎ Myチャンネルから番組を再生した場合は、番組の再生を途中で終了しても、次回の再生開始時に続きから再生することができます。ただし、番組によっては続きから再生できない場合があります。
- ◎ 再生中は、次のキーをご利用になれます。

四/河:音量調節

- ・次のチャプタの頭出し
- ・ :現在再生中のチャプタの先頭に戻る
- € (2回):1つ前のチャプタに戻る
- € (1秒以上長押し):番組の先頭へ戻る
- (*):カーソルの移動
- ①、〇~9:リンクの選択

図:DBEX ON/DBEX OFFの切り替え

※番組によっては操作できない場合があります。

■ Mvチャンネル画面の内容



- ① 番組タイトル
- ② 更新状況

登録:番組の登録が完了してダウンロー ド待ち

更新あり:番組データのダウンロード に失敗または更新された番組 データをダウンロードしてい ない

> 番組を選択して更新チェック をしてください。

更新:番組データをダウンロード済み 更新未完了:番組データの更新処理中

ダウンロードが完了するま でお待ちください。

休止中:番組が休止中

更新チェックできません。 データなし:番組データを移動済み

- ③ 番組アイコン
- ④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの 番組の場合に表示
- ⑤ 未再生の番組の場合に表示

▋マルチフォルダから番組を再生する

- EZチャンネルプラスメニュー→[マルチフォルダ]→[マルチフォルダ]
- 2 番組を選択→ ●
- ■Myチャンネルメニューを利用する
- **EZチャンネルプラスメニュー→[Myチャンネル]**
- 2 番組を選択→ 께 (メニュー)

| 3 | 詳細情報 | 番組データの詳細情報を表示します。 |
|---|----------|---|
| | 番組データ 移動 | 番組更新時に上書きされないように、番組データを本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「マルチフォルダ」へ移動します。 データフォルダ:本体内のデータフォルダ microSD:microSDメモリカード内のデータフォルダ・著作権保護が設定されている番組は、保存できない場合があります。 ・ブック系の番組(電子書籍コンテンツ)は「LISMO!フォルダ内の「ブック!フォルダに移 |
| | | 動されます。再生方法については、「LISMOで本を楽しむ」(▶P.287)をご参照ください。 |
| | サイトへ接続 | 番組データ内にリンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。 |
| | 更新チェック | 更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新を確認したり番組をダウンロードします。 ・更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。 |

■EZチャンネルプラスを設定する

- EZチャンネルプラスメニュー →[EZチャンネルプラス設定]

| 機種変更した後で番組の登録を継続する

EZチャンネルプラス/EZチャンネル対応機種からCA006に機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をCA006で引き継ぎ、お楽しみいただくことができます。

- EZチャンネルプラスメニュー
 - → 「番組ガイド] → 「機種変更された方へ]
 - →画面の指示に従って操作し、番組を登録



情報

- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ○一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

au Smart Sportsを利用する

- 🚺 待受画面で 🖸 → 🕂 で「au Smart Sports」を選択
- P.193「au Smart Sports Run&Walkを利用する」
 Fitness

 ▶P.194「au Smart Sports Fitnessを利用する」
 Golf

 EZweblに接続してゴルフのレッスンや最新情報を見ることができます。
 EZwebに接続して体重や食事を記録し、健康を管理することができます。
 最新エクササイズ
 EZweblに接続してスポーツを楽しむため

の情報を見ることができます。

ショッピング&オークションを利用する

- 計 待受画面で ② → ・・・ で「ショッピング&オークション」を 選択
- ケータイショッピ EZwebに接続して最新のショッピング情 ング情報 報やキャンペーン情報を見ることができま す。 EZwebに接続して暮しを彩るお買物がで 暮しのセレクト品 をお買物 きます。 アパレルブランド EZwebに接続して服のお買物ができます。 でお買物 ショッピングモー EZwebに接続してケータイショッピング ルでお買物 モールでお買物ができます。 オークションを EZwebに接続してケータイオークション で商品の売買ができます。 楽しむ CD·DVDを買う EZwebに接続してCDやDVDのお買物が できます。 書籍・コミックを EZwebに接続して書籍やコミックのお買 買う 物ができます。

EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が待受画面に通信料無料で届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れる待受テロップや、選択したエリアの天気などを表示する待受ウィンドウが常時表示され、待受テロップや待受ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースEXのすべてのサービスをご利用になるには別途お申し込み(サービス利用料有料)が必要です。お申し込みの際は、プレミアムEZパスワードが必要となります。

EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では一部の機能のみで利用いただけます。

| 待受画面で (*)

- →待受テロップを選択
- → ((ニュース)



[2] 「トップ]

F7ニュースFXのトップ画面が表示されます。

- ① 各ジャンルへのナビゲーション
- ② 号外ニュース 号外/速報が配信されたときに表示 ③ ニューストピックス
 - 最新のニュースを表示
- ④ 動画ニュース
- ⑤ 特集 季節に応じた旬な情報や、読み応えのある マガジンほか

⑥ 天気

「天気 | ジャンルのトップページから全 国/地方/県レベルの情報を閲覧

⑦ 占い 「占い」ジャンルのトップページから各星 座ごとの今日の運勢とランキングを表示

- ⑧ 交诵情報
- ⑨ MYニュース

《トップ画面》

⑩ 設定メニュー

EZニュースEXの設定を行います。

EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では、②④⑤⑧⑨ は表示されません。

画面の表示に従って操作

EZニュースEXの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb 接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してくだ さい。

- ●:項目を選んで押すと、次の画面を表示
- (*):カーソルの移動、画面を上下にスクロール
- ・前次ジャンル・ページ・記事への遷移
- m (サブメニュー):サブメニューを表示
- 回(トップ):トップ画面に戻る

[ウッァメマ!:1つ前の画面に戻る(各ジャンルのトップページでは無効)



- ○ご利用開始時は、待受画面で(*)→待受テロップを選択→(*)→[はい] → [OK]と操作して、初期設定を行ってください。
- ◎待受テロップに広告が表示されているときに待受テロップを選択すると、 広告画面が表示されます。
- ◎待受画面で(*)→待受ウィンドウを選択→(*)と操作すると、ニュースが表 示されます。
- ○各基地局から多数のユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャス ト通信方式で配信されてくるEZニュースEXの自動受信の通信料は無料で す。ただし、ページ更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケッ ト涌信料がかかる場合があります(データ量が大きいため、パケット通信料 定額サービスの加入をおすすめします)。パケット通信料がかかる場合は、 お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
- ○待受テロップや待受ウィンドウに何も記事が表示されない場合は、次回配 信までしばらくお待ちください。
- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させ て、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎「エリア設定 | を「日本 | 以外に設定している場合は、EZニュースEXをご利 用になれません。
- ◎「F7ニュースFXをご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度F7ニュース EXアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合 は、EZニュースEXアプリを削除した後、もう一度EZニュースEXアプリを ダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行っ てください。


◎ EZニュースEXの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ EZニュースEXで配信される情報について

| ジャンル | 内容 |
|--------------------|---|
| ニュース | 主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画ニュースなど |
| 特集情報 | 季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか |
| 天気 | 今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報 |
| 占い | 12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報 |
| au関連 サービス 情報 | ブック、ミュージック、ムービー、スポーツなどau関連サービスの最新情報、ランキングなど |

待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する (M312)

| | 待受画面で ● | 3 | 1 | 2 |

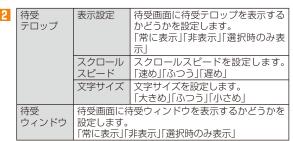

Memo

◎特受テロップと特受ウィンドウを「選択時のみ表示」に設定した場合、特受画面で(*)を押すと表示できます。

検索ウィンドウを利用する

待受画面から簡単にEZwebやPCサイトビューアーで検索を開始できます。検索ウィンドウを待受画面に常時表示するには「待受画面に表示する情報を設定する(M312)」(▶P.386)をご参照ください。お買い上げ時は「非表示」に設定されています。

- 計 待受画面で (*) → (*) で (1) ~ (3) の検索 ウィンドウを選択→ (•)
 - ① キーワード検索文字を入力してサイトを検索します。② カテゴリ検索
 - au one トップのカテゴリ(メニューリスト)を表示します。
 - ③ au one トップ au one トップを表示します。



《待受画面》

■検索ウィンドウを設定する

- 1 待受画面で → () で () ~ () ~ () の検索ウィンドウを選択 → () (サブメニュー)
- **2** 透明度選択 検索ウィンドウが透ける度合いを設定します。 「0%」「20%」「40%」「60%」「80%」

> • 「毎回選択」に設定すると、検索のたびに EZwebまたはPCサイトビューアーを選択で きます。

au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Pageが作成されます。

My Pageをお客様のお好み通りにアレンジしたり、知りたい情報を選択して表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

au one My Pageは2011年春頃にサービスを終了いたします。 新規会員登録につきましては2010年12月中旬頃に受付を終了させていただきますのでご了承ください。

詳しくはau one My Pageのトップページをご参照ください。 au電話から: 待受画面で $\[eta \rightarrow [\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \] \rightarrow [\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \]$

計 待受画面で 図→[トップメニュー・検索]→[使える]→[マイページ]

au one My Pageのトップページが表示されます。

au one My Pageへ初めて接続するときは、最初に会員登録を行ってください。(▶P.178「au one My Pageに会員登録する」)



(au one My Pag のトップページ》

<u> memo</u>

- ○一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本 サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービス を解除することがあります。
- ◎ au one My Pageを解約したり、au電話を解約すると、サーバでお預かり しているデータはすべて削除されます。
- ◎サーバへデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。

■ au one データフォルダについて

CA006やパソコンから保存したデータは、次のフォルダに分けて保存されます。

| ケータイフォルダ | CA006から保存したデータをデータの種類で とのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできま せん。 |
|----------|--|
| 個人フォルダ | パソコンから保存したデータを保存します。 ・5個のサブフォルダを作成できます。 |
| ゴミ箱 | 各フォルダで削除したデータを保存します。 |

//memo

◎データフォルダのフォルダー覧画面(▶P.306)で図(サブメニュー)→ [au oneデータフォルダ]→[お預りデータ確認]→[はい]と操作すると、au one データフォルダのトップページを表示できます。

■お気に入りURLについて

CA006のお気に入りを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイの お気に入りURL CA006から保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示します。

//memo

◎ お気に入りリスト画面のサブメニューで「お預りURL確認」(▶P.169)を 選択すると、お気に入りURLのトップページを表示できます。

au one My Pageに会員登録する

au one My Pageへ初めて接続すると、ゲスト用のMy Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

計 待受画面で □→[トップメニュー・検索]→[使える]→[マイページ]

[2] [会員登録]→[利用規約]

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

3 [利用規約に同意] 会員登録が完了します。



○登録が完了すると、お客様の専用ページのMy Pageが作成されます。My Pageの「各種設定」でデザインの変更などを行うことができます。

■My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に■と「MyPage 新着あり」が表示されます。

| | 待受画面で | | を選択→ ●

EZニュースEXのトップ画面(▶P.175)が表示され、「My Page更新情報」欄で更新内容を確認できます。

[2] [My Page更新情報]→[YES]

My Pageのトップページが表示されます。

EZナビを利用する

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。



- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
 - ※地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でで使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎ 通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。

- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。


海外でのご利用上の注意

- ◎ GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- © 天候状況が悪い場合は GPS 測位に失敗することがあります。
- ◎ GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ◎ 海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、日本 国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- ◎ 最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、 上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ◎ 最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合があります。
- ◎ 以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご 注意ください。
 - ・ 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
- ・ ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
- ・ 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
- ・ 屋内、自動車や列車内

EZナビメニューを表示する



内蔵アンテナ部

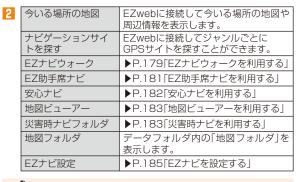



◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアブリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビューアーがあらかじめインストールされています。各アブリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。 CAOO6では、お買い上げ時にはシンプルモードが設定されています。

EZナビメニュー(▶P.179)→[EZナビウォーク]

ご利用モードは、回を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。



《EZナビウォークメニュー (フルモード)》

《EZナビウォークメニュー (シンプルモード)》

■EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

| 機能 | 説明 |
|-----------------------|--|
| フリーワード 検索 | 施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索 できます。 |
| トータルナビ/ 地図 | 電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。 |
| 乗換/時刻表 | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。 |
| お店/施設/ イベント | お店や各施設、イベント情報などを検索できます。 |
| ドライブ <i>/</i> 渋滞情報 | 全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。 |
| オススメ便利 メニュー | パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォーク を楽しめる機能をご利用できます。 |
| 設定/会員登録/インフォ | 各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。 |

■「シンプルモード」の場合

| 機能 | 説明 | |
|---------------|---|--|
| ナビをする | 電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。 | |
| 現在地の地図 | 現在地周辺の地図を確認できます。 | |
| 乗換案内 | 出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。 | |
| 渋滞/交通情報 | 全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。 | |
| 会員登録・ インフォ | 各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。 | |
| フルモードとは | フルモードでご利用いただける機能を紹介してい ます。 | |



memo

- ◎ EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。◎ F7ナビウォークは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

■声de入力機能について

「トータルナビ/地図」「乗換/時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- ・声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- ・入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。

- 「発声して下さい」の画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、発声を開始してから20秒以内に発声を終えてください。発声を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で検索を開始します。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- 声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております『取扱説明書詳細版』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
 (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

■3Dナビ機能について

3Dナビ機能を利用すると、ルート案内中の交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺の表示が、2画面表示になり、上画面に3D画像が表示されます。標準マップ表示と3Dナビ表示は、簡単に切り替えることができます。

- 3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差 点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- シンプルモードでは、3Dナビ機能はご利用いただけません。

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを 音声&地図でご案内するサービスです。

■ EZナビメニュー(▶P.179)→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビ メニュー》

■EZ助手席ナビの機能について

| 機能 | 説明 |
|-----------------|--|
| ナビゲーション | 店名・TEL・住所などから目的地を選択し、 ルート検索や音声案内を利用できます。 |
| ドライブプラン | ドライブ前に渋滞を予測し、出発時刻のシ ミュレーションができる他、クチコミやクー ポン情報、ドライブスポットを検索できます。 |
| メンテナンス | 燃費管理や走行口グを確認できます。 |
| ヘルプ/会員登録/ 設定 | 会員登録/解除、ナビゲーションなどの設定、 お問い合わせができます。 |



◎ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。

- ◎自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注 視することは法律で禁止されています。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- ◎ EZ助手席ナビは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。



- ◎安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビパスワードを設定する必要があります。
- **Ⅲ** EZナビメニュー(▶P.179)→[安心ナビ]

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

- ※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- [2] [同意する]→ ●
- 3 ナビパスワードを入力→ ⑥
 安心ナビトップメニューが表示されます。



《安心ナビトップ メニュー》

| いつでも 位置確認 | CA006からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。 ・位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、いつでも簡単に相手の位置を確認できます。 ・いつでも位置確認しての登録(有料)が必要です。 ・お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。 |
|-------------------|---|
| エリア通知 | あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。 ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 ・検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。 |
| 位置確認メール | 位置確認メールは、CA006からの操作で、アドレス 帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサー ビスです。位置確認する際は、確認される側で操作が 必要です。 |
| 履歴 | いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。 |
| 設定・ 入会・ ヘルプ | ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、 安心ナビサービスへの入会/退会ができます。 |

//memo

- ◎ナビバスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを 保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必 ずナビバスワードの設定が必要になります。ナビバスワードを設定してい ない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。
- ◎ ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎ 相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアブリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよび パケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウン ロードできます。

- **EZナビメニュー(▶P.179)→[地図ビューアー]**
- ■地図ビューアーの機能について

| メニュー | 説明 |
|------|---|
| おすすめ | EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめ サイトが表示されます。 |

| メニュー | 説明 |
|---------------|--|
| エリアで探す | EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。 |
| ジャンルで 探す | EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探す ことができます。 |
| サイトトップ | EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。 |
| 簡易ハンディ GPS | GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。 |
| アプリ設定 | 「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、測位失敗時に再測位し続ける「再測位設定」を設定したりすることができます。 「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。また、地図ビューアーの「バージョン情報」についても確認することができます。 |



◎ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。

また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツ をダウンロードできます。

- **EZナビメニュー(▶P.179)→[災害時ナビフォルダ]**

○ を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。



《災害時ナビ メニュー》

選難所マップ 現在地周辺の避難所の場所を確認します。 災害時ナビサイト EZwebで災害時ナビサイトに接続します。 災害時ナビとは 災害時ナビの説明を表示します。 地図の見方 地図の見かたを表示します。 防災関連商品 EZwebサイトのauショッピングモールで 防災関連の商品をご紹介します。

memo

- ◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに 「避難所マップ」が登録されています。
- ◎一部コンテンツは、有料になります。
- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防機関や自治体などの 指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS 衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- ◎ 地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや 紛失時に、auお客様センターまたはパソコンからau電話のおおよその 位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ 音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるか を探すこともできます。

CA006は、あらかじめ位置が検索できるように検索設定が「OK(許可)」に設定されています。次の操作から検索設定を「NG(拒否)」へ変更したり、利用者認証番号を設定することができます。

計 待受画面で ⋈→ む で「ケータイ探せて安心サービス」を 選択→ ⑥ (起動)

ご利用上の注意事項をご確認ください。

[2] [すべて確認の上サービスメニューへ]

■ケータイ探せて安心サービスの機能について

| 機能 | 説明 |
|-------------------|--|
| 設定変更 (検索許可/拒否) | 検索要求を受けたときの検索要求を「OK(許可)」または「NG(拒否)」に設定します。 |
| 検索された履歴 | 検索された履歴を表示します。 |
| ご利用上の注意事項 | ご利用上の注意事項を表示します。 |

| 機能 | 説明 |
|----------------|--|
| 利用者認証番号の 設定 | EZwebのauお客さまサポートから任意に設定/解除できます。 利用者認証番号とはケータイ探せて安心サービスご利用時の本人確認に利用する番号です。利用者認証番号を設定していない場合は、ご契約時に設定された4桁の暗証番号で本人確認を行うため、暗証番号を共有されていると、携帯電話の利用者以外の方からもau電話機の場所を探すことができます。携帯電話のご利用者からのみ探せるようにするには、必要に応じて利用者認証番号を設定してください。 |
| サービスのご紹介 | サービスサイト内でご利用方法や、よくある 質問・お問い合わせなどの情報を確認することができます。 |



- ◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ◎ ケータイ探せて安心サービスをパソコンからご利用になるには、事前にau お客さまサポートへご利用のau電話を登録する必要があります。 パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
 - ※ご利用のau電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
- ◎ au電話の位置を検索する際は、auお客様センターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり105円(税込)、また、auお客様センターへの電話による検索の場合、1回あたり315円(税込)の検索料がかかります。
 - ※圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

■ EZナビメニュー(▶P.179)→[EZナビ設定]

| 2 | GPS 情報 通知設定 | 様のGPS情報 を表示するかと ON(確認あり 得したり地図を ON(確認なし UR) したり地図 OFF: GPS情報 ・「OFF」に設定 を表示しよう |):確認画面を表示せずにGPS情報を |
|---|-------------------|---|--|
| | 安心ナビ設定 | | ナビパスワードを変更します。 [はい]→現在のナビパスワードを入力 ・・ → 新しいナビパスワードを入力 ・・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |

| サービス接続設定 | 現在地URL GPSメール URL | EZナビメニューで「今いる場所の地図」を選択したときに接続するサイトのURLを設定します。初期値:URLを初期値に戻す。ユーザー設定:URLを入力して設定する。・URLは、半角256文字まで入力できます。・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、現在地メニューが有効に機能しない可能性があります。 GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。初期値:URLを初期値に戻す。ユーザー設定:URLを表力して設定する。・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示にします。ます。 |
|----------|-------------------------|--|
| | 地図検索 URL | 発信メニュー(▶P.106)で「地図検索」を選択したときに、電話番号から所在地を検索する地図サイトのURLを設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザー設定:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、地図検索が有効に機能しない可能性があります。 |

■プライバシーフィルターを設定する

- **I** EZナビメニュー(▶P.179)→[EZナビ設定]
- ② [安心ナビ設定]→[プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→ ⑥

| | | | \circ |
|---|--------------|---|--|
| 3 | アドレス帳 登録外 | アドレス帳に登録されていないau電話からの安心 ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信 するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」 | |
| | 指定番号 | 設定 | 指定番号リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」 |
| | | 指定番号 リスト | 指定番号リストが表示されます。受信を 担否する電話番号を登録します。 アドレス帳を検索して登録する場合 1. [新規登録]→[アドレス帳検索] 2. アドレス帳を選択→ ④ (詳細) →電話番号を選択→ ④ 3. 回(完了) 電話番号を入力して登録する場合 1. [新規登録]→[直接入力] 2. 電話番号を入力→ ⑤ 3. 回(完了) ・登録済みの電話番号を選択して ⑥を押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」で電話番号を変更できます。 ・登録済みの電話番号を選択して 例 (サブメニュー)→[削除]と操作すると、電話番号をできます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 |

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報を付加します。

■ 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報取得メニューが表示されます。

| 2 | 現在地 | 現在地のGPS情報を取得して付加します。 |
|---|---------|------------------------|
| _ | | |
| | 新規スポットの | EZナビウォークで任意のスポットを検索し |
| | 検索 | て付加します。 |
| | アドレス帳から | アドレス帳に登録されているGPS情報を付 |
| | | 加します。 |
| | | アドレス帳を選択→ ◉ (詳細) → ◉ |
| | | ・GPS情報が付加されているアドレス帳の |
| | | み、アドレス帳一覧画面に表示されます。 |
| | データフォルダ | フォト/ムービーに付加されているGPS情 |
| | から | 報を付加します。 |
| | | フォルダ/サブフォルダを選択→ ◉ |
| | | →フォト/ムービーを選択→ ● |
| | | ・データフォルダ内に保存されていてGPS |
| | | 情報が付加されているフォト/ムービーの |
| | | み、一覧画面に表示されます。 |
| | プロフィール | プロフィールに登録されているGPS情報を |
| | から | 付加します。 |
| | 地図で修正する | 登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置 |
| | | をカーソルの地点に修正します。 |
| | | 1. 🚱 でカーソルを移動 |
| | | 2. ◉ (メニュー)→[場所を修正する] |
| | | →[はい] |

- **アドレス帳/ブロフィールにGPS情報を付加する場合、「アドレス帳から」「ブロフィールから」は選択できません。
- ※フォト/ムービーにGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。
 ※データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。
- ※Eメールの本文入力時は、「地図で修正する」は選択できません。
- ※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「現在地」「新規スポットの検索」「地図で 修正する」をご利用になれません。

Memo

◎著作権保護が設定されている画像/EZムービーに、GPS情報は付加できません。

EZアプリ(BREW®)を利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。

<u>// memo</u>

- BREW[®]およびBREW[®]に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録 商標です。
- ◎本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- ◎ EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約500MBまで保存できます。
- ◎ EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは 実際の画面とは異なることがあります。
- ◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎ EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルブなどをご覧になるか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。

EZアプリメニューを利用する

| 待受画面で 께

EZアプリメニューが表示されます。



《EZアプリ メニュー》

| EZアプリメニュー | | |
|------------|--------------------|--|
| EZアプリを探そう! | ▶P.188「EZアプリを探そう!」 | |
| (EZアプリ) | ▶P.189「EZアプリを起動する」 | |
| EZアプリ設定 | ▶P.190「EZアプリを設定する」 | |

#memo

- ◎ お買い上げ時に待受画面で初めて一切を押したときは、一切のカスタマイズに関する説明が表示され、⑥を押すとEZアブリメニューが表示されます。次回からは、待受画面で一切を押すとEZアブリメニューが表示されます。一切のカスタマイズについては、「ユーザー設定アイコン/アブリキーを設定する」(▶P.78)をご参照ください。
- ◎待受画面で \blacksquare → \odot で[EZアプリ]を選択→[EZアプリフォルダ]と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。
- ◎ お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
 - EZ=¬-ZEX(▶P.174)

EZナビウォーク(▶P.179)

EZ助手席ナビ(▶P.181)

安心ナビ(▶P.182)

- 地図ビューアー(▶P.183)
- ケータイ探せて安心サービス(▶P.184)

- ガチンコ★テニスMOBiLE(▶P.191)
- みんなのGOLF モバイル2(▶P.191)
- ・ じぶん通帳(▶P.191)
- au Smart Sports Run&Walk(▶P.193)
- au Smart Sports Fitness(▶P.194)
- バーコードリーダー&メーカー(▶P.195)
- Gガイド番組表リモコン(▶P.195)
- ・QUICPay設定アプリ(▶P.196) ・モバイルSuicaアプリ(▶P.196)
- ダウンロード用アプリ(アプリダウンロードページへの接続用アプリ)*
 ※各アブリのダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎ 「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、およびダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
 ※ダウンロード用アプリは再取得できません。
- ◎ EZアブリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M211)」 の設定に従います。ただし、EZアブリによっては、EZアブリで設定されて いる音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音 にしたり、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレー タが振動するEZアブリがあります。あらかじめEZアブリの動作をご確認 のうえご利用ください。

■EZアプリを探そう!

EZwebでEZアプリの検索サイトに接続します。ゲームやエンタメ・便利アプリをダウンロードできます。

EZアプリメニュー→ (·) で[EZアプリを探そう!]を選択→ (② (起動))

アプリ検索トップ画面が表示されます。

- キーワードで検索してダウンロードする場合
- 【○ (入力欄)を選択→ (入力)
 →アプリ名などのキーワードを入力→ → [検索]

検索結果としてEZアプリの一覧が表示されます。

- 目的のEZアプリを選択→ ●
 →画面の指示に従ってダウンロード
- ジャンルを選択してダウンロードする場合
- ジャンルを選択→ ●選択したジャンルのEZアプリの一覧が表示されます。
- 目的のEZアプリを選択→ ●→画面の指示に従ってダウンロード

<u>// memo</u>

- ◎ ここで説明しているアプリの検索方法は一例です。実際の画面と異なることがあります。
- ◎ EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- ◎ EZアブリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアブリがすでに200 件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZア ブリを削除してください。

■EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

EZアプリメニュー→
・ でEZアプリを選択→
・ (起動)

EZアプリの起動中に $\bigcirc \longrightarrow$ [はい]と操作すると、EZアプリを終了します。

FZアプリによっては mm用で終了できる場合もあります。

//memo

- ○EZアプリによっては、記動までに時間がかかる場合があります。
- ◎ 待受画面で 図を1秒以上長押しすると、EZアプリ設定の「一発起動に設定」 で設定したEZアプリが起動します。

- ◎ EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、 再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。[盃]を1秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- ◎ EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。 ※ 起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ(特受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは発動しない場合があります。
 - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
 - ※メッセージ受信時に他のEZアブリ(待受EZアブリを除く)が起動している場合は、EZアブリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZwebのサイト、EZチャンネルブラス / EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。
 - 操作方法などは、EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。
- ◎ EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。

memo

- ○記動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面 表示に従ってください。
- ○サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、 EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出 する場合があります。

■EZアプリメニューのメニューを利用する

II EZアプリメニュー→ ↔ でEZアプリを選択

→ アフリ (メニュー)

2 待受EZアプリに 選択しているEZアプリを待受EZアプリに 設定/待受EZ 設定します。 アプリ解除 ・待受EZアプリに設定されたEZアプリを 選択して「待受EZアプリ解除 |を選択する と、設定を解除します。 選択しているEZアプリを一発起動に設定し 一発起動に設定/ 一発起動解除 ます。 一発起動に設定されたEZアプリを選択し て「一発起動解除」を選択すると、設定を解 除します。 バージョンアップ 選択しているEZアプリをバージョンアップ 確認 します。 バージョンアップの必要があった場合の み、バージョンアップされます。 詳細情報 選択しているEZアプリの詳細情報を表示し ます。 削除 選択しているEZアプリを削除します。 メニュー表示切替 EZアプリメニューの表示方法を選択しま 「アイコン表示大」「アイコン表示小」 「一覧表示」

EZアプリを設定する

| 1 | EZアプリン | ヾニュー→ ◆・で「EZアプリ設定」を選択→ ● |
|---|---------------|---|
| 2 | 待受EZ アプリ設定 | 壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプリを選択します。 EZアプリを選択→・・ |
| | | ・ 待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー 操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定し た時間が経過すると自動的に設定したEZアプリ が実行されます。 [☎] を押すと、待受画面に戻り ます。 |
| | | 「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は 解除されます。 |
| | | ・EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZア プリに設定した場合、別途EZweb通信料がかか ります。 |
| | | ・ 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 |
| | | 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。 ・待受EZアプリ実行中は、「安心設定(M59)」の |
| | | ホットダイヤルおよび防犯ブザーが動作しない場合があります。 |
| | | ・ 待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご 利用可能時間が通常より短くなります。 |
| | 待受EZ アプリ | 待受EZアプリが起動するまでの時間を設定します。 |
| | 起動時間 | ┊┊ (編集)→起動時間を入力→ ⑥ → ⑥ |

2~30秒の間で設定できます。

| 一発起動設定 | 侍受画面で 一一 特受画面で 一 特受画面で 一 特別以上長押ししたときに起動するEZアプリを選択→ ● → ● 「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除されます。 一発起動設定されていないEZアプリが起動中の場合は、 一 場合は、 一 |
|--------------|---|
| アプリ並べ替え | EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更します。 1. EZアプリを選択→ ● 2. 移動先を選択→ ● → 四 (保存)→ ● ・「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。 ・ EZアプリメニューで 回 (ソート) → [ダウンロード順] / [起動順] と操作すると、ダウンロード順/起動順に並べ替えることができます。 |
| フォルダ 使用状況 | データフォルダの使用状況や、BREW®のバージョン情報を表示します。 |

ガチンコ★テニスMOBiLEで遊ぶ

大旋風を巻き起こしたガチンコ★シリーズ第2弾! 今度はド派手な魔球を打ち合うガチンコ対決テニスゲームだ! なめらかな3D表示と迫力ある演出は必見!ボールをジャストミート すればキャラごとに得意な魔球が炸裂、でもその魔球をジャストミートされると自分の魔球でリターンされる気が抜けないラリーが最高に 楽しい!

Bluetooth[®]対戦対応機同士なら、リアルタイムで本当のガチンコ対戦をすることができるぞ!

EZアプリメニュー(▶P.188) → ・・で「ガチンコ★テニスMOBiLE」を 選択→ ● (起動)



©ALPHAWING ©SEGA

みんなのGOLF モバイル2で遊ぶ

PlayStation®でおなじみの、あの超国民的ゴルフゲーム"みんなのGOLF"のケータイ版です。

ひとりで楽しむシングル大会や全国大会、トレーニングだけではなく、 通信機能を使用した対戦も可能!全国のみんゴルファーとのマッチプレイやミニコンペなど、みんなで楽しむこともできます! 本アプリはトレーニングモードの一部が無料でお楽しみいただけます。

EZアプリメニュー(▶P.188)→・で 「みんなのGOLF モバイル2」を選択→(起動)



"PlayStation" is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc. ©2008 Sony Computer Entertainment Inc.

じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行*のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

※ じぶん銀行は、auと三菱東京UEJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

EZアプリメニュー(▶P.188)→ ⊕ で「じぶん通帳」を 選択→ ⑥ (起動)

■ クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金 口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電 話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省け ます。

- じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。
- 2 画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話の カメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してくだ さい。ご登録いただいたEメールアドレス宛でに確認Eメー ルを送信します。
- じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで 受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便 にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。
- 4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると*、お取引が可能になります。
 - ※ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト (http://www.jibunbank.co.jp/)をご覧ください。

Mmemo

- ◎「クイック口座開設」で本人確認書類としてで使用いただけるのは、運転免 許証のみとなります。
- ◎ 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEB サイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
- ◎ じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日~1週間かかります。
- ◎ お手続きにかかる期間は目安です。土·日·祝休日·年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

■じぶん通帳の機能について

| 機能 | 説明 | | |
|---------------|---|--|--|
| じぶん通帳機能 | さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通 帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただ けます。 | | |
| 振込み | ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と 口座番号振込をご利用いただけます。 | | |
| 電子マネー チャージ | お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ [®])上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。 | | |
| その他お取引 | EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。 | | |
| べんりツール | お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メ モ、貯金計画、ワリ勘電卓)をご利用いただけます。 | | |
| セキュリティ | ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。 | | |

■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。 CA006から: 待受画面で □→[トップメニュー・検索]→[カテゴリ (メニューリスト)]→[バンキング・マネー]→[ネット銀行・その他銀行] →[じぶん銀行]

パソコンから:http://www.jibunbank.co.jp/pc/

<u>// memo</u>

- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。 au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイパンキングを提供するサービスです。
 - ※au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。

- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から 削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップした じぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
- ◎以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。
 - じぶん通帳から振り込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のアイコン設定
 - ※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
 - ※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます (上限300件)。

au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ジョギングやウォーキング、自転車をサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。

アプリには、機能をすべてご利用いただける「フルモード」と、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。CA006では、お買い上げ時には「フルモード」が設定されています。

- Run&Walkを簡単に利用する
- EZアプリメニュー(▶P.188)
 - → ・・・ で 「Run&Walk」を選択→ (起動)

Run&Walkメニューが表示されます。 ご利用モードは、同を押すと切り替えることができます。



(フルモード)》

《Run&Walkメニュー (シンプルモード)》

- ■「フルモード」の場合
- [Run]/[Walk]/[Bike](有料)
- 【モードを選択】/[屋内/屋外]/[コース]→ ●→[走行開始]/[ロングランモードで走行開始]/【音楽プレイヤーを起動] → ●
- 4 [WORKOUT START!] ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。
- [保存して終了する]と操作すると、走行内容を保存して終了します。
- ■「シンプルモード」の場合
- [Pan(走る)] / [Walk(歩く)] / [Bike(自転車)] (有料)
 → [WORKOUT START!]

ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。

3 回(終了) 「保存して終了する」と操作すると、走行内容を保存して終了します。

■ Run&Walkを便利に利用する

Run & Walkでは次の機能をご利用いただけます。

| カメラ(有料) | 写真を撮影し、地図と一緒に保存できる機能で |
|----------|------------------------|
| | す。 |
| パーソナルトレー | トレーナーの指導に従い、日々の練習メニュー |
| ナー* | をクリアするモードです。 |
| (一部有料) | |
| ペースメーカー* | 指定したペースで[走る/歩く]モードです。距 |
| | 離、時間、ペースなどを自動で音声通知します。 |

※ [Bike(白転車)]を選択した場合はご利用できません。



- ◎ 初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ○一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかり ます。
- ◎走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果 は、au電話やパソコンから確認できます。
 - パソコンから:http://run.auone.jp/
- ◎ au電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- ○お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を 伴いますので、au電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。 走行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報(GPS 情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。

au Smart Sports Fitnessを利用する

で自宅やオフィスでお手軽にフィットネスが楽しめるEZアプリです。 Fitnessは無料でご利用いただけます(一部有料)。

EZアプリメニュー(▶P.188)

→ ・・・ で [auSmartSportsFitness]を 選択→ ● (起動)

Fitnessメニューが表示されます。



Mvトレーナー 質問に答えると、生活スタイルや運動経験 に合ったトレーニング計画を提案します。 どこでもFit 今いる場所を選択すると、状況に応じてオ ススメのプログラムを表示します。 Mvデータ Fitnessで登録したユーザー情報や、プログ ラムの実行結果を参照できます。



memo

- ○初回起動時にお試し版でご利用いただけますが、引き続きご利用いただく には会員登録が必要となります。
- ◎無料会員では一部のプログラムのみご利用いただけます。 すべてのプログラムをご利用いただくには、プレミアム会員登録が必要で d.
- ◎ Fitnessでは通信が発生します。通信には別途パケット通信料がかかりま
- ◎ プログラムによってはカメラ機能を使う場合があります。カメラを使うプ ログラムをご利用の際、レンズ部を手などでふさぐとご利用いただけない 場合があります。

- ◎ Fitnessをご利用いただく際には、周囲に十分なスペースを確保してからトレーニングを開始してください。
- また、体調が優れないときはご利用をお控えいただき、トレーニング中に気分が悪くなったり、異常を感じたときは、すぐにトレーニングを中止してください。
- ◎ お客様がFitnessをご利用いただいたことにより、事故やけが、体調悪化、あるいは器物破損などをしたとしても、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。

また、CA006のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

EZアプリメニュー(▶P.188)→・・・で「バーコード リーダー&メーカー」を選択→・・・(起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

| 2 | バーコード 読込み | カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 ・ JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。 ・ 読み取りにくい場合は、②でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。 ・ 続けて読み取るときは、回 (読取)を押します。 5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。 |
|---|--------------|---|
| | プロフィール | プロフィールの内容をバーコードに変換します。 |
| | アドレス帳 | アドレス帳の内容をバーコードに変換します。 |



- ◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。
- ◎ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ◎カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎バーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M321)」の点灯時間を長めに設定してください。ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

Gガイド番組表リモコンを利用する

地上波、BS、スカパー!の番組情報の閲覧や、番組検索ができます。また、DVDレコーダーなどへの遠隔録画予約などが利用できます。

- EZアプリメニュー(▶P.188)
 - → · · · で「Gガイド番組表リモコン」を選択→ · (起動)

■ Gガイド番組表リモコンの機能について

| 機能 | 説明 |
|--------------|---|
| 番組表の閲覧 | 地上波、BS、スカパー!の番組表を閲覧できます。 ・Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行 う番組編成と異なる場合があります。 |
| 番組情報検索 | 日時指定、ジャンル、キーワードから番組情報を検索します。 |
| リモート録画 予約 | 外出先からご使用の対応機器に遠隔で録画予約を設 定します。 |

| 機能 | 説明 |
|--------|--|
| /成形 | 武明 |
| ワンセグ視聴 | Gガイド番組表リモコンからテレビ(ワンセグ)を起 |
| | 動したり、テレビ(ワンセグ)の視聴予約・録画予約を設定します。 |
| チェック機能 | 気になる番組をチェックリストに入れることで、予 約や番組サイトへのアクセスなどをまとめて簡単に できる機能です。 |
| お知らせ | キーワードにマッチした番組をメールでお知らせし |
| メール | ます。 ・お知らせメール機能の利用には、別途有料の会員登録が必要です。 |
| | 待受画面で © → [トップメニュー・検索] → [カテゴリ(メニューリスト)] → [EZサービスで探す] → [TV・ラジオ・ブック] → [EZテレビ] |



- ◎ 番組表の取得などを行う際に、テレビ(ワンセグ)の利用情報を送信する場合があります。
- ◎ 対応機器については、au one テレビのポータルサイトで確認できます。 アクセス方法:待受画面で 図→[トップメニュー・検索]→[テレビ]
- CA006のGガイド番組表リモコンでは、リモコン機能を利用できません。

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

- ※ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。
- **EZアプリメニュー(▶P.188)**

→ ・ で「QUICPay設定アプリ」を選択→ • (起動)

■ QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせく ださい。

- 最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。
- ・提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく 変更する場合があります。



- ◎ ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ◎ 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ◎ 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ◎ 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話ひとつで電車に乗れる、買い物ができる、 定期券やグリーン券、新幹線のきっぷも買えるサービスです。

EZアプリメニュー(▶P.188)→ ・ で「モバイルSuicaアプリ」を選択→ ・ (起動)

■ モバイルSuicaの主なサービス内容について

- ・モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社が提供する会員制サービスです。
- ・カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけで入出場できます。
- モバイルSuicaの会員規約・利用特約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- ・JR東日本のSuicaエリア(首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア)の 各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新 都市交通(ニューシャトル)、伊豆急行線、仙台空港鉄道、JRバス関東 (一部路線)、PASMOエリア(鉄道およびバス)、JR北海道のKitaca エリア、JR東海のTOICAエリア、JR西日本のICOCAエリア、JR九州 のSUGOCAエリア、西鉄のnimocaエリア、福岡市交通局のはやか けんエリアの各駅でご利用いただけます。(2010年7月8日現在)
- 「モバイルSuica」に入金(チャージ)したSF(電子マネー)を使って、駅ナカや街ナカのSuicaマークのあるお店でお買い物ができます。また、PASMO、ICOCA、Kitaca、TOICA、SUGOCA、nimoca、はやかけんのマークのあるお店でもご利用になれます(2010年7月8日現在)。
- ・ 最新の利用可能エリア・店舗はモバイルSuicaサイトよりご確認いただけます。
- 窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途かかります。[EASYモバイルSuica]は再発行できませか。)
- ・クレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)への チャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用い た「銀行チャージ」はクレジットカード情報を登録していなくてもご 利用いただけます。また、ビューカード会員限定で、モバイルSuica オートチャージサービスもご利用できます。

■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト

(パソコンから) http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/ (携帯から) http://jreast.jp/mobilesuica/

モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007(受付時間: AM4: 00~翌日AM2: 00)



◎ Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしても FeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「EZ FeliCa」サービスでご利用 になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしていただく 必要があります。メモリクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべてのデータ は消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえることはできません。

EZ FeliCa(おサイフケータイ®) を利用する

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触にカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。CA006をリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのFeliCa対応EZアプリをダウンロードする必要があります。

なお、ご利用にあたっては、「おサイフケータイ®はじめてガイド」や、巻 末の「EZ FeliCa ご利用上の注意」(\blacktriangleright P.457)をあわせてご参照ください。

■EZ FeliCaご利用にあたって

- CA006本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック (M414) はどの設定をおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック(M412)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
- サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- ・「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オール リセット(M455)」を行うとサービスを登録していないFeliCa対応 EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い 上げ時の内容に戻ります。
 - ※リセットによってサービスが登録されているFeliCa対応EZアブリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
 - ※サービスが登録されているFeliCa対応EZアブリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
- ・削除したFeliCa対応EZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、

- お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- ・対応機種については、auのホームページをご参照ください。
- ・EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・対応機種によって、EZ FeliCaで提供するサービスの一部がご利用 いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくは auホームページまでお問い合わせください。
- 電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になる とFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書き が中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- ・テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中は、EZ FeliCaで提供する サービスの一部*がご利用いただけない場合があります。テレビ(ワンセグ)/赤外線通信を終了させて、EZ FeliCa対応サービスを再起動してください。
 - ※ アプリケーションを起動して利用するサービス(電子マネーの残高照会や利用履歴照会など)がご利用いただけない場合があります。ただし、アプリケーションを起動せずに利用できるサービス(電子マネーの決済など)は、テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中でもご利用いただけます。
- 電池パックを外した場合は、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけません。
- ・電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能がご利用いただけない場合があります。

FeliCa対応EZアプリ起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

EZ FeliCaメニューを利用する

Ⅲ 待受画面で →[ツール] → [EZ FeliCa]

EZ FeliCaメニューが表示されます。

| アプリ一覧 | FeliCa対応EZアプリを起動します。 EZアプリを選択→ ④ (起動) ・アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、EZFeliCa対応サービスがご利用になれます。 ・CAOO6にはあらかじめFeliCa対応EZアプリとしてQUICPay(クイックペイ)(▶P.196)、モバイルSuica(▶P.196)が用意されています。 |
|-------------------------|--|
| EZ FeliCa サイトへ 接続 | FeliCa対応EZアプリの新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。 ・ FeliCa対応EZアプリをダウンロードするには、カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。 ・ FeliCaロック中は、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできません。 |
| auケータイ クーポン | ▶P.201 [auケータイクーポンを利用する] |
| メモリ 使用状況 | FeliCaチップの使用状況、IDm(FeliCaチップの 識別番号)、コンテナID(FeliCaチップの固有の番 号)を表示します。 |

| 各種設定 | コンビネー ション | リーダー/ライターと通信したとき ICFeliCa対応EZアブリの起動など を許可するかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」 ・「OFF」にすると、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。 |
|------|---------------------|---|
| | コンビネー ション バイブ | リーダー/ライターと通信したとき にCA006を振動させるかどうかを 設定します。 「ONJ「OFF」 ・リーダー/ライターによっては、通 信時にFeliCa対応EZアプリの起 動や振動をしないものもあります。 |
| | データ移行 設定(注) | FeliCaチップ内のデータを他の携帯 電話に移行するときに使用します。 ・データ 移 行 設 定 を 行 う と、EZ FeliCaを利用できなくなりますの で、ご注意ください。 |

(注)

- ※「EZ FeliCaデータ移行」は、2010年11月をもちまして、サービス終了を予定しております。「EZ FeliCaデータ移行」のサービス終了後は、データ移行設定の機能は使用できませんのでご注意ください。
- ※2010年11月以降に、機種変更や故障などによりau携帯電話をお取り替えになる場合には、サービス提供会社がサポートする、FeliCaチップ内のデータを移し替えるためのお手続きを、お客さまご自身で行っていただくことをおすすめします。

リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライターとやりとりできます。



- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、CA006を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- リーダー/ライターに近付けると、CA006のカメラリングランプが 点灯します。なお、点灯中でもリーダー/ライターとのデータの読み 書きができない場合がありますので、目安としてで使用ください。
 *電源を切っているときは、カメラリングランプは点灯しません。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

//memo

- ◎ FeliCa対応EZアプリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの読み 書きができます。
- ◎本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はで利用いただけません。

FeliCaロックをかける(M412)

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。

- 1 待受画面で 4 1 2
- [ON] / [OFF] → ロックNo.を入力→ ●
 [ON] を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定します。

| 3 | クイック解除 | ON | クイック解除コードを登録し、クイック解除を有効にします。 クイック解除コードを入力→⑥ ・クイック解除コードとして、■■/ ⑥►/ ⑥ のうち、1~4回キーを押してください。 |
|---|--------------|---------------------|---|
| | | OFF | FeliCa□ックのクイック解除を無効に します。 |
| | クイック解除 時間 | 除する クイッ : | ク解除によりFeliCaロックを一時的に解 時間を設定します。 ク解除時間を入力→ ● 0分の間で設定できます。 |

4 770 (保存)



- ◎ FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
- ◎ FeliCa□ック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面に認が表示されます。
- ◎ CA006を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M414)」によりFeliCa ロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M414)」と「安心 ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(▶P.390)をご参照ください。

| FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)

待受画面で (▶を1秒以上長押ししてクイック解除コードまたはロッ クNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、EZ FeliCaを利 用できます。「FeliCaロック(M412)」で設定した「クイック解除時間」 が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

待受画面で()(1秒以上長押し)

クイック解除コードを入力

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。 厨 (ロックNo.)→ロックNo.を入力→() と操作しても、FeliCaロック を一時的に解除できます。

memo

- ◎ FeliCaロックをクイック解除すると、待受画面に 幻が表示されます。
- ◎ 待受画面の表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできま サんい
- ◎電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。
- ◎ クイック解除コード/ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の 設定が「OFF」になり、クイック解除ができなくなります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポ ンに対応したリーダー/ライターにCAOO6をかざすことで、クーポ ンに関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、 Eメールや赤外線通信、microSDメモリカード、Bluetooth®通信を利 用して交換することもできます。

■auケータイクーポンを取得する

- 店舗などのリーダー/ライターにCA006をかざす auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- 2 待受画面に表示された

 △ (auケータイクーポン) 保存完了アイコン)を選択→ ● クーポンの一覧が表示されます。
- 【 クーポンを選択→ ④ クーポン情報が表示されます。



《クーポン情報画面》

4 (内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得し たクーポン内容が表示されます。



《クーポン内容画面》

//memo

- ◎ 待受画面の表示中以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
- クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ◎クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」 フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
- ◎ テレビ(ワンセグ)起動中は、待受画面を表示中でもリーダー/ライターからクーポン情報を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- ◎クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.87)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- ◎ クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を 取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
- ◎ データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大 100件です。
- ◎ クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
- ◎ クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
- ◎各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

lauケータイクーポンメニューを利用する

I EZ FeliCaメニュー(▶P.199)
→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

2 クーポン ▶P.203「auケータイクーポンを使う」 フォルダ

| 取得設定 | 音・バイブ | リーダー/ライターからクーポン情報を |
|------|---|--|
| | 設定 | 取得したときの音・バイブレータの動作 |
| | | を設定します。 |
| | | 「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」 |
| | クーポン | リーダー/ライターからクーポン情報を |
| | 保存設定 | 取得する際の保存方法を設定します。 |
| | | 自動保存:クーポン情報を取得する際、確 |
| | | 認画面を表示せず、自動的に保存する。 |
| | | 確認保存: クーポン情報を取得する際、確 |
| | 1 to | 認画面を表示する。 |
| | 接続設定 | クーポン内容を取得する際の接続方法を |
| | | 設定します。 「通常」「EZブラウザ」 |
| | | 「 |
| | | く接続できない場合があります。その |
| | | 場合は「EZブラウザ」に設定を切り替 |
| | | えてから接続してください。 |
| | | ・「EZブラウザ」を選択した場合は、 |
| | | 「クーポン内容」フォルダにクーポン内 |
| | | 容は保存されません。 |
| | | ・クーポン情報によっては、接続設定が |
| | | 「通常」に設定されていても、クーポン |
| | | 内容を取得する際にEZブラウザで接 |
| | | 続する場合があります。 |
| | 重複判定 | リーダー/ライターから受信したクーポ |
| | 設定 | ン情報が重複していた場合の動作を設定 |
| | | します。 |
| | | 「重複保存可」「削除して保存」 |
| | 1 1 25±145 | 「保存しない」 |
| | ナビ連携 URL設定 | 店舗などの地図を表示する際に接続する サイトのURLを設定します。 |
| | UNL放处 | リイトのURLを設定します。 ・この設定を変更すると、正しく地図を |
| | | * この設定を変更するこ、正して地図を 表示できなくなる可能性があります。 |
| | | 秋小でであてある可能性が切りより。 |

auケータイクーポンを使う

- EZ FeliCaメニュー(▶P.199)→[auケータイクーポン]→[クーポンフォルダ]
- 2 フォルダを選択→ →使用したいクーポン内容を選択 → ●
- 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる
- クーポン情報画面 / クーポン内容画面の サブメニューについて

| 項目 | 説明 | |
|-------|-------------------------|--|
| × 1 | 100 7 3 | |
| 内容取得 | クーポン内容を取得します。 | |
| 内容更新 | クーポン内容の情報を更新します。 | |
| 場所を確認 | クーポン情報・クーポン内容に表示されている店舗 | |
| | などの地図を表示します。 | |

※サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。

Memo

- ◎ パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- ○ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安は、「PCサイトビューアー 通信量(M15)」で確認することができます。ただし、Wi-Fi WIN通信時の データ通信量は含まれません。
- ◎画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信 料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすす めします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料割引サービス の対象外となります。
- ◎ PCサイトビューアーでは、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。
- ◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に ⋒が表示されます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 CA006から:待受画面で 図 → [トップメニュー・検索]

→ [auお客さまサポート] → [確認する]

パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

※ パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

PCサイトビューアーのスタートメニューを 表示する

1 フラック ねっぺ 待受画面で ● → [PCサイトビューアー] ピック 待受画面で ● → [ツール] → [PCサイトビュー アー1

PCサイトビューアーに関する案内文が表示されます。 「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から案内文が表 示されなくなります。

[2] PTU (OK)

PCサイトビューアーのスター トメニューが表示されます。 回(EZメニュー)を押すと、 EZwebメニューに切り替わり ます。





◎待受画面で図→回(PCサイトビューアー)と操作しても、PCサイト ビューアーを記動することができます。

■スピードダイヤルを利用する

利用頻度の高いサイトを、スタートメニューに登録することができま す(スピードダイヤル)。

スピードダイヤルを利用すると、サイトのサムネイル画像から素早く 接続できます。サムネイルは接続時に更新されます。

・最初から「au oneトップ」が登録されています。なお、「au oneトッ 204 プロは変更できません。

■スピードダイヤルにサイトを登録するには

■ スタートメニューでスピードダイヤルの空欄を選択 → (登録)

P URLを入力→ ●

- URLは、1.024文字まで入力できます。
- 「URI を選択 | からサイトを選択して を押すと、選択したサイトの URLがURL入力欄に入力されます。

[3] [登録]

入力したURLのページが登録されます。 サムネイルを作成する場合は、 (実行)を押してページの読み込みを 行います。サムネイルを作成しない場合は回(戻る)を押します。

- ■スピードダイヤルのサイトに接続するには
- 1 スタートメニューでスピードダイヤルを選択→ (●)
- ■スピードダイヤルのサイトを編集/削除するには
- スタートメニューでスピードダイヤルを選択 **→** □ (サブメニュー)
- [編集]/[削除]

■検索ツールを利用する

キーワード(検索ワード)でWEBサイトを検索できます。

- | スタートメニューで検索ツールを選択→ (編集)
- 2 キーワードを入力→ → 団 (検索)

検索ツールに関する案内文が表示されます。「今後この表示をしない」 のチェックを入れると、次回から案内文が表示されなくなります。

(OK) UTT

検索結果のページが表示されます。

■URL表示欄を利用する

URLの直接入力と、URL入力履歴からのURL選択が利用できます。

- 現在表示しているページのURLと、URL入力履歴の一覧が表示されま す。
- [2] (編集)→URLを入力→ (●)
 - URLは、1.024文字まで入力できます。
 - URL入力履歴の一覧でURLを選択して
 ●を押すと、URL入力履歴 の内容がURL入力欄に入力されます。
- **[]** [] (接続)

入力したURLのページが表示されます。

パソコン用のサイトを見る

■ スモールスクリーンについて

PCサイトビューアーには、PCで見る場合と同じレイアウトで表示す るモードと、CA006の画面のサイズに合わせて表示するモード(ス モールスクリーン)の2種類の表示モードがあります。

表示モードはページ表示中に「O」を押すか、メニューの「設定」によ り切り替えることができます。

■ズームアウト表示について

ページの全体イメージを表示する「ズームアウト表示」が利用できま す。ズームアウト表示中に (◆) で見たい箇所を選択し、(●) (ズームイン) を押すと、ページがズームイン表示されます。

ズームイン表示中に回(ズームアウト)を押すとズームアウトして全 体イメージを表示できます。

• ズームアウト表示時はリンク選択や画像保存などの操作ができませ ho





《通常表示》

■ショートカット機能について

ページの表示中に、数字キーなどに割り当てられたショートカット機 能が利用可能です。

| キー操作 | 機能 | |
|------------------------|--------------------------------------|--|
| 1/3 | 縮小/拡大 | |
| 2/4/6/8 | 上/左/右/下へ画面スクロール | |
| 5 | ショートカットの一覧を表示 | |
| 7 | タブ切り替え | |
| 9 | お気に入り登録 | |
| 0 | スモールスクリーンのON/OFF切り替え | |
| X | ★ショートカットのガイドを表示 | |
| # | #ショートカットのガイドを表示 | |
| | 前ページを表示/次ページを表示 | |
| <i>р</i> ул/х ŧ | 前ページを表示 ページを読み込み中に押すと、読み込みを中 止 | |

| キー操作 | 機能 | |
|------------------------------|--|--|
| ●(1秒以上長押し) | コンテキストメニュー | |
| # 1 | URL入力 | |
| # 2 | お気に入りの一覧を表示 | |
| # 3 | ページアクション | |
| # 4 | スタートメニューに戻る | |
| # 5 | アクセス履歴の一覧を表示 | |
| # 6 | ページ情報を表示 | |
| # 7 | ダウンロード状況を表示 | |
| # 8 | 設定メニューを表示 | |
| # 9 | 検索ツールの利用 | |
| # O | ページ更新 | |
| # X | 文字列コピー/検索 | |
| # # | ページ内検索 | |
| X 1 | au one トップへ接続 | |
| *2~ *9 | スピードダイヤル2〜9に登録したWEBサイトへ接続 | |
| * 0 | 画像表示のON/OFF切り替え | |
| ** | 表示切替の縦表示/横表示切り替え ・「フリップ連動」を設定した場合は、画面の 切り替えができません。 | |
| * # | 全画面表示のON/OFF切り替え | |
| ** | 新規タブを開く | |
| *. | タブを閉じる | |

Mmemo

◎ コンテキストメニューを利用すると、ページアクションの一部のメニューをすぐに呼び出すことができます。

■リンクについて

EZwebのURLを含むリンクを選択して ⑥ を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して ● を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、Eメール作成画面が表示されます。

電話番号を含むリンクを選択して ⑥ を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

・本機能は一部のサイトのみ利用できます。



◎リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

■ Flash®(フラッシュ)表示について

「Flash」(▶P.210)を「ON」にすると、画面上のFlash®コンテンツをアニメーション表示できます。

また、Flash[®]コンテンツを選択して **②** を押すと、Flash[®]を操作できます。

お買い上げ時のFlash表示は、「ON」に設定されています。

• Flash表示を「ON」にしても、サイトの構成によってFlash®を再生もしくは操作できない場合があります。

Flash[®]コンテンツを画面メモとして保存すると、保存時の状態のFlashファイルを含むWEBページが保存されます。(サイトの構成によってはFlashファイルを保存できない場合があります。)

■ファイルのダウンロードとアップロードについて

サイト上にバックアップしたファイルのダウンロードやWEBメール でのデータ添付など、WEBサイトのサービスを利用して、ファイルの ダウンロード・アップロードができます。

ダウンロードできるファイルは、PCドキュメントビューアーの対象ファイル(Microsoft® Excel、Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint®、PDFなど)となります。アップロードできるファイルは、データフォルダ内の著作権保護が設定されていないファイルです。

- CDMA 1X WINを利用した通信時は、2MB以下のファイルをアップロードできます。
- Wi-Fi WINを利用した通信時は、10MB以下のファイルをアップロードできます。
- サイトの構成によって、またはファイルサイズが大きい場合などに より、ダウンロード/アップロードできないことがあります。

■ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用できます。

- ※確認メッセージの表示中に、「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から確認メッセージが表示されなくなります。 ログイン情報が記憶されたサイトにアクセスすると、記憶されたIDとパスワードが入力された (バスワードは米でマスクされた)状態で表示されます。
- ※「設定」(▶P.210)→[リセット]→[ログイン情報リセット]→回(実行)→回(はい)と操作すると、記憶されたIDとパスワードを削除できます。

■容量の大きなページを表示しようとすると

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右上に●が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

※確認メッセージの表示中に「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から確認メッセージが表示されなくなります。

ページの内容をすべて確認したい場合は、次の操作を試してみることをおすすめします。

- 設定メニュー(▶P.210)で、「画像表示」を「OFF」にする。(図 O)
 と操作しても同様です。)
- ・設定メニュー(▶P.210)で「JavaScript」を「OFF」にする。
- ・設定メニュー(▶P.210)で「スモールスクリーン表示」を「ON」にする。(「OT)と操作しても同様です。)
- ・オーバーレイメニュー(▶P.208)で「**⑤**更新」を選択する。
- ・不要なタブを閉じる。(▶P.208)

メニューを利用する

スタートメニューやページ表示中にタブ、オーバーレイメニュー、機能 メニューを利用できます。

1 スタートメニュー (▶P.204)/ページ表示 中→ 7 (メニュー)

タブ、オーバーレイメニュー、機能メニューが表示されます。◆でタブ、オーバーレイメニュー、機能メニューのボタンを選択して◆を押すと、タブ、オーバーレイメニュー、機能メニューの機能を実行できます。



■タブを利用する

タブを利用して、同時に複数ページを読み込み、切り替えて利用できます。

- ・ でタブを選択して を押すと、そのタブのページが表示されます。
- ・ タブは3つまで利用できます。
- ・現在利用しているタブの横にある「+」の表示のあるタブを選択する ことで新規のタブでスタートメニューを開くことができます。

- 複数のタブを開いているときに、一切(タブを閉じる)を押しても選択中のタブを閉じることができます。
 メモリが足りない場合は不要なタブを閉じてください。
- ページ表示中に 7 を押すと、別のタブに切り替えることができます。
- ・リンク選択中にページアクションから「リンク先を新規タブで開く」 を選択すると、新規のタブによってリンク先にアクセスすることが できます。
- お気に入り(▶P.209)で囫(サブメニュー)→[新規タブで開く]と 操作することで、新規のタブによって選択したサイトにアクセスすることができます。

▋オーバーレイメニューを利用する

オーバーレイメニューを利用して表示中のページに対する操作ができます。

| 検索ツール | ▶P.204「検索ツールを利用する」 |
|-------------|---|
| URL表示欄 | ▶P.205「URL表示欄を利用する」 |
| 【■前ページへ | 前のページを表示します。 |
| →次ページへ | 次のページを表示します。 |
| ※ 中止 | 表示中のページの読み込みを中止します。 ・ページ読み込み中に表示されます。 |
| 更新 | 表示中のページを再読み込みします。 ・ページの読み込みが完了している場合 に表示されます。 |
| ❷ 縮小 | ページを一段階縮小表示します。 |
| ◉拡大 | ページを一段階拡大表示します。 |

■ 機能メニューを利用する

スタートメニュー(▶P.204)/ページ表示中 → 戸 (メニュー)

| ページアクション | リンク先 を新規タ ブで開く | リンク先のページを新規タブで開きます。 ・リンクを選択していない場合は利用できません。 ・3つのタブを開いている場合は利用できません。 |
|----------|----------------------|--|
| | ページ内検索 | 表示中のページに対し入力した文字 列で検索します。 ・検索した文字列がページ内にある 場合は、反転表示されます。 ・続けて検索する場合は、例(次へ) を押します。 |
| | 文字列コピー/検索 | 表示中のページの文字列を指定して 以下の動作を行います。 テキストコピー:指定した文字列をコ ピーして、その後にペーストできま す。 Web検索:指定した文字列でWeb検 索を行います。 地図検索(EZweb):指定した文字列 を元にEZブラウザで地図検索を行い ます。 |
| | 画像保存 | 選択中の画像が保存できます。 ・画像を選択していない場合は利用できません。 ・保存できるファイルは、「.gif」「.jpg」「.png」の画像です。 ・画像はデータフォルダに保存されます。 ・ファイルサイズが大きい場合は、保存できないことがあります。 |
| | お気に入 り登録 | 表示中のページをお気に入りに登録します。 |

| ページアク | スピード ダイヤル 登録 | 表示中のページをスピードダイヤル に登録します。 | |
|-------------------------------------|--|---|--|
| ション | 画面メモ として 保存 | 表示中のページを画面メモとして保存します。 | |
| | URLを Eメールに 添付 | 表示中のページのURLを本文に挿入 したEメール作成画面が表示されま す。 | |
| | EZweb に切替え | 表示中のページをEZブラウザに切り 替えて表示します。 | |
| | ページ 情報 | 表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示します。 ・SSL/TLS利用サイトの場合は上記に加えてセキュリティ情報を表示します。 | |
| お気に入り | よく利用するサイトなどを登録しておくことで、 簡単にそのサイトにアクセスできます。 ・お気に入りの登録は「ページアクション」 (▶P.208)からも行うことができます。 ・お気に入りは最大300KBまで、または100件まで保存できます。 ・ 四(フォルダ作成)を押すと、フォルダを作成できます。 | | |
| ● アクセス履歴 | 過去にアクセスしたサイトの一覧を表示します。 履歴を選択して ⑥ (接続)を押すと、サイトにアクセスできます。 アクセス履歴は、最大10件保存されます。 「四 (削除)を押すと、履歴を削除できます。 | | |
| 画面メモ | 現在表示中のサイトの画面を保存します。画面メモは最大5MBまで、または100件まで保存できます。 ・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテンツが保存されない場合があります。また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。 | | |

| 設定 | ▶P.210「設定メニューを利用する」 | |
|-------------------|---|--|
| 前回表示画面 | PCサイトビューアーを終了時に表示していた画面を表示します。 ・PCサイトビューアー起動時のスタートメニュー内でのみ利用できます。 ・キャッシュ情報を表示しますので、そのサイトの最新情報を表示しているわけではありません。 ・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテンツが保存されない場合があります。また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。 | |
| ガイド | ショート ー覧 ダロード バ況 | ページ表示中にショートカットとして使用できるキー操作の一覧を表示します。 ダウンロード中のファイルのダウンロード状況を確認できます。 |
| | 通信料 案内/ ガイド (EZweb) ブラウザ バージョ ン | PCサイトビューアーを利用する際の通信料や操作方法などを紹介している案内サイトにEZwebで接続します。 ブラウザのバージョン情報を表示します。 |
| Wi-Fi接続 Wis 終了 | Wi-Fiのアクセスポイントに接続します。 ・アクセスポイント接続中の場合はアクセスポイントからの切断を行います。 PCサイトビューアーを終了します。 | |



◎ ページアクションの一部の内容については、コンテキストメニューとしてページ表示中 \rightarrow \odot (1秒以上長押し)で呼び出すことができます。

■設定メニューを利用する

機能メニュー(▶P.208)→[設定]

2 ※は、お買い上げ時/設定リセット/初期化後の設定です。

| スモールスクリーン 表示 | スモールスクリーン表示をするかど うかを設定します。 「ON」「OFF*」 ▶P.205「スモールスクリーンにつ いて」 |
|-----------------|---|
| 縦横表示切替 | 画面の縦表示/横表示を切り替えます。 「フリップ連動 [*] 」「縦表示」「横表示」 ・「フリップ連動」を選択すると、本体 をビュースタイルにしたときに自 動的に画面が横表示に切り替わり ます。 |
| 全画面表示 | ページの内容を全画面に表示するか どうかを設定します。 「ON」「OFF*」 ・全画面表示中でも、例(メニュー) を押すとメニューが表示されます。 |
| 画像表示 | 画像を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示 にならない場合があります。 |
| Flash | Flash [®] データを表示するかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」 |
| 拡大縮小表示 | ズームイン状態での表示の倍率を設定します。 「80%」「100%」「150%*」 「200%」「250%」「300%」 「350%」 |

| JavaScript | | JavaScriptを有効にするかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」 |
|------------|----------|---|
| Cookie | | Cookieを利用するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |
| リダイレクト | | 無効なURLにアクセスしようとした 場合などに、リダイレクト先のページ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |
| リフレッシュ | | リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。 |
| ログインヤ | 青報 | ログイン時にユーザー名とパスワードを記憶するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |
| ルート証明書 | | ルート証明書による認証を承認する かどうかを設定します。 ルート証明書を選択→ ⑥ → [承認*] / [拒否] |
| 案内表示 設定 | 起動時案内 | 起動時の案内文を表示するかどうか を設定します。 「ON*」「OFF」 |
| | 全画面表示 案内 | 全画面表示にする際、確認メッセージ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |
| | メモリ不足 案内 | ページサイズ(容量)の大きなページ を表示した場合に、メモリ残量が少な くなったときの確認メッセージを表 示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |

| 案内表示 設定 | 検索ツール 案内 | 検索ツールに関する確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |
|------------|----------------|--|
| | ログイン情報 保存確認 | IDとパスワードを記憶する際に確認 メッセージを表示するかどうかを設 定します。 「ON*」「OFF」 |
| リセット | アクセス履歴 リセット | アクセス履歴をすべて削除します。 |
| | Cookie リセット | 保存したすべてのCookieを削除しま す。 |
| | ログイン 情報リセット | 保存されているユーザー名とパス ワードをすべて削除します。 |
| | 前回表示 画面リセット | 前回表示画面のデータを削除します。 |
| | 設定リセット | PCサイトビューアーのすべての設定 をリセットします。 ・「機能リセット(M452)」を行って もリセットされます。 |
| | メモリ リセット | PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面/スピードダイヤル(au one トップを除く)を削除します。 ・「メモリリセット(M453)」を行ってもリセットされます。 |
| | 初期化 | PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面/スピードダイヤル(au one トップを除く)を削除します。 ・「オールリセット(M455)」を行ってもリセットされます。 |

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

| | 参照先 | |
|--------------|--------------------|-------|
| 標準サービス | Cメール | P.147 |
| | お留守番サービス(ボイスメール含む) | P.211 |
| | 着信転送サービス | P.217 |
| | 割込通話サービス | P.219 |
| | 発信番号表示サービス | P.221 |
| | 番号通知リクエストサービス | P.222 |
| | データ通信サービス | P.225 |
| 有料オプション | 三者通話サービス | P.220 |
| サービス* | 待ちうた | P.222 |
| | 迷惑電話撃退サービス | P.224 |
| | 通話明細分計サービス | P.225 |
| ※左約オプション・サービ | フは 別途で初めが必要になります | |

※有料オブションサービスは、別途ご契約が必要になります。 お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFF モードを[ON]に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

 au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始され ています。 お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.217)は同時に開始できません。

お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

 お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.222)を同時 に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエス トサービスが優先されます。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

| お預かり(保存)する時間 | 48時間まで*1 |
|--------------|---------------------|
| お預かりできる件数 | 20件まで ^{*2} |
| 1件あたりの録音時間 | 3分まで |

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
- ※2 件数は伝言とボイスメール(▶P.214)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ ご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 |
|------------------|---|
| 特番への ダイヤル操作 | 入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。 |
| 遠隔操作 | 遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔 操作を行った電話に対して通話料がかかります。 |
| 伝言・ボイス メールの録音 | 伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 **お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。 |

■お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- | 待受画面で 1 4 1 /
- 2 ガイダンスに従って操作

■ お留守番サービスを開始する(M522/M523)

- 通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)
- 2 PWR
- 通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)
- 1 待受画面で 5 2 3 C または
- 2 PWR

■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- ・電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一 定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転 送)
- ・通話中にかかってきた場合(「留守番開始 1」で開始した場合のみ) (話中転送)

・着信中に (メニュー)→[着信転送]と操作した場合(選択転送)



- ◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(▶P.354)または「オート着信(M243)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。

■ お留守番サービスを停止する(M524)

- 1 待受画面で 5 2 4 / または
 - 1410
- 2 PWR

//memo

- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッヤージは消去されません。
- ◎ お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。

■ 電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

■ お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、CA006のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.215「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M525)」)

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作 に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作 <! へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

🔠 📕 を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- 1:録音した伝言を再生して、内容を確認する
- [2]:録音した伝言を「至急扱い」にする
- 9 :録音した伝言を消去して、取り消す
- ★ : 録音した伝言を消去して、録音し直す
- 1 PWR



- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

■ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 1 待受画面で 1 6 1 2 +相手の方のau電話番号を入力→
- ガイダンスに従ってボイスメールを録音

■伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.110)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

//memo

- ◎「発番情報あり」に設定されていて、同じ電話番号から複数の伝言・ボイスメールをお預かりした場合は、最新の伝言・ボイスメールのみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は次の通りです。

「発番情報あり」に設定されている場合:最大20件 「発番情報なし」に設定されている場合:最大1件

- ◎ 伝言・ボイスメールをお預かりしてから約48時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.212)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。

◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.110)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

//memo

- ◎ 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎同じ電話番号から複数の着信があった場合は、最新の着信のみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
- ◎ 着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.212)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎ 通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■伝言・ボイスメールを聞く(M521)

🚹 待受画面で 💿 🔼 🔼 🖊 または

1 4 1 7 6

2 ガイダンスに従ってキー操作

- 1 : 同じ伝言をもう一度聞く
- 2 : 伝言を保存
- 4:5秒間巻き戻して聞き直す
- 5 : 伝言を一時停止(20秒間)**
- 6 :5秒間早送りして聞く
- 9 : 伝言を消去
- : 伝言再生中の操作方法を聞く
- # :次の伝言を聞く
- *:前の伝言を聞く
- ※ □ 以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。
- 3 PWR

Memo

- お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.214)も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

| 応答メッセージの録音/確認/変更をする | (M525)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

- ■すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 1 →3分以内で応答メッセージを録音→ # → # → □

- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 → 10秒以内で名前を録音→ # → # → 🔐
- 設定されている応答メッセージを確認する場合
- 2 ③ →応答メッセージを確認→ 🕍
- 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合
- 2 7→3分以内で応答メッセージを録音→ # → #→ 「mi"

Memo

- ◎録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って[4]を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って[8]を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言·ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。
(▶P.215「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M525)」)

- | | 待受画面で 1 6 1 0 🗸
- 2 PWR

//memo

◎蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

■蓄積停止を解除する

- | 待受画面で 1 6 1 1 /
- 2 ガイダンスを確認後 🖼



- ◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

┃お留守番サービスを遠隔操作する | (遠隔操作サービス)

お客様のCA006以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

| サービス内容 | 番号 |
|--------------|-----------|
| 総合案内(伝言再生など) | 0141 |
| お留守番サービスの開始 | 1411/1413 |
| お留守番サービスの停止 | 1410 |
| 伝言・ボイスメールの再生 | 1417 |

- 2 ご利用のCA006の電話番号を入力
- 3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」 (▶P.59)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

■ 英語ガイダンスへ切り替える(M526)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

🚹 待受画面で 💿 🔼 🔼 6 🖊 または

141917

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 PWR



- ◎ ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 日本語ガイダンスへ切り替える(M527)

🚹 待受画面で 💿 🔼 🔼 🖊 または

141906

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 PWR



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービ スです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを 転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つ から選択できます。

//memo

- ◎ 緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.211)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.222)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
 - ① 話中転送 ② 選択転送 ③ 無応答転送
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
- ◎海外での着信転送サービスの操作方法については、「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。

■ご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 |
|--------------------------|----|
| サービス開始 「1/22 ~ 「1/25 | 無料 |
| [1422]~[1425] | |

| サービス停止「1420」 | 無料 |
|----------------------|---|
| 相手先からCA006まで の通話料 | 有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。 |
| CA006から転送先まで の通話料 | 有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話 通信事業者からのご達求となります。 |

■応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- 1 待受画面で 1 4 2 2 +転送先電話番号を入力 → ✓
- 2 PWR



- ◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 2 で設定できます。
- ◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.354)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

■通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

- 計 待受画面で 1 4 2 3 +転送先電話番号を入力→
- 2 PWR

Memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 / で設定できます。
- ◎ 話中転送と割込通話サービス(▶P.219)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

■かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

- 計 待受画面で 1 4 2 4 +転送先電話番号を入力→ C
- 2 PWR

//memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 で設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様のCAOO6は呼び出されません。

▋手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

- 計 待受画面で 1 4 2 5 +転送先電話番号を入力→
- 2 PWR

//memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 5 / で設定できます。
- ◎ 着信中に ⑥ (メニュー)→[着信転送]と操作すると、転送先電話番号に転送 します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■海外の電話へ転送する

001国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

📘 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→ 🕜

 1 4 2 2 :無応答転送
 1 4 2 4 :フル転送

 1 4 2 3 :話中転送
 1 4 2 5 : 選択転送

[2] 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。

001国際 アクセスコード – (アメリカ) – 市外局番 212 電話番号 123XXXX

3 PWR



◎ 001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

■ 着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

2 PWR

|着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のCA006以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

| サービス内容 | 番号 |
|---------|------|
| 無応答転送開始 | 1422 |
| 話中転送開始 | 1423 |
| フル転送開始 | 1424 |
| 選択転送開始 | 1425 |
| 転送停止 | 1420 |

2 ご利用のCA006の電話番号を入力

日記番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」 (▶P.59)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

//memo

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。

Memo

- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時または au ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎ Packet通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

■ご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 | |
|-------|-------------------------|--|
| 通話料 | 電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかか | |
| | ります) | |

■割込通話サービスを開始する(M528)

- 1 待受画面で○ 5 2 8 / または1 4 5 1 /
- 2 PWR



- ◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.222)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.224)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

割込通話サービスを停止する(M529)

1 待受画面で ○ 5 2 9 C または

2 PWR

//memo

- ◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中に しばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- ◎「最大3.1 Mbpsエリア」でPacket通信をしている場合に割込通話サービスが停止して設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定預りに動作します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

割込通話を受ける

- Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合
- 📘 Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2 (

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

「一」を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

応 を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

//memo

- ◎通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ◎ 割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。
- ◎海外での割込通話サービスの操作方法については、「グローバルバスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。

|割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 待受画面で 1 4 5 2 +相手先電話番号を入力→



memo

- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

- Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

Bさんが電話に出ないときは、 ✓ を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

4

3人で诵話できます。

✓ を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。 □ を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

memo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- ◎ 海外での三者通話サービスの操作方法については、「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。

■ご利用料金について

| 月額使用料 | 有料 |
|-------|-----------------------------|
| 通話料 | 電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります) |

発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のCA006のディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。



- ◎ 発信者番号(CA006の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、CA006のディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

| 表示 | 説明 |
|--------------------------|---|
| 「非通知設定」 (ID Unsent) | 相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話を かけている場合に表示されます。 |
| 「公衆電話」 (Payphone) | 相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。 |
| 「通知不可能」 (Not Support) | 相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。 |

■電話番号を通知するかどうかを設定する(M46)

| | 待受画面で ● 4 6

| 2 | ON | お客様のCA006の電話番号が、相手の方に通知されます。 |
|---|-----|------------------------------|
| | OFF | 電話番号は、相手の方に通知されません。 |

//memo

- ◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力した場合は、「発信者番号通知(M46)」の設定にかかわらず、入力した 「184」または「186」が優先されます。
- ◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知 (M46)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話 番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一律電話番号が表示されます。

番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

//memo

- ○初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎ お留守番サービス(▶P.211)、着信転送サービス(▶P.217)、割込通話サービス(▶P.219)、三者通話サービス(▶P.220)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.224)を同時に 開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ○サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

■番号通知リクエストサービスを開始する

| 待受画面で 1 4 8 1 6





- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア) へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号 通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - CX-11/
 - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

■番号通知リクエストサービスを停止する

2 PWR

待ちうたを利用する(オプションサービス)

待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

■待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- au電話において待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、「待ちうた設定メニュー」の「待ちうた登録曲

の設定・確認」およびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。

- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(「待ちうた登録曲の設定・確認」に設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- 待ちうたをご利用いただくには、待ちうたに加え、EZwebのお申し 込みが必要です。
- ・楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、「待ちうた設定メニュー」の各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

■ 待ちうたの楽曲を登録する(M22)

- 1 待受画面で 2 2 → はい
- [2] [待ちうた登録曲の設定・確認]→待ちうたの楽曲を登録



- ◎ 設定した待ちうたは、「待ちうた設定メニュー」の「待ちうた登録曲の設定・確認」で確認できます。
- ◎ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■楽曲を聴かせる設定をする(M22)

- 全員に聴かせる場合
- 1 待受画面で 2 2 → はい]
- 【待ちうた登録曲の設定・確認】→楽曲を選択→【設定変更】→「みんなに聴かせる】
- 🔞 画面の指示に従って設定



- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎ 着信転送サービス(▶P.217)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「待ちうた」の楽曲は流れません。
- ◎ グローバルパスポートCDMAで海外で使用しているときは、電話をかけて きた相手の方に待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■待ちうた情報お知らせサービスを利用する

待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる 操作です。

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。

//memo

- ◎待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- ○Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ◎待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせ サービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたすら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で 応答するサービスです。

Mmemo

◎お留守番サービス(▶P.211)、着信転送サービス(▶P.217)、割込通話サービス(▶P.219)、三者通話サービス(▶P.220)、番号通知リクエストサービス(▶P.222)のそれでれた、迷惑電話撃退サービスを同時に開始するた、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ ご利用料金について

| 月額使用料 | 有料 |
|-----------------|----|
| 受信拒否リスト登録「1442」 | 無料 |
| 最後の登録を削除「1448」 | 無料 |
| すべての登録を削除「1449」 | 無料 |

■最後に着信した電話番号を受信拒否リストに 受録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

| | 待受画面で | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 |

2 PWR

Memo

- ◎ 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
 - 警察、消防機関、海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話
- Cメール
- ◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方 にころらはねいです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望 によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話 料がかかります。
- ◎受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎国際ローミング中には、受信拒否リストの登録/削除はできません。日本で 受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断り ガイダンスに接続されます。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール
 - ・ 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから 削除する

- | 待受画面で 1 4 4 8 6
- 2 PWR

Imemo

◎受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

│受信拒否リストに登録した電話番号を │全件削除する

- | 待受画面で 1 4 4 9 6
- 2 PWR

通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

1 待受画面で 1 3 1 +相手先電話番号を入力 → []



◎ 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。

- ◎発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎フリーダイヤル、緊急通報番号(110、119、118)、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から[131]を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)

PacketWINは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信3.1Mbps/送信1.8MbpsでのPacket通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。

CA006では「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

・モバイルパソコンやPDAからau電話を使って通信したパケット料は、モバイルデータ通信定額対象機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合にのみ、上限が定額になります。

- ・画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ・ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- で使用中の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは 144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速 度が自動的に制限される場合があります。
- CA006は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ・パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 CA006から:待受画面で 図 → [トップメニュー・検索]

→ [auお客さまサポート] → [確認する]

パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
**パンコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■ PacketWINのご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 |
|-------|----|
| 通信料* | 有料 |

■ au.NETのご利用料金について

| 月額使用料 | 有料(ご利用月のみ発生) |
|-------|--------------|
| 通信料* | 有料 |

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

【現在地の通信環境を確認する(M571)

| 待受画面で ● | 5 | 7 | 1 | → [実行]

次のメッセージが表示されます。

| メッセージ | 通信環境の説明 |
|---|---|
| 最大3.1 MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です | CDMA 1X WINサービス エリア内です。 |
| 最大144kbpsのPacket通信が可能です | CDMA 1X WINサービス エリア外です。 |
| 最大3.1MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能ですauフェムトセルを利用中 | CDMA 1X WINサービス エリア内です。 auフェムトセルを利用中で す。 |
| auフェムトセルを利用中 | auフェムトセルを利用中で す。 |
| 電波状態の良いところでリトライしてください | 電波圏外(サービスエリア外が電波極弱)です。 |

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「通信環境確認(M571)」を行うことができません。

■PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。
USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホー

USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

auのホームページ:http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb driver.html

接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」 「USB充電ケーブルO1(別売)」

- CA006とパソコンなどをUSBケーブル(別売)を使って 接続
- 🔁 接続機器のモデムを設定
- ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定
- au.NETご利用の場合の設定

| 項目 | 設定(値) | |
|---------|--|--|
| ユーザー名*1 | [au@au-win.ne.jp] | |
| パスワード*1 | [au] | |
| 電話番号**2 | *99**24# | |
| DNSアドレス | プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163 | |

- ※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
- ※2「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定してください。「*99**24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

Mmemo

- ◎ Packet通信中に 回 (確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- ◎ Packet通信中にEメールを受信した場合は、5 が表示されて、「お知らせ受信(M214)」で設定された通知音が鳴ります。Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。
- ◎ Packet通信中にCメールを受信した場合は、∜が表示されて、「Cメール受信(M215)」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎ Packet通信中に緊急地震速報を受信した場合は、動が表示されて、警報音 (固定)が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。
- ◎ 卓上ホルダ(別売)を使用して充電しながらデータ通信を行う際に、パソコンとの接続にUSB充電ケーブル01(別売)を使用する場合は、「USB充電(M575)」を「OFF」にしてください。充電が正しく行われないだけでなく、故障の原因となります。

Wi-Fi WINを利用する

| はじめに | 230 |
|------------------------------|-----|
| ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)を登録する | 231 |
| 公衆無線LANのアクセスポイントを登録する | 232 |
| マニュアル登録でアクセスポイントを登録する | 233 |
| アクセスポイントに接続する | 234 |
| アクセスポイントとの接続を切る | 235 |
| Wi-Fi WINメニューを利用する | 236 |

はじめに

■ Wi-Fi WINサービスとは

Wi-Fi WINは、無線LAN(Wi-Fi®)機能を使い、家庭内で構築した無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用してEZwebやPCサイトビューアーなど、普段お使いのインターネットサービスをより快適にするサービスです。また、Wi-Fi WINならではの動画や大容量コンテンツをお楽しみいただけます。

公衆無線LANサービスをご利用になると、外出先でもより快適にご利用いただけます。



Wi-Fi WINのご利用に際しては、Wi-Fi WINサイトの内容やQ&Aも合わせてご確認ください。

■ Wi-Fi WINサイトへのアクセス方法

アクセスポイント登録前:

待受画面で → [Wi-Fi WIN] → [サービス内容/申込み]

アクセスポイント登録後:

待受画面で ● → [Wi-Fi WIN] → [Wi-Fi WINサイト]



◎無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

■ご利用の前に用意いただくもの

Wi-Fi WINのご利用には、EZweb、パケット定額サービス、Wi-Fi WIN オプション(有料)へのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、Wi-Fi WINをご利用いただく前に、次のものをご用意ください。

■ ご自宅などでご利用になる場合

- ブロードバンド回線アクセスポイント(無線LAN親機)
- · CAOO6本体

■ 外出先でご利用になる場合

- · CA006本体
- ※あらかじめ外出先のアクセスポイント設置状況を公衆無線LANサービス提供者のホームページなどでご確認ください。公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。またしくはWi-FI WINサイトをご確認ください。

■ご利用開始までの流れ

Wi-Fi WINをご利用いただくには次の操作を行います。

■ メインメニューからWi-Fi WINメニューを表示する場合

■ アクセスポイントを登録する

Wi-Fi WINでご利用になるアクセスポイントの情報をCA006に登録 します。「ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)を登録する」

- (▶P.231)または「マニュアル登録でアクセスポイントを登録する」
- (▶P.233)をご参照ください。

P.234) P.234)

登録したアクセスポイントに接続を行います。接続が完了すると、Wi-Fi WINをご利用になれる状態です。

🔞 通信を開始する

EZwebやPCサイトビューアーなど、お好きなサービスをご利用ください。

//memo

- ◎ Wi-Fi WINご利用中はGPS機能がご利用になれません。
- お使いの環境によっては通信速度が低下したり本サービスをご利用になれない場合があります。
- ◎ Wi-Fi WINご利用中は待受時間が短くなることがあります。ご利用の際は電池残量にご注意ください。
- ◎ ご自宅などでご利用になる場合、ご利用いただけるブロードバンド回線、アクセスポイントについてはauホームページ、もしくはWi-Fi WINサイトをご確認ください。
- ◎ 公衆無線LANサービスについては、ホットスポット®、BBモバイルボイント®、 livedoor® Wireless、WirelessGate®(ワイヤレスゲート)のご利用が可能です。サービスに関するお問い合わせは各サービス提供業者へお問い合わせください。
 - ※契約条件やサービス内容、アクセスポイント側の設定によっては、接続できないことがあります。
- ○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は使用できません。
- ◎ Wi-Fi WINは海外では使用できません。
- ◎ Wi-Fi WINのWi-Fi機能はIEEE 802.11b/gに対応しています。
- ◎ Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- ◎ Wi-Fi WINはお申し込みいただいた翌日からご利用になれます。

ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)を登録する

Wi-Fi WINを始める前に、ご利用になるアクセスポイントの情報を登録します。

「AOSS」「らくらく無線スタート」「WPS」対応のアクセスポイントを で利用の場合は、アクセスポイントを簡単に登録できます。

| | 待受画面で ● → [Wi-Fi WIN]

アクセスポイントを初めて登録する場合は、Wi-Fi WINのご紹介画面が表示されます。

すでに1つ以上のアクセスポイントを登録している場合は、Wi-Fi WINメニューが表示されます。



《Wi-Fi WIN紹介画面》



《Wi-Fi WINメニュー》

[アクセスポイント登録]

アクセスポイント登録ウィザードが表示されます。

「AOSS」「らくらく無線スタート」「WPS」のいずれかを選択してください。

上記以外のアクセスポイントをお使いの場合は、「マニュアル登録」を 選択してください。(▶P.233「マニュアル登録でアクセスポイントを 登録する」)

AOSS



BUFFALO[™]のAirStation[™]な ど、AOSS[™]マークが印字された アクセスポイントをお使いの場合 にはこちらを選択してください。

■らくらく無線スタート



NECアクセステクニカのAterm® など、らくらく無線スタート®マークが印字されたアクセスポイントをお使いの場合にはこちらを選択してください。

■ WPS



WPSマークが印字されたWi-Fi Protected Setup[™] 対応アクセスポイントをお使いの場合にはこちらを 選択してください。

🚹 [AOSS]/[らくらく無線スタート]/[WPS]

[4] アクセスポイントを登録する

表示される画面に従い、操作を行ってください。右の画面が表示されればアクセスポイントの登録は完了です。登録したアクセスポイントを数分間隔で検索し、自動的に接続します。自動接続のON/OFFや検索の間隔はWi-Fi WINメニューで変更できます。

登録が完了しました *初期設定では10分毎 に自動で接続しますま #iーFi接続しますを 使用したサービスが ご利用頂けません *電池の消費量が多量 なるため、標池残量 にご注意ください

アクセスポイント登録

CH ID

AOSS

BUFFALO/AirSta

らくらく無線スタ

NECアクセステクニカ/A

WPS対応機器

マニュアル登録

ホットスポット

PUFFAI O型のWi-Fi 親機

(AirStation等)での かんたん登録方式です

《アクセスポイント

登録ウィザード》

■WI-FI WINサイト ■WI-FI WINメニュー

戻る 選択

《アクセスポイント 登録完了画面》

memo

- ◎ ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)と公衆無線LANのアクセスポイントは、合計20件まで登録できます。
- ◎ AOSS™で登録した場合、CAOO6と無線通信可能な複数の認証方式や、暗号化方式がアクセスポイントとして登録されることがあります。

- ◎ WPSについて、本製品では2種類の登録方法(「ブッシュボタン方式」「PIN コード入力方式」)に対応しています。登録の際に、アクセスポイント機器 (無線LAN親機)側でボタン操作や、PINコードの入力操作が必要です。
- ◎「自動接続設定」を「ON」に設定していると電池の消耗が早くなります。ご利用の際は電池残量にご注意ください。

公衆無線LANのアクセスポイントを登録する

ホットスポット®、livedoor® Wireless、BBモバイルポイント®、WirelessGate®(ワイヤレスゲート)をご利用の場合は、公衆無線LANのアクヤスポイントを簡単に登録できます。

i 待受画面で ● → [Wi-Fi WIN]→ 「アクセスポイント登録]

アクセスポイント登録ウィザードが表示されます。

「ホットスポット」「livedoor Wireless」「BBモバイルポイント」のいずれかを選択してください。

WirelessGate®(ワイヤレスゲート)をご利用の場合は、「livedoor Wireless」または「BBモバイルポイント」を選択してください。 上記以外の公衆無線LANサービスをご利用の場合は、「マニュアル登録」を選択してください。(▶P.233「マニュアル登録でアクセスポイントを登録する」)

■ ホットスポット



NTTコミュニケーションズ社が提供するホットスポット®をご利用の場合はこちらを選択してください。

■ livedoor Wireless

△ livedoor wireless

ライブドア社が提供するlivedoor® Wirelessをご利用の場合はこちらを選択してください。WirelessGate®(ワイヤレスゲート)をご利用の場合も、こちらを選択するとアクセスポイントを登録できます。

■ BBモバイルポイント



ソフトバンクテレコム社が提供するBBモバイルポイント®をご利用の場合はこちらを選択してください。WirelessGate®(ワイヤレスゲート)をご利用の場合も、こちらを選択するとアクセスポイントを登録できます。

- [ホットスポット] / [livedoor Wireless] /[BBモバイルポイント]
- ③ ログインID / パスワードを入力→[登録] 登録したアクセスポイントに接続するかどうか確認する画面が表示されます。
- 【 [はい] ∕ [いいえ]

IImemo

- ◎ ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)と公衆無線LANのアクセスポイントは、合計20件まで登録できます。
- ◎ アクセスポイントが20件登録されていない場合でも、「公衆無線LAN一覧」 (▶P.236)にログイン情報が20件登録されている場合は、認証が必要な公 衆無線LANのアクセスポイントを登録できません。
- ◎詳しい登録方法はWi-Fi WINサイトをご確認ください。
- ◎ IDやパスワードは、大文字/小文字をよくご確認のうえ入力してください。 ◎ 周囲の環境などの影響によって、アクセスポイントが見つからない場合が
- あります。場所を移動するなどしてから再検索を行ってください。
- ◎ホットスポット®、livedoor® Wireless、BBモバイルポイント®、 WirelessGate®(ワイヤレスゲート)に関するお問い合わせは各サービス 提供業者へお問い合わせください。
 - ※契約条件やサービス内容、アクセスポイント側の設定によっては、接続できないことがあります。
- ◎ 公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
- ◎ すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。

マニュアル登録でアクセスポイントを 登録する

アクセスポイントの情報(SSIDや認証方式など)は、各アクセスポイントによって異なります。ご自宅などのアクセスポイントを登録する場合は、あらかじめアクセスポイント機器(無線LAN規機)側の取扱説明書や設定をご確認ください。公衆無線LANのアクセスポイントを登録する場合は、あらかじめ各社のホームページなどでご確認ください。

- 1 待受画面で → [Wi-Fi WIN]→ [アクセスポイント登録]
- 🛂 [マニュアル登録]
- 3 [検索登録]

アクセスポイントを検索して登録します。

※お近くに登録したいアクセスポイントがない場合や、ステルス機能が有効となっている (探すことができない)アクセスポイントを登録する場合は、「手動登録」を選択してください。

4 アクセスポイントへ接続

認証が必要な公衆無線LANをご利用の場合は、ログインIDとパスワードを入力する画面が表示されます。

公衆無線LANをご契約の際に通知されたID(アカウント)とパスワードを入力してください。

- ※認証が不要な公衆無線LANをご利用の場合、ログインIDとリズスワードの入力画面は表示 されません。また、認証が不要な公衆無線LANの登録が完了すると「アクセスポイントー 覧」(▶P.236)に表示されます。「公衆無線LAN一覧」(▶P.236)には表示されません。
- **⑤** ログインID/パスワードを入力→[登録]

登録したアクセスポイントに接続するかどうか確認する画面が表示されます。

6 [はい]/[いいえ]

■ 手動登録を選択した場合の主な設定項目

| 項目 | 設定内容 |
|----------------|---|
| SSID | アクセスポイントと同じSSIDを入力します。 |
| 認証方式 | アクセスポイントによって対応する認証方式が 異なります。(公衆無線LANでは一般的に「認証 なし」を選択してください。) |
| 暗号化方式 | 認証方式によって対応する暗号化方式が異なり ます。アクセスポイントに応じて設定します。 |
| キーインデックス | アクセスポイントに応じたキーインデックスを 設定します。(通常は「1」を選択してください。) |
| 事前共有キーまたは暗号化キー | アクセスポイントで設定されている事前共有 キーまたは暗号化キーを入力します。(「セキュ リティーキー」「暗号化キー」「ネットワークキー」 「パスフレーズ」とも呼ばれます。) |
| アクセスポイント 名称 | アクセスポイントの名称を任意で設定します。 |

Memo

- ◎ ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)と公衆無線LANのアクセスポイントは、合計20件まで登録できます。
- ○アクセスポイントが20件登録されていない場合でも、「公衆無線LAN一覧」(▶P.236)にログイン情報が20件登録されている場合は、認証が必要な公衆無線LANのアクセスポイントを登録できません。
- ◎Wi-Fi WINメニューで 団 (AP検索)を押すと、マニュアル登録の「検索登録」 を行うことができます。
- ◎詳しい登録方法はWi-Fi WINサイトをご確認ください。
- ◎IDやパスワードは、大文字/小文字をよくご確認のうえ入力してください。
- ◎ 周囲の環境などの影響によって、アクセスポイントが見つからない場合があります。場所を移動するなどしてから再検索を行ってください。
- ◎公衆無線LANサービスに関するお問い合わせは各サービス提供業者へお問い合わせください。
 - ※契約条件やサービス内容、アクセスポイント側の設定によっては、接続できないことがあります。

- ◎ 公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
- ◎ すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。

アクセスポイントに接続する

Wi-Fi WINを利用するために、登録したアクセスポイントに接続します。

■自動接続するには

「自動接続設定」を「ON」に設定しているときは、定期的にアクセスポイントを検索して接続します。

アクセスポイントの電波を受けられるよう、登録したアクセスポイントに近づき、しばらくお待ちください。

Wi-Fi WINがお使いいただける状態は、Wi-Fiピクトで確認できます。

Mmemo

◎ Bluetooth®使用中は、「自動接続設定」を「ON」に設定してもアクセスポイントに自動で接続できません。Bluetooth®とWi-Fi WINを同時に使用する場合は、Wi-Fi接続後にBluetooth®機器を接続してください。(▶P.62 「Bluetooth®とWi-Fi WINの併用について」)

■手動接続するには

今すぐアクセスポイントに接続したいときや、「自動接続設定」を「OFF」に設定しているときは手動接続をご利用ください。手動接続は次の操作で行うことができます。

1 待受画面で ● → [Wi-Fi WIN] → [Wi-Fi接続 / 切断]

アクセスポイントに接続していない状態でWi-Fi WINメニューの「Wi-Fi接続/切断」を選択します。

2 アクセスポイントへの接続が完了するまで待つ

アクセスポイント検索中画面が表示され、しばらく待つとアクセスポイントへの接続が完了します。





- ◎ お買い上げ時は「自動接続設定」が「ON」に設定されています。アクセスポイント登録後は「OFF」に設定できます。
- ◎「自動接続設定」が「ON」に設定されていても、アクセスポイントを登録して いない場合は検索を行いません。
- ◎ お使いのアクセスポイントの機種や設定内容によっては待受時間が短くなることがあります。
- ◎ お使いの環境によってはアクセスポイントと接続しづらい場合があります。
- ◎ お使いの環境によってはアクセスポイントへの自動接続に時間がかかる場合があります。
- ◎周囲の環境などの影響によって、アクセスポイントへの自動接続に時間がかかる場合やアクセスポイントを選択して接続する場合は、待受画面で・ →[Wi-Fi WIN]→[アクセスポイントー覧]→アクセスポイントを選択・・ (接続)と操作して手動で接続してください。

■ Wi-Fiピクトについて

Wi-Fiピクトでは、アクセスポイントとの接続状態やアクセスポイントの電波の強さを確認することができます。

| ピクト表示 | 説明 |
|-------|--|
| 表示なし | アクセスポイントと接続しておらず、「自動接続設定」は「OFF」(手動接続設定)の状態。このときWi-Fi機能は停止しています。 |
| | アクセスポイントに接続していない状態です。「自動接続設定」は「ON」に設定されており、10分毎(お買い上げ時の設定)にアクセスポイントを検索しています。 ・ Miはアクセスポイントに未接続状態で「自動接続設定」を「ON」に設定している場合に表示されます。 ・ お買い上げ時に、は表示されていますが、アクセスポイントを登録していない場合、アクセスポイント検索は行いません。 ・ Miを消すには、アクセスポイント登録後に「自動接続設定」を「OFF」に設定し、「Wi-Fi接続が断げを選択して、アクセスポイントとの接続 |
| | を切断してください。 |
| | アクセスポイントと接続しており、今すぐWi-Fi WINが利用できる状態です。 |
| | ・扇状のインジケーターが電波の強さを表します。・Wi-Fi WINで通信中はWHFIが点滅します。 |

アクセスポイントとの接続を切る

Wi-Fiの電波が弱く断続的に切れてしまう場合やGPS通信を利用したいときにはアクセスポイントとの接続を切断してください。

アクセスポイントとの接続は次の操作で切断することができます。(アクセスポイントの電波が届かないところまで移動した場合も切断されます。)

待受画面で ● → [Wi-Fi WIN] → [Wi-Fi接続/切断] → 「はい]

アクセスポイントに接続している状態でWi-Fi WINメニューの「Wi-Fi接続/切断」を選択します。



//memo

◎「自動接続設定」を「ON」に設定しているときはアクセスポイントとの接続を切断しても、しばらくしてから再接続します。

Wi-Fi WINメニューを利用する

Wi-Fi WINメニューでは、Wi-Fi WINを快適にお使いいただくための各種設定ができます。Wi-Fi WINメニューは、アクセスポイント登録後に操作可能となります。

| 1 待受画面で ● → [Wi-Fi WIN]

Wi-Fi接続/ Wi-Fiのアクセスポイントに接続します。 • アクセスポイント接続中の場合はアクセスポ 切断 イントからの切断を行います。 CA006に登録している公衆無線LANへのログ 公衆無線I AN 一覧 イン情報の一覧を表示し、ログイン情報を選択 して接続したり、ログイン情報の編集/削除/ 追加登録を行うことができます。 ・ログイン情報一覧は接続優先順位の高い順に 表示されます。께 (サブメニュー)→「並び替 え]と操作すると優先順位を変更できます。 ログイン情報は20件まで登録できます。 Wi-Fi WIN FZブラウザを起動してWi-Fi WINサイトを表 サイト 示します。Wi-Fi WINサイトでは、利用方法や接 続設定に関するQ&A、Wi-Fi WINならではのコ ンテンツをご案内しています。

| アクセスポイ | | 経録しているアクセスポイントの一覧 | | |
|--------|------------------------|---|--|--|
| ント一覧 | | 'クセスポイントを選択して接続した の編集/削除を行うことができます。 | | |
| | | の橅果/削尿を付うことができます。 登録]→@と操作すると、アクセス | | |
| | | ポイントを登録できます。 | | |
| | | Mイフトを豆蘇じさます。 ▶P.231「ご自宅などのアクセスポイント(無 | | |
| | | 線LAN親機)を登録する | | |
| | | ポイント一覧は接続優先順位の高い | | |
| | | たれます。 〒 (サブメニュー) → [並び] | | |
| | | 作すると優先順位を変更できます。 | | |
| | ・アクセスフ | ポイントは20件まで登録できます。 | | |
| アクセスポイ | アクセスポ | イント登録ウィザードを起動し、ア | | |
| ント登録 | クセスポイ: | ントを登録できます。 | | |
| | ▶P.231[ā | ご自宅などのアクセスポイント(無 | | |
| | 線LAN親機 | 線LAN親機)を登録する」 | | |
| 自動接続設定 | アクセスポイントの自動接続ON/OFF、およ | | | |
| | び次の設定ができます。 | | | |
| | 自動接続間隔:自動接続ONのときにアクセス | | | |
| | | 自動で検索する間隔を設定します。 | | |
| | 10 | ー:自動接続OFFのときに無通信状 | | |
| | | 、アクセスポイントから自動で切断 | | |
| | 2 0 0 1 2 1 | 時間を設定します。 | | |
| その他設定/ | MACアド | お使いのCAOO6のMACアドレス | | |
| 情報 | レス | を確認できます。 | | |
| | IP | お使いのCA006に割り振られる | | |
| | アドレス | IPアドレスの設定ができます。 | | |
| | Wi-Fi設定 | Wi-Fi関連の設定をお買い上げ時 | | |
| | リセット | の状態に戻します。 | | |



◎ Wi-Fi設定リセットでは、次の項目がリセットされます。

- · 公衆無線LAN一覧
- アクセスポイント一覧
- ・ 自動接続設定(ON/OFF、自動接続間隔、切断タイマー)
- IPアドレス

カメラで撮影する

| このカメラでできること | 238 |
|---------------------------|-----|
| カメラをご利用になる前に | 239 |
| EXILIMメニューを利用する | 240 |
| フォトを撮影する | 241 |
| ビュースタイルでフォトを撮影する | 242 |
| 特殊撮影でフォトを撮影する | 243 |
| HDムービーを録画する | 248 |
| ビュースタイルでHDムービーを録画する | 249 |
| ムービーを録画する | 250 |
| ビュースタイルでムービーを録画する | |
| カメラ画面の見かた | |
| モニター画面でできること | |
| プレビュー画面でできること | 262 |
| ダイナミックフォトを作成する | |
| テキストリーダーを利用する | |
| イメージアルバムで再生/表示する | |
| HDMI®ケーブルで接続してフォトやHDムービーを | |
| テレビに表示する | 275 |
| フォトやムービーをテレビに表示する | |
| | , _ |

このカメラでできること

CA006は有効画素数約1,316万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやHDムービー、ムービーが撮影できます。また、マクロ撮影では、近距離でもフォト撮影やムービー録画ができます。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

■撮影できるフォトのサイズ

用途に合わせて撮影サイズや画質設定を選択できます。

| 用述に古わせて撮影リイスや画真改定を選択できます。 | | | |
|---------------------------|--------|-----------|----------------|
| 撮影サイズ: 横×縦(ドット) | 画質設定 | 容量(目安) | 保存可能 枚数(目安) |
| 壁紙(標準): 240×320 | ノーマル固定 | 30KB程度 | 約5,000枚 |
| 壁紙(フルワイド): 480×854 | ノーマル固定 | 140KB程度 | 約3,500枚 |
| 0.3M: | ファイン | 130KB程度 | 約3,500枚 |
| 640×480 | ノーマル | 70KB程度 | 約5,000枚 |
| 2M: | ファイン | 800KB程度 | 約600枚 |
| 1,600×1,200 | ノーマル | 420KB程度 | 約1,100枚 |
| 3M: | ファイン | 1,300KB程度 | 約350枚 |
| 2,048×1,536 | ノーマル | 650KB程度 | 約750枚 |
| 5M: | ファイン | 2,000KB程度 | 約250枚 |
| 2,560×1,920 | ノーマル | 1,000KB程度 | 約500枚 |
| 8M: | ファイン | 3,200KB程度 | 約150枚 |
| 3,264×2,448 | ノーマル | 1,600KB程度 | 約300枚 |
| 9M(フルワイド): | ファイン | 3,800KB程度 | 約120枚 |
| 4,128×2,320 | ノーマル | 1,900KB程度 | 約250枚 |
| 13M: | ファイン | 5,000KB程度 | 約90枚 |
| 4,128×3,096 | ノーマル | 2,500KB程度 | 約190枚 |

** 撮影サイズを「オートリサイズ」に設定すると、ズームの倍率に合わせきれいにブリントできるサイズに自動で変更します。



○ファインは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

■ 録画できるHDムービーのサイズ

録画できるHDムービーのサイズは、横1,280×縦720ドット固定です。

HDムービーでは、録画モードによって画質と録画可能時間が異なります。

| 録画モード | 録画サイズ:横×縦(ドット) | 録画可能時間 |
|-------|----------------|---------|
| 高画質 | | 最大約30分* |
| 標準 | 1,280×720 | 最大約45分* |
| 長時間 | | 最大約60分* |

※HDムービーのデータは、1回の録画につき最大約2GBまで保存できます。ここで示している録画可能時間は、市販品のmicroSDメモリカード(4GB-32GB)をセットした場合で、約2GBまで録画した時間です。ただし、録画条件により録画可能時間は異なります。また、電池残量によっては録画可能時間が短くなる場合があります。



- ◎ HDムービーを起動中に充電しようとすると、画面に回展が表示され、充電できません。充電する場合は、HDムービーを終了してください。
- ◎ HDムービーを起動中は消費電力が大きいため、電池パックのご利用可能時間が短くなります。
- ○満充電された電池パックでHDムービーを録画できる時間の目安は約100分*です。
 ※数値は次の条件でのメーカーによる計測値です。実際の録画条件や環境によって録画で
 - きる時間は変動するものであり、この数値を保証するものではありません。 新品の電池バックを使用し、常温にて電波の強さ(受信電界)強^{**}前/ディスプレイ照明 の明るさ設定[Level3]/撮影ライト[OFF]の条件で、ズームを行わず、フォーカスを固 定した状態で録画した場合
- ◎ microSDHCメモリカードを使用する場合は、スピードクラスClass4以上を推奨します。スピードクラスClass4未満では、正常に録画できない場合や、HDムービー再生時に音声の音飛びや映像のコマ落ちなどが発生し、正常に再生できない場合があります。
- ◎録画したHDムービーは、「QCIF変換」(▶P.323)でサイズを変換するとE メールに添付して送信できます。

■ 録画できるムービーのサイズ

ムービーでは、録画モードによってサイズと録画可能時間が異なります。

○:Eメール添付可 △:サイズを変換してEメール添付可

| 録画モード | 横×縦(ドット) | 録画可能時間 | Eメール添付 |
|-------|----------|----------|-------------|
| QCIF | 176×144 | 最大15秒 | 0 |
| QVGA | 320×240 | 最大約120分* | \triangle |
| VGA | 640×480 | 最大約90分* | \triangle |

[※]市販品のmicroSDメモリカード(512MB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

■プリントできます

microSDメモリカードに保存した画像をプリンターやDPEショップ でプリントできます。

また、CA006はDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。

- DPOF(Digital Print Order Format)規格対応
- Exif Print対応
- PIMⅢ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応

カメラをご利用になる前に

- ・レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- CA006を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。

- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように で注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ を手で固定してから撮影してください。
- ・手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。

- また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。
- 周波数に同期して点灯しているライトなどを撮影した場合、点滅または消灯した状態で撮影されてしまう場合がありますが、故障ではありません。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- HDムービー/ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- HDムービー録画中は、離れた被写体の音を録るためマイク感度が高くなります。このため、本体を持ち替える際の音やキーを操作する際の音などが雑音として録音される場合があります。
- CAOO6のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 「マクロ」(▶P.255)を「ON」に設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。なお、「マクロ」を「ON」に設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。

- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
- ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
- ・強い逆光のもとにある被写体
- 光沢のあるものなど明るく反射している被写体
- ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
- カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
- ・暗い場所にある被写体
- 動きが速い被写体
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点 灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に 向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原 因となります。フォト撮影の撮影ライトは他のライトに比べて明る く設定してあります。また、被写体の状態に合わせて明るさを調整し ます。
- マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオート フォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ハービー録 画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更 できません。
- ・カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合が ありますが、異常ではありません。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場 合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一 部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場 合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗 くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意くださ W)
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移した ときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがありま す。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 被写体によっては、オートフォーカス動作中に、うすい縞模様が入る 240 ことがありますが、保存する画像には影響ありません。

- ・暗い場所での撮影では、ノイズが増え、ざらついたフォトなどになる 可能性があります。
- 不安定な場所にCAOO6を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信 などでバイブレータが振動するなどしてCAOO6が落下するおそれ があります。
- ・プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定 を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時 間がかかることがあります。
- ・電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い 場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ・お客様がCAOO6のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をか ける不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに 従って罰せられることがあります。

EXILIMメニューを利用する

CA006をビュースタイルにすると、EXILIMメニューが表示されます。 EXILIMメニューからフォト撮影や「イメージアルバム」(▶P.270)など を起動できます。

■ 待受画面/メインメニューを 瞬 表示中にビュースタイルにす

約60秒間、FXILIMメニューが表示 されます。

(a):カメラモードでフォト撮影を 起動



《EXILIMメニュー》

- ▲(1秒以上長押し):HDムービー録画を起動
- □ :撮影したフォトを確認
- □►(1秒以上長押し):撮影したHDハービーを確認
- : イメージアルバムを起動
- **タイック**:おすすめメニューを表示
- ▽=:待受画面/メインメニューに戻る

■ おすすめメニューを使ってカメラモードでフォトを撮影する場合

2 2177

おすすめメニューが表示されます。

3 💶 🕩 で機能を選択→🗅

| オートベストショット | ベストショットが「オートベストショット」に 設定された状態でフォト撮影が起動します。 ▶P.259「ベストショットを設定する」 |
|------------------|---|
| 美撮り | |
| 美撮り+きらき らクロス | ▶P.243「美撮り機能を利用して撮影する」 |
| 高速連写 | ▶P.245「フォトを高速連写する」 |
| パスト連写 | ▶P.246「フォトをパスト連写する」 |
| ナイトビジョン ショット | ▶P.247「ナイトビジョンショットでフォト を撮影する」 |
| オートブラケッ トショット | ▶P.247「オートブラケットショットでフォトを撮影する」 |


∥memo

- ◎ EXILIMメニューは、「ビュースタイル起動」(▶P.375)を「EXILIMメニュー」 に設定していると表示されます。
- © ビュースタイルで待受画面を表示中に \bigcirc を押しても、EXILIMメニューが表示されます。
- ⑥ 待受EZアブリ起動中は、EXILIMメニューは表示されません。 「○」「○」(1秒以上長押し)を押して撮影データを確認する場合の詳細については、「EXILIMメニュー/フォト撮影/HDムービー録画/ムービー録画から起動した場合について「(ト272)をご参照ください。

フォトを撮影する

フォトモニター画面が表示されます。

- (撮影)/ ▲:撮影
- ① / □ □ : ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.432)をご参照ください。)
- ⊕:明るさの調整(「-2.0」~「+2.0」まで調整できます。オートフォーカスロック中は、調整できません。)

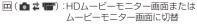



■ / △ (半押し):オートフォーカスロック

「図7/XE / 図7三:カメラを終了、オートフォーカスロック中はロックを解除

☑:撮影サイズ切替

- 囫 (サブメニュー) / ፻◉ : サブメニューを表示
- 1 :壁紙モード/カメラモード切替
- [2]:セルフタイマー切替
- ③:スマイル検出オートシャッターのスマイル小/スマイル中/スマイル大/OFF切替
- 4 :自分撮り設定/解除
- 5 :キー操作ガイドの表示ON/OFF
- 6: 手ブレ補正モードオート/OFF
- 7 :ベストショット切替
- 8:特殊撮影切替
- 9 :撮影データを確認
- O : 拡大表示ON / OFF
- ★ :オートフォーカスのシングルポイントAF/9ポイントAF/フェイスフォーカス/フォーカス設定OFF切替
- # :マクロON/OFF
- (1秒以上長押し):撮影ライトON/オート/OFF

2 ● (撮影) / △

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮 影した画像が表示されます。

[ウリアクメモ] / 図チヨ: フォトを保存せずにフォトモニター 画面に戻る

囫 (サブメニュー) / ፻◎ : サブメニューを表示

四(Eメール)/**■2** (自分撮りスタイルでは **□■**): 撮影したフォトを添付したEメール/デコレー ションアニメを作成



破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると撮 《フォトプレビュー 影したフォトを破棄して待受画面に、「いいえ」 を選択するとフォトプレビュー画面に戻る



Fx-1 保存 サブメニュ-

画面》

[録](1秒以上長押し):撮影したフォトを一時保存して待受画面に戻る

【 ● (保存) / ●

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され ます。

Mmemo

- ○フォトモニター画面表示中に本体を閉じると、カメラ機能が終了します。 ノーマル連写中、高速連写中、およびセルフタイマーでの撮影中に本体を閉 じると、撮影後にフォトプレビュー画面を表示します。フォト撮影後の保存 中に本体を閉じると、保存後カメラ機能が終了します。
- ◎ フォトプレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しない と、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラ を起動したときに、保存確認画面が表示されます。
- ◎ お買い上げ時は「手ブレ補正モード」(▶P.257)が「OFF Iに設定されてい ます。「オート」にするにはフォトモニター画面で (サブメニュー)→ 「環 境設定]→[手ブレ補正モード]→[オート]と操作します。
- オートフォーカスロックについて
- ◎フォトモニター画面で図/▲(半押し)を押すと、あらかじめピントを合 わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカ ス枠が緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、 オートフォーカス枠が赤色で表示されます。
 - ※「オートフォーカス」(▶P.262)が「OFF」に設定されていると、フォーカスロックでき ません。

- ※スマイル検出オートシャッター設定時は、フォトモニター画面で (開始)を押すか (風) を全押しした後は、回でフォーカスロックできません。
- ※特殊撮影が「パスト連写」に設定されていると、
 図でフォーカスロックできません。
- ◎オートフォーカスロック中に囫囵を押すとロックを解除します。▲を半 押ししてフォーカスロックした場合は、指を離すとロックを解除します。

自分撮りスタイルで撮影するには

- ◎ フォトモニター画面で (サブメニュー) → [自分撮り設定] と操作するか [4]を押してから、本体を自分撮りスタイルにしてください。
- ◎本体を自分撮りスタイルにする方法については、「CA006を自分撮りスタ イルにするには I(▶P.66)をご参照ください。

フォトが保存されるフォルダについて

- ◎本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存さ れます。
 - ※カメラモードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自 動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に保存されます。

ビュースタイルでフォトを撮影する

フォト撮影を起動中に本体をビュースタイルにすると、サイドキーで 撮影できます。

フォトモニター画面が表示されます。 本体をビュースタイルにする方法については、「CAOO6をビュースタ イルにする I(▶P66)をご参照ください。

|2| 本体をビュースタイルにする

(a):撮影

(金)(半押し):オートフォーカスロック

◄⑩ ♀:ズームアウト/ズームイン

▼●:サブメニューを表示

▼● (1秒以上長押し):撮影ライトON/オート/OFF

マチコ:フォトモニター画面を終了

図 (1秒以上長押し):撮影データを確認

▶P 272[FXII IMメニュー/フォト撮影 / HDムービー録画/ムービー録画から起動した 場合について

3

シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます。

▲:撮影したフォトを保存

■ :撮影したフォトを添付したEメール/デコレーションアニメを作成

☑ : サブメニューを表示

☑ : フォトを保存せずに、フォトモニター画面に戻る

団田 (1秒以上長押し):破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると撮影したフォトを破棄して待受画面に、「いいえ」を選択するとフォトプレビュー画面に戻る

4

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され ます。

特殊撮影でフォトを撮影する

フォトモニター画面(▶P.241)→ 団(サブメニュー)→[特殊撮影]

特殊撮影メニューが表示されます。

| 2 | 美撮り 美撮り+きらき らクロス | ▶P.243「美撮り機能を利用して撮影する」 |
|---|------------------------|----------------------------------|
| | ノーマル連写 | ▶P.243「フォトをノーマル連写する」 |
| | 高速連写 | ▶P.245「フォトを高速連写する」 |
| | パスト連写 | ▶P.246「フォトをパスト連写する」 |
| | ナイトビジョン ショット | ▶P.247「ナイトビジョンショットでフォト を撮影する」 |
| | オートブラケッ トショット | ▶P.247「オートブラケットショットでフォトを撮影する」 |
| | ビジネス ショット | ▶P.247「ビジネスショットでフォトを撮影 する」 |

■美撮り機能を利用して撮影する

特殊撮影を「美撮り」に設定すると、人物の顔を美しく撮影できます。 特殊撮影を「美撮り+きらきらクロス」に設定すると、美撮りの効果に 加えて光のきらめきをより華やかに撮影できます。

- 計 特殊撮影メニュー→[美撮り]/[美撮り+きらきらクロス]
- 2 (撮影) / △ → (保存) / △



- ◎特殊撮影を「美撮り」「美撮り+きらきらクロス」に設定すると、ベストショット/逆光補正/フレームを設定することはできません。また、逆光補正は一時的に「OFF」に、フレームは「フレームなし」になります。ベストショットは「OFF」になります。
- ◎特殊撮影を「美撮り」に設定すると、撮影サイズで13M/9M(フルワイド)/8Mサイズは選択できません。
- ◎特殊撮影を「美撮り+きらきらクロス」に設定すると、撮影サイズで13M/9M(フルワイド)/8M/5M/3Mサイズは選択できません。
- ◎顔をより美しく撮影するために、次の点にご注意ください。
 - メガネやサングラス、マスク、帽子など、顔の一部を隠すものは外してください。
 - 髪の毛で顔を隠さないようにしてください。
 - 顔を正面に向け、傾けないようにしてください。
- ◎次の場合は効果が分かりにくかったり、不自然に写ったりすることがあります。
 - ヒゲが生えている人を撮影した場合
 - ブレ、ピンボケ、露光不足、顔に影ができているなど、撮影条件が悪い場合

フォトをノーマル連写する

1回の撮影で連続した複数枚のフォトを撮影できます。



◎特殊撮影が「ノーマル連写」に設定されている場合のみ「ノーマル連写設定」を変更できます。

- 13M(ファイン/ノーマル)、9M(フルワイド)(ファイン/ノーマル)、8M (ファイン/ノーマル)、5M(ファイン)サイズの連写枚数は4枚です。連写 枚数を変更することはできません。
- ○撮影サイズを「オートリサイズ」に設定すると、連写枚数を変更することは できません。5M(ノーマル)/3M(ファイン/ノーマル)/2M(ファイン/ ノーマル)/0.3M(ファイン/ノーマル)サイズで撮影される場合、連写枚 数は9枚になります。13M(ファイン/ノーマル)/8M(ファイン/ノーマ ル)/5M(ファイン)サイズで撮影される場合、連写枚数は4枚になります。
- 特殊撮影メニュー→「ノーマル連写】

「9枚|「4枚|

- **団 (サブメニュー)→[環境設定]→[ノーマル連写設定]**
- はやい: 短い撮影間隔で9枚/4枚のフォトを連続撮 連写速度 影します。 ふつう:中程度の撮影間隔で9枚/4枚のフォトを連 続撮影します。 おそい:長い撮影間隔で9枚/4枚のフォトを連続撮 影します。 マニュアル: () (撮影)を連続で押して(最大9回/4 回まで)連続撮影します。 連写枚数を設定します。 連写枚数
- 4 (撮影)/ 🗅

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示され ます。

- 「マニュアル」を選択した場合は、
 (撮影)を9 回/4回連続で押してください。途中で終了する ときは、厨(完了)を押すと、サムネイルにシャッ ターを押した数だけのフォトが表示されます。
- 阿が見を押すと、取り消し確認画面を表示し、「は い」を選択すると撮影したフォトを破棄してフォ トモニター画面に、「いいえ |を選択するとサムネ

 EX-II | 表示 | サプントニュー イル表示画面に戻ります。



《サムネイル画面》

■ サブメニューを利用してフォトを保存する場合

| J | | | | |
|---|--------------|------|--|--|
| 6 | グループ 保存*1 | 選択保存 | 選択したフォトを保存します。 フォトを選択→● (選択/解除) → 阿 (実行) ・保存したフォトは1件の連写データとして保存されます。 ・選択しなかったフォトは破棄されます。 撮影したフォトをすべて保存します。 ・保存したフォトは1件の連写データとして保存されます。 | |
| | 全保存**2 | | 撮影したフォトをすべて保存します。 ・特殊撮影を「オートブラケットショット」 に設定して撮影した場合は、連写データ として扱われません。 | |
| | インデック | ス保存 | 壁紙(標準)サイズ:すべてのフォトを1枚の壁紙(標準)サイズのフォトとして保存します。 等倍サイズ:各フォトを壁紙(標準)サイズのまま並べて保存します。 ・壁紙(フルワイド)サイズで撮影した場合は、すべてのフォトを1枚の壁紙(フルワイド)サイズでおりサイズでおります。 ・時代サイズでの保存はできません。 ・カメラモードで撮影した場合は、インデックス保存はできません。 ・特殊撮影を「高速連写」「パスト連写」に設定して撮影した場合は、インデックス保存はできません。 ・インデックス保存を行うと、個別に保存することはできなくなります。 | |

- ※1 特殊撮影を「ノーマル連写 | 「高速連写 | 「パスト連写 | に設定して撮影した場合のみ表示 されます。
- ※2 特殊撮影を「オートブラケットショット」に設定して撮影した場合のみ表示されます。

■ フォトプレビュー画面に表示してフォトを保存する場合

「 ○ でフォトを選択→ **(表示)**

ワッァメモを押すと、サムネイル画面に戻ります。

[6] ● (保存) / △

表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。 保存したフォトには、サムネイル画面に凹が表示されます。

//memo

- ◎特殊撮影を「ノーマル連写」「に設定すると、手ブレ補正モード/フレームを 設定することはできません。また、手ブレ補正モードは一時的に「OFF」にな ります。フレームは「フレームなし」になります。
- ◎特殊撮影を「ノーマル連写」に設定して撮影した場合は、フォトプレビュー 画面で画像編集できません。
- ◎ 暗い場所で動く被写体を連写するなど撮影条件によっては、連写速度が遅くなることがあります。

▋フォトを高速連写する

撮影サイズが壁紙(フルワイド)サイズの場合は、1回の撮影で30枚のフォトを連続撮影できます。3M/2Mサイズの場合は20枚のフォトを連続撮影できます。

🚺 特殊撮影メニュー→[高速連写]

[2] [77] (サブメニュー)→[環境設定]→[高速連写設定]

| 3 | 60fps(30枚)*1 | 1秒間に60枚撮影する速度で30枚連続撮影します。 |
|---|--------------|---------------------------|
| | 30fps(30枚)*1 | 1秒間に30枚撮影する速度で30枚連続撮影します。 |
| | 20fps(30枚)*1 | 1秒間に20枚撮影する速度で30枚連続撮影します。 |
| | 60fps(20枚)*2 | この連写速度は、選択できません。 |

| | 1秒間に30枚撮影する速度で20枚連続撮影します。 |
|---------------------------|---------------------------|
| 20fps(20枚)** ² | 1秒間に20枚撮影する速度で20枚連続撮影します。 |

※1 撮影サイズが壁紙(フルワイド)サイズの場合のみ表示されます。 ※2 撮影サイズが3M/2Mサイズの場合のみ表示されます。

4 (撮影)/企

高速連写で撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。 以降の操作でフォトを保存する方法については、「フォトをノーマル連写する」の「サブメニューを利用してフォトを保存する場合」(▶P.244)、「フォトプレビュー画面に表示してフォトを保存する場合」(▶P.245)をご参照ください。

memo

- ◎特殊撮影が「高速連写」に設定されている場合のみ「高速連写設定」を変更できます。
- ◎特殊撮影を「高速連写」に設定すると、ベストショット/手ブレ補正モード/ 超解像デジタルズーム/フレームを設定することはできません。また、手ブ レ補正モード/超解像デジタルズームは一時的に「OFF」になります。ベス トショットは「OFF」になります。フレームは「フレームなし」になります。
- ◎特殊撮影を「高速連写」に設定して撮影した場合は、フォトプレビュー画面で画像編集できません。
- ズームは利用できません。
- ◎ 壁紙モードでは、撮影サイズを設定することはできません。撮影サイズは一時的に壁紙(フルワイド)サイズとなります。
- ◎ カメラモードでは、撮影サイズが3M/2Mサイズの場合のみ高速連写できます。
- ◎連写に失敗した場合や、連写したフォトの画像変換に失敗した場合は、撮影できないことや、設定枚数通りの枚数を撮影できないことがあります。
- ◎高速連写での撮影時のシャッター音は高速連写をイメージしたもので、撮 影枚数とシャッター音の回数は一致しません。

|フォトをパスト連写する

撮影サイズが壁紙(フルワイド)サイズの場合は、⑥ (開始)を押してから ⑥ (撮影)を押すと、⑥ (撮影)を押す瞬間までのフォトを最大30枚連続撮影できます。3M/2Mサイズの場合は最大20枚連続撮影できます。

特殊撮影メニュー→[パスト連写]

[2] 께 (サブメニュー)→[環境設定]→[パスト連写設定]

| 3 | 60fps(30枚)*1 | 1秒間に60枚撮影する速度で最大30枚連 続撮影します。 |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| | 30fps(30枚)*1 | 1秒間に30枚撮影する速度で最大30枚連 続撮影します。 |
| | 20fps(30枚)*1 | 1秒間に20枚撮影する速度で最大30枚連 続撮影します。 |
| | 60fps(20枚)**2 | この連写速度は、選択できません。 |
| | 30fps(20枚)** ² | 1秒間に30枚撮影する速度で最大20枚連 続撮影します。 |
| | 20fps(20枚)** ² | 1秒間に20枚撮影する速度で最大20枚連 続撮影します。 |

※1 撮影サイズが壁紙(フルワイド)サイズの場合のみ表示されます。 ※2 撮影サイズが3M/2Mサイズの場合のみ表示されます。

4 ● (開始)→● (撮影)

パスト連写で撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。 以降の操作でフォトを保存する方法については、「フォトをノーマル連写する」の「サブメニューを利用してフォトを保存する場合」(▶P.244)、「フォトプレビュー画面に表示してフォトを保存する場合」(▶P.245)をご参照ください。



- ◎ 特殊撮影が「パスト連写」に設定されている場合のみ「パスト連写設定」を変更できます。
- ◎ ▲を半押しした後で全押しにしても、▲を全押しした瞬間までのフォトをパスト連写で撮影できます。
- ◎特殊撮影を「パスト連写」に設定すると、ベストショット/セルフタイマー/スマイル検出オートシャッター/手ブレ補正モード/超解像デジタルズーム/フレームを設定することはできません。また、手ブレ補正モード/超解像デジタルズームは一時的に「OFF」になります。ベストショット/セルフタイマー/スマイル検出オートシャッターは「OFF」になります。フレームは「フレームなし」になります。
- ◎特殊撮影を「パスト連写」に設定して撮影した場合は、フォトプレビュー画面で画像編集できません。
- ◎ズームは利用できません。
- ◎ 壁紙モードでは、撮影サイズを設定することはできません。撮影サイズは一時的に壁紙(フルワイド)サイズとなります。
- ◎ カメラモードでは、撮影サイズが3M/2Mサイズの場合のみパスト連写できます。
- ◎ ▲を半押ししている時間が短い場合は、撮影枚数が少なくなります。
- ◎パスト連写時は2ではフォーカスロックできません。
- ◎オートフォーカスを「シングルポイントAF」「9ポイントAF」「フェイスフォーカス」に設定している場合は、②を半押しすると、フォーカスがロックされます。そのため、②を半押しした後で、違う被写体にカメラを向けて撮影すると、ピントが合わないことがあります。
- ◎パスト連写での撮影時は、シャッター音が1回鳴ります。
- ◎ (開始)を押した後回 (中止)を押した場合や、▲を全押ししないで半押しをやめた場合は、それまでに記録されていたフォトは保存されません。
- ◎ (開始)を押した後で本体を閉じた場合や、▲を半押ししたまま本体を 閉じた場合は、それまでに記録されていたフォトは保存されず、カメラ機能 が終了します。
- ◎本体を開いた状態で撮影する場合は、⑥(開始)を押した後で約1分間何も 操作しないとカメラが終了します。

■ ナイトビジョンショットでフォトを撮影する

ナイトビジョンショットは、光量が少ない場面での撮影に適しています。

- | 特殊撮影メニュー→[ナイトビジョンショット]
- 2 (撮影)/△→● (保存)/△

Memo

●特殊撮影を「ナイトビジョンショット」に設定すると、ベストショット/手ブレ補正モード/超解像デジタルズームを設定することはできません。また、手ブレ補正モード/超解像デジタルズームは一時的に「OFF」になります。ベストショットは「OFF」になります。撮影サイズが13Mゲ9M(フルクド)/8M/5Mサイズになります。
 ◎撮影サイズで13M/9M(フルワイド)/8M/5Mサイズは選択できません。

▋オートブラケットショットでフォトを撮影する

1回の撮影で、明るさが標準/明るめ/暗めの3枚のフォトを撮影できます。

- 特殊撮影メニュー→[オートブラケットショット]
- 2 (撮影)/企

オートブラケットショットで撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。サムネイル画面には、選択したフォトの明るさが表示されます。

以降の操作でフォトを保存する方法については、「フォトをノーマル連写する」の「サブメニューを利用してフォトを保存する場合」 (▶P.244)、「フォトプレビュー画面に表示してフォトを保存する場合」 (▶P.245)をご参照ください。

memo

- ◎特殊撮影を「オートブラケットショット」に設定すると、手動で明るさを調整することはできません。
- ◎ 逆光補正/手ブレ補正モードを設定することはできません。また、逆光補正/手ブレ補正モードは一時的に「OFF」になります。
- ◎オートブラケットショットでの撮影時のシャッター音は、固定音です。

■ビジネスショットでフォトを撮影する

駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存できます。

- | 特殊撮影メニュー→[ビジネスショット]
- 2 (撮影) / 🗅

撮影したフォト上に複数(最大16件)の青い枠線(補正候補)と1つのオレンジ色の枠線(選択された補正候補)が表示されます。 ②を押すとオレンジ色の枠線が他の補正候補に切り替わります。補正候補が見つからない場合は、補正できません。

- ③ で補正候補を選択→ ●補正された画像が表示されます。
- 4 (保存)/企



- ◎特殊撮影を「ビジネスショット」に設定すると、スマイル検出オートシャッター/フレームを設定することはできません。また、スマイル検出オートシャッターは「OFF」になります。フレームは「フレームなし」になります。
- ◎カメラモードの場合、LISMO(音楽&ビデオ)またはau Media Tunerの起動中にはビジネスショットで撮影できません。LISMO(音楽&ビデオ)またはau Media Tunerを終了してから撮影してください。

HDムービーを録画する

1 75ック 和介 待受画面で ● →「カメラ]→[HDムービー]

ピンク 待受画面で **●** →[HDムービー]

HDムービーモニター画面が表示されます。

保存向きアイコンの向きに合わせて、 CA006を横向きにします。



《HDムービー モニター画面》



- (録画) / ▲:録画
- (*)/■■□・ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.432)をご参照ください。)
- ⊕:明るさの調整(「-2.0」~「+2.0」まで調整できます。)
- 回(☆ま智):フォトモニター画面に切替
- 囫 (サブメニュー) / ፻◉ : サブメニューを表示
- ☑:録画モードの切替
- 1 :ムービーモニター画面に切替
- [2]:セルフタイマー切替
- 4 :自分撮り設定/解除
- 「5]:キー操作ガイドの表示ON/OFF
- 6: 手ブレ補正モードオート/OFF
- 7 :ベストショット切替
- **9** : 撮影データを確認
- ★:コンティニュアスAF ON/OFF
- # :マクロON/OFF

🛂 💿 (録画) / 🙆

HDムービー録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。 ② / ■■ □■: ズームイン/ズームアウト

・明るさの調整

● (1秒以上長押し):撮影ライトON/オート/OFF



《HDムービー 録画中画面》

□ / [(| | |) / (●)) : 録画を一時停止/解除

| 勿対 / 〒3 : 取り消し確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを保存せずにHDムービーモニター画面に、「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる

団田 (1秒以上長押し):破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したHDムービーを破棄してカメラメニューに戻る

「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる

□ :破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したHDムービーを破棄して待受画面に戻る

「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる

「☆(1秒以上長押し):録画したHDムービーを本体内またはmicroSD メモリカード内のデータフォルダに保存して 待受画面に戻る

[● (停止)/△/録画時間経過

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され、 HDムービーモニター画面に戻ります。

//memo

◎録画中に本体を閉じたり、ビュースタイルへスタイルを変更、またはビュースタイルからスタイルを変更した場合は、録画を終了し、終了前までのHDムービーがデータフォルダ/microSDメモリカードに保存されます。

- ◎着信やアラームなどにより録画が中断された場合は、中断前までのHDムー ビーが本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。
- ◎ au Media TunerのBGM再生中/ワンセグ予約録画スタンバイ中/バックグラウンド録画中は、HDムービーを起動できません。
- ◎ HDムービーを起動中に充電しようとすると、画面に回転が表示され、充電できません。充電する場合は、HDムービーを終了してください。
- ◎HDムービーを起動中に電池残量が少なくなった場合(巨や)になった場合 合)は、早めにHDムービーを終了し、充電することをおすすめします。そのままHDムービーをご利用になると、電源がOFFになる可能性がありますのでご注意ください。
- ◎ HDムービーを起動中は消費電力が大きいため、電池パックのご利用可能時間が短くなります。

自分撮りスタイルでHDムービーを録画するには

- ◎ HDムービーモニター画面で「効(サブメニュー)→[自分撮り設定]と操作するか[4]を押してから、本体を自分撮りスタイルにしてください。
- ◎本体を自分撮りスタイルにする方法については、「CA006を自分撮りスタイルにするには」(▶P.66)をご参照ください。

HDムービーが保存されるフォルダについて

◎ 本体内のデータフォルダの「HDムービーフォルダ」の日付サブフォルダに 保存されます。

※microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「HDムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードの空き容量が少ない場合や、microSDメモリカードがHDムービーを録画するのに不適りな状態である場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

ビュースタイルでHDムービーを録画する

HDムービーを起動中に本体をビュースタイルにすると、サイドキーで 録画できます。

<mark>1</mark> フラック ホワイト 待受画面で ◉ →[カメラ]→[HDムービー]

ピンク 待受画面で ● → [HDムービー]

HDムービーモニター画面が表示されます。

本体をビュースタイルにする方法については、「CA006をビュースタイルにする」(▶P.66)をご参照ください。

2 ビュースタイルにする

金:録画を開始

■ コー: ズームアウト/ズームイン

☑ : サブメニューを表示

② (1秒以上長押し)

:撮影ライトON/オート/OFF

▽ታ∃:HDムービーモニター画面を終了

図201 (1秒以上長押し):撮影データを確認

▶P.272[EXILIMメニュー/フォト撮影/ HDムービー録画/ムービー録画から起動した 場合について」


3

HDムービー録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。

☑ :一時停止/解除

◄⑩ ♀ :ズームアウト/ズームイン

(1秒以上長押し):撮影ライトON/オート/OFF

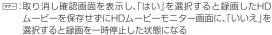

団田 (1秒以上長押し):破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したHDムービーを破棄してカメラメニューに戻る

「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる

4 △ / 録画時間経過

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され、 HDムービーモニター画面に戻ります。



◎録画中に、ビュースタイルからスタイルを変更、またはビュースタイルへスタイルを変更した場合は、録画を終了し、終了前までのHDムービーがデータフォルダ/microSDメモリカードに保存されます。



◎コンティニュアスAFを利用してHDムービーを録画する場合は、本体を開いた状態で、横向きに構えて録画してください。ビュースタイルでは、コンティニュアスAFはご利用できません。

ムービーを録画する

ピンク 待受画面で **● →[ツール]** →[カメラ]→[ムービー]

ムービーモニター画面が表示されます。

- (録画) / ▲: 録画



《ムービー モニター画面》

- ●:明るさの調整(「-2.0」~「+2.0」まで調整できます。)
- 四(▲な冒):フォトモニター画面に切替
- 囫 (サブメニュー) / ◙ : サブメニューを表示
- ☑:録画モードの切替
- 1 : HDムービーモニター画面に切替
- 2 : セルフタイマー切替
- 4:自分撮り設定/解除
- 5:キー操作ガイドの表示ON/OFF
- 6 : 手ブレ補正モードオート/OFF
- [7]:ベストショット切替
- 9 :撮影データを確認
- ☑:拡大表示ON/OFF切替
- #!マクロON/OFF
- (1秒以上長押し):撮影ライトON/オート/OFF

2 (録画)/企

ムービー録画中画面が表示されます。録画中に次 の操作ができます。

- (*) / ■■ :ズームイン/ズームアウト
- ●●(1秒以上長押し):撮影ライトON/オート/ OFF

□ / □ ((I) / (●)) : 録画を一時停止/解除□ / □ : 取り消し確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを保

を選択すると録画したムービーを保存せずにムービーモニター画面に、「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる



《ムービー 録画中画面》

団 (1秒以上長押し):破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを破棄してカメラメニューに戻る

「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる

□ 破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを 破棄して待受画面に戻る

「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる

「全」(1秒以上長押し):録画サイズが「QCIF」の場合、録画したムービーを一時保存して待受画面に戻る録画サイズが「QVGA」/「VGA」の場合、録画したムービーを本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存して待受画面に戻る

■ 録画モードが「QCIF」の場合

[● (停止)/△/録画時間経過

ムービープレビュー画面が表示されます。

回 (Eメール) / **② (自分撮りスタイルでは ②)** : 録画したムービーを添付したEメール / デコレーションアニメを作成

- 房 (サブメニュー)/ 💿 : サブメニューを表示
- ():音量調節
- O : 拡大表示ON/OFF切替
- | 2003月 / 1253 : 取り消し確認画面を表示し、「はい」 を選択すると録画したムービーを保存せずにムービーモニター画面を、 「いいえ」を選択するとムービーブレビュー画面を表示

(1秒以上長押し):破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを破棄してカメラメニューに戻る「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態に



■ Standby "="

《ムービー

なる
「☆ ・ 破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを 破棄して待受画面に戻る

「いいえ」を選択するとムービープレビュー画面を表示

- [全元] (1秒以上長押し):録画したムービーを一時保存して待受画面に 戻る
- 4 (保存) / △ 本体内のデータフォルダに保存されます。
- 録画モードが「QVGA」/「VGA」の場合
- 3 (停止) / △ / 録画時間経過 本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され、 ムービーモニター画面に戻ります。

//memo

- ◎録画中にビュースタイルに変更した場合は、録画を継続します。
- ◎録画中に本体を閉じたり着信などにより録画が中断された場合は、中断前までのムービーがデータフォルダ/microSDメモリカードに保存されます。ただし、録画モードが「QCIF」の場合は、中断前までのムービーブレビュー画面が表示されます。

◎ ムービープレビュー画面で約1分間何も操作しないと、録画したムービーを 一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保 存確認画面が表示されます。

自分撮りスタイルでムービーを録画するには

- ◎ ムービーモニター画面で団(サブメニュー)→[自分撮り設定]と操作するか「4]を押してから、本体を自分撮りスタイルにしてください。
- ◎本体を自分撮りスタイルにする方法については、「CA006を自分撮りスタイルにするには」(▶P.66)をご参照ください。

ムービーが保存されるフォルダについて

- ◎本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
 - ※録画モードが「QVGA」「VGA」で録画した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ)」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

ビュースタイルでムービーを録画する

ムービーを起動中に本体をビュースタイルにすると、サイドキーで録 画できます。

ヒンク 待受画面で ◉ →[ツール]→[カメラ]→[ムービー]

ムービーモニター画面が表示されます。

本体をビュースタイルにする方法については、「CA006をビュースタイルにする」(▶P.66)をご参照ください。

ビュースタイルにする

▲ : 録画を開始
■ : ズームアウト/ズームイン

№ : サブメニューを表示

(1秒以上長押し):撮影ライトON/オート/OFF

☑ : ムービーモニター画面を終了

図 (1秒以上長押し):撮影データを確認

▶P.272[EXILIMメニュー/フォト撮影/ HDムービー録画/ムービー録画から起動した 場合について」

(0)

ムービー録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。

▲:録画を終了●:一時停止/解除

◄20 0▶: ズームアウト/ズームイン

(1秒以上長押し):撮影ライトON/オート/OFF

▼三:取り消し確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムー ビーを保存せずにムービーモニター画面に、「いいえ」を選択する と録画を一時停止した状態になる

☑ (1秒以上長押し):破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録 画したムービーを破棄してカメラメニューに 戻る

「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状 態になる

■ 録画モードが「QCIF」の場合

🚹 👝 / 緑画時間経過

ムービープレビュー画面が表示されます。

◎ : サブメニューを表示

■ :録画したムービーを添付したFメール/デコレーションアニメを 作成.

☑ : 取り消し確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムー ビーを保存せずにムービーモニター画面を、「いいえ」を選択する とムービープレビュー画面を表示

団 (1秒以上長押し):破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録 画したムービーを破棄してカメラメニューに 戻る

> 「いいえ」を選択するとムービープレビュー画 面を表示

5


本体内のデータフォルダに保存されます。

■録画モードが「QVGA」/「VGA」の場合

4 👝 / 録画時間経過

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され、 ムービーモニター画面に戻ります。

カメラ画面の見かた

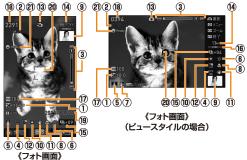

(壁紙モードの場合)



■共通のアイコン

- ① 明るさ調整アイコン: 2420.01
- ③ ズームアイコン: **□ ■ ■**
 - ・超解像デジタルズームを「ON」に設定している場合は、超解像デジタルズーム部分のズームバーが赤色で表示されます。超解像デジタルズームでズームインしているときは、 まか表示されます。
 - 撮影サイズを「オートリサイズ」に設定している場合は、撮影サイズが0.3Mサイズになる部分のズームバーがオレンジ色で表示されます。
 - ・ズームを利用できない場合は、ズームバーが灰色で表示されます。
- ④ GPS情報アイコン:
- ⑤ 保存向きアイコン:

撮影時に┃┃ が正しい向きになるように撮影してください。

- ⑥ 撮影ライトアイコン: **(○N) **(○オート)
- ① 自分撮り設定アイコン: [1](自分撮りスタイル時にこの位置に表示されます。)
- ⑧ マクロアイコン: 🚱
- 9 ベストショットアイコン:

!!!(オートベストショット(フォトのみ))

⚠(人物) ≥(風景) (夜景(フォトのみ))

■(人物+風景(フォトのみ)) ■(トワイライト)

■(ビーチ) ■(スノー) (食べ物(フォトのみ))

■(文字(フォトのみ)) ■(スポーツ(フォトのみ))

 $\mathbb{Z}(\mathcal{N}-\mathcal{F}_{7}-(\mathcal{T}_{7}+\mathcal{O}_{7}))$

▼(セピア(フォトのみ))

■■(YouTubeモード(HDムービー/ムービーのみ))

- ⑩ ホワイトバランスアイコン: 券(太陽光) △(くもり)
 - 灣(蛍光灯(昼光色)) 灣(蛍光灯(昼白色)) ♠(白熱灯)
 - 「オート」の場合は何も表示されません。
- ① 手ブレ補正アイコン: 🕲 (オート)
- (2) **逆光補正アイコン**: **園**(オート)

■フォトモニター画面に表示されるアイコン

- ③ 撮影モードアイコン:⑥(カメラモード)
- ⑭ 撮影サイズアイコン:

■(オートリサイズ) **13m**(13M) **9mm**(9M(フルワイド))

 $\mathbf{S}_{M}(8M)$ $\mathbf{S}_{M}(5M)$ $\mathbf{S}_{M}(3M)$ $\mathbf{S}_{M}(2M)$ $\mathbf{O}_{\mathbf{S}_{M}}(0.3M)$

(壁紙(フルワイド)) (壁紙(標準))

- 「オートリサイズ」の場合は、■と現在の撮影サイズが表示されます。撮影サイズが0.3Mサイズになると、■がオレンジ色に変わります。
- ⓑ 特殊撮影アイコン∶

(美撮り) (美撮り+きらきらクロス)

■x (ノーマル連写(はやい)) ■x (ノーマル連写(ふつう))

■x (ノーマル連写(おそい)) ■x (ノーマル連写(マニュアル))

(高速連写(60枚/秒))

(高速連写(20枚/秒))(パスト連写(60枚/秒))

(パスト連写(30枚/秒)) **(パスト連写(20枚/秒)**)

Night **ン**(ナイトビジョンショット)

郷(オートブラケットショット) **『『**(ビジネスショット)

- ノーマル連写/高速連写/パスト連写アイコンの右側には、連写枚数が表示されます。
- (ファイン) **画質設定アイコン**: NORMAL (ノーマル) **FINE** (ファイン)
- ① ISO感度アイコン: 100 (ISO 100) 100 (ISO 200)
 - **53.200**(ISO 400) **53.200**(ISO 3200) **53.200**(ISO 3200)
 - 「オート」の場合は何も表示されません。
- 18 撮影可能残り枚数

- (19) 日付スタンプ
- 20 オートフォーカス枠
- ② スマイル検出オートシャッターアイコン:

(スマイル 大)(スマイル 中)(スマイル 小)

- (開始)を押すと、Remoが消えます。
- ■HDムービーモニター画面/HDムービー録画中画面/ ムービーモニター画面/ムービー録画中画面/ ムービープレビュー画面に表示されるアイコン
- ② 撮影モードアイコン: (GHDムービー) (GT(ムービー)
- 23 **録画モードアイコン: 高画質**(高画質) **傷跡**(標準) **場時間**(長時間) **800F**(QCIF) **800A**(QVGA) **100A**(VGA)
- 24 音声なしアイコン: 10FF
- ② 時間の目安:

HDムービーモニター画面/ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、HDムービー録画中画面/ムービー録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、ムービープレビュー画面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示

- ② 録画状況/再生状況アイコン: □ Standby (スタンバイ)
- **REC** (録画中) **III PAUSE** (一時停止中) ▶ **PLAY** (再生中)
- ② コンティニュアスAFアイコン: 28(HDムービーのみ)
 - ・ビュースタイルでHDムービーを録画する場合は、コンティニュアスAFはご利用できません。
- ② 充電不可アイコン: 図無▼(HDムービーのみ)
- ② 一時電波OFFモードアイコン: Noff
- **30 メモリフルアイコン: MEMORYFULL** (HDムービー/ムービー(VGA/QVGA)のみ)
 - ・保存先の本体内およびmicroSDメモリカード内のデータフォルダに空き容量がない場合は、HDムービー/ムービーモニター画面に MEMONYOLL が表示され録画できません。

モニター画面でできること

 フォトモニター画面(▶P.241) / HDムービーモニター 画面(▶P.248) / ムービーモニター画面(▶P.250)
 → 団 (サブメニュー)

| 2 | ベストシ | ョット | ▶P.259「ベストショットを設定する」 |
|---|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| | 特殊 | OFF | 通常のフォトを撮影します。 |
| | 撮影 | 美撮り | ▶P.243「美撮り機能を利用して撮影 |
| | (フォト | 美撮り+ | する」 |
| | のみ) | きらきら | |
| | | クロス | |
| | 特殊 | ノーマル | ▶P.243「フォトをノーマル連写する」 |
| | 撮影 | 連写 | |
| | (フォト のみ) | 高速連写 | ▶P.245「フォトを高速連写する」 |
| | ((0) | パスト連写 | ▶P.246「フォトをパスト連写する」 |
| | | ナイト | ▶P.247「ナイトビジョンショットで |
| | | ビジョン | フォトを撮影する」 |
| | | ショット | |
| | | オート | ▶P.247「オートブラケットショット |
| | | ブラケット | でフォトを撮影する」 |
| | | ショット | |
| | | ビジネス | ▶P.247「ビジネスショットでフォト |
| | 100/11 /- | ショット | を撮影する」 |
| | 撮影サイス | · . | ▶P.260「フォトの撮影サイズを設定す |
| | (フォトの | - / | 3 |
| | 録画モー | | ▶P.261「HDムービー/ムービーの録 |
| | (HDムー) ビーのみ) | ビー/ムー | 画モードを設定する」 |
| | | | |
| | 撮影ライ | | 間に場所で撮影するとき、ライトを点灯 |
| | | | させて撮影の補助を行います。 「オート」「ON」「OFF」 |
| | | | |

| 撮影ライト | | ・撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。 ・撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用時間は短くなります。 ・「ON」に設定した場合、カメラ起動中は設定が保持されますが、カメラの終了、またはフォト/ムービー切替時に「OFF」になります。 |
|-------|--------------|---|
| マクロ | | マクロ撮影をするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・モニター画面で「#」を押してもマクロ機能を設定できます。 ・マクロを「ON」にした場合、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。 ・フォト撮影/ムービー録画の起動時は「OFF」となります。 ・ベストショットを「オートベストショット」に設定している場合は、マクロの設定を変更できません。 ・コンティニュアスAFを「ON」に設定している場合は、マクロの場合は、マクロは利用できません。 |
| 調整 | 明るさ | モニター画面で画像の明るさを調整します。 ・本体をビュースタイル/自分撮りスタイルにしたときのみ選択できます。 ・ビュースタイルでのムービーの録画中は、明るさの調整はできません。 ・フォト撮影/ムービー録画の起動時は「±0.0」となります。 |
| | ホワイト バランス | 被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。 「オート」「太陽光」「くもり」「蛍光灯(屋 光色)」「蛍光灯(昼白色)」「白熱灯」 |

| 画質調整 | ホワイト バランス | フォト撮影/ムービー録画の起動時は「オート」となります。 ベストショットを「オートベストショット」に設定している場合は、ホワイトバランスの設定を変更できません。 |
|------|----------------------|--|
| | 逆光補正 | 撮影時に逆光だった場合、明るさを自動的に調整するかどうかを設定します。 「オート」「OFF」 ・特殊撮影を「美撮り」「美撮り+きらきらクロス」「オートブラケットショット」に設定している場合は、逆光補正は利用できません。 ・ベストショット」「人物」「風景」「夜景」「人物+風景」「トワイライト」「ビーチ」「スノー」「食べ物」「文字」「スポーツ」「バーティー」に設定している場合は、逆光補正は利用できません。 |
| | ISO感度 (フォトの み) | 光に対する感度を調整します。 「オート」「ISO 100」「ISO 200」「ISO 400」「ISO 800」「ISO 1600」「ISO 3200」 ・「オート」に設定すると、撮影条件によりISO感度が自動的に調整されます。 ・ISO感度を低くすると、ノイズが減り、滑らかなフォトが撮影できます。 ただし、シャッター速度が遅くなります。 ・ISO感度を高くすると、シャッター速度が速くなり、暗い場所での撮影に適します。ただし、ノイズが増え、ざらついたフォトなどになる可能性があります。 ・フォト撮影の起動時は「オート」となります。 |

| 画質調整 | ISO感度 (フォトの み) 画質設定 (フォト(カ メラモー ド)のみ) | ・手ブレ補正モードが「オート」に設定されている場合は、ISO感度を設定できません。 撮影サイズがオートリサイズ、13M、9M(フルワイド)、8M、5M、3M、2M、0.3Mのときの画質を設定します。 |
|------|---|--|
| セルフタ | 77- | 撮影時に設定した秒数が経過した後、撮影/録画を開始します。 「10秒」「5秒」「2秒」「OFF」 ・モニター画面で「2」を押してもセルフタイマー機能を設定できます。・セルフタイマーでの撮影時のシャッター音は、固定音です。・セルフタイマーのカウントダウンを中止してやり直す場合は、回(中止)/河ッグ「2010年間を押します。・撮影/録画開始ごとにセルフタイマーは解除されます。・フォト撮影/ムービー録画を終了すると、セルフタイマーは解除されます。・スマイル検出オートシャッターを「スマイル大」「スマイル中」「スマイルリ」に設定している場合は、セルフタイマーを利用できません。 |
| | ニュアスAF ビーのみ) | 常に中央にピントを合わせながら録画するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・モニター画面で「米」を押してもコンティニュアスAF機能を設定できます。 ・ビュースタイルで録画する場合は、コンティニュアスAFを「NT」に設定した場合は「マクロ」の設定を変更できませんが、コンティニュアスAFによってマクロ撮影も可能です。 |

スマイル検出オート 被写体が笑顔になった瞬間を検知して、 シャッター 自動で撮影できます。 (フォトのみ) スマイル 大:大きな笑いを検知すると 撮影 スマイル 中: 笑顔や、大きな笑いを検 知すると撮影 スマイル 小:微笑や、笑顔、大きな笑い を検知すると撮影 OFF: スマイル検出オートシャッターを OFFにする モニター画面で3を押してもスマ イル検出オートシャッター機能を設 定できます。 フォトモニター画面で (開始)を押 すかすか を全押しした後で、被写体の 笑顔を検知すると自動で撮影します。 スマイル検出オートシャッターでの撮 影時のシャッター音は、固定音です。 撮影ごとにスマイル検出オートシャッ ターは解除されます。 ● (開始)を押すと手動でのオート フォーカスロックはできません。 フォトモニター画面で (開始)を押 すか/▲を全押しした後で、(●)(撮影) を押すかんを全押しすると手動で撮 影できます。 マニュアル連写の場合は、笑顔を検知 するたびに自動で撮影します。 ・ 笑顔の個人差により、笑顔が検知され にくい場合があります。その場合は「ス マイル小川に設定してください。 ・ベストショットを[オートベスト ショット」に設定している場合は、スマ イル検出オートシャッターを利用でき ません。

| スマイル検出オート シャッター (フォトのみ) | | ・セルフタイマーを「10秒」「5秒」「2秒」に設定している場合は、スマイル検出オートシャッターを利用できません。 ・特殊撮影を「パスト連写」「ビジネスショット」に設定している場合は、スマイル検出オートシャッターを利用できません。 ・撮影状況によっては、笑顔が正しく検知できない場合があります。 |
|-------------------------------|-----------------------------|--|
| オートフ | | ▶P.262「オートフォーカスを設定する」 |
| GPS情報 | | 次に撮影するフォト/ムービーにGPS 情報を付加します。 ▶P.187「他の機能でGPS情報を付加 するには」 |
| フレーム (フォト(! のみ) | 壁紙モード) | あらかじめフレームを表示して撮影します。 「オリジナル」「データフォルダ」「フレームなし」 |
| 環境 設定 | ノーマル 連写設定 (フォトの み) | ▶P.243「フォトをノーマル連写する」 |
| | 高速連写 設定 (フォトの み) | ▶P.245「フォトを高速連写する」 |
| | パスト連写 設定 (フォトの み) | ▶P.246「フォトをパスト連写する」 |
| | 手ブレ補正 モード | 手ブレ補正機能を利用できます。 「オート」「OFF」 ・モニター画面で 6 を押しても手ブレ補正機能を設定できます。 |

| 環境設定 | 手ブレ補正 モード | 特殊撮影を「ノーマル連写」「高速連写」「パスト連写」「ナイトビジョンショット」「オートブラケットショット」に設定した場合は手ブレ補正機能は利用できません。 超解像デジタルズームを「ON」に設定した場合は手ブレ補正機能は利用できません。 手ブレ補正機能で撮影した画像は、全体的に多少ざらついた感じがしたり、解像度が低いように感じる場合があります。 手ブレ神圧機能で撮影しても効果がない場合があります。 |
|------|---------------------|--|
| | | ・手ブレ補正処理には周辺の画素が使用されます。このため、手ブレ補正機能で撮影した場合、画角が小さくなります。 ・被写体が動いている場合や、同じ模様が繰り返している被写体を手ブレ補正機能で撮影した場合、被写体の一部が重なった画像になる場合があります。 |
| | 超解像デジタルズーム | 超解像デジタルズームを使用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・超解像デジタルズーム中は、フォトモニター画面/HDムービーモニター画面/ムービーモニター画面/ムービーモニター画面/ムーと表示されます。 ・「ON」にすると、通常のズームからさらにフォトの場合は約3倍まで、HDムービー/ムービーの場合は約2倍までの超解像デジタルズームが可能になります。 |

| 環境設定 | 超解像デジ タルズーム 日付スタン プ (フォト(壁 紙モード) のみ) | ・特殊撮影を「高速連写」「パスト連写」 「ナイトビジョンショット」に設定した場合は超解像デジタルズームは利用できません。 撮影したフォトに日付を入れるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」「文字色設定」 |
|------|--|--|
| | シャッター 音 (フォトの み) | フォトのシャッター音を選択します。 「カシャ」「シャララーン」「ピロン」「掛け声」 ・セルフタイマー設定時、スマイル検出オートシャッター設定時、連写時、オートブラケットショットのシャッター音の選択はできません。固定音となります。 ※「マニュアル」設定時を除く。 |
| | 録画開始/ 終了音 (HDムー ビー/ムー ビーのみ) | ムービーの録画開始/終了音を選択します。 「ピコッ」「チャラリン」「トゥリリリン」 「メロディ」 ・録画一時停止音も「録画開始/終了音」の設定に従います。 ・セルフタイマー設定時の「録画開始/終了音」の選択はできません。固定音となります。 |
| | プレビュー 設定 (ムービー のみ) | QCIFのムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」 |
| | 録画音声 (HDムー ビー/ムー ビーのみ) | 録画時に音付きで録画するか、音なしで 録画するかの設定をします。 「音声あり」「音声なし」 |

| 環境 設定 | 自動保存設 定 (フォトの み) | フォトを撮影した後に、自動的に保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
|----------|---|--|
| | 表示 | モニター画面に縦3分割、横3分割のグリッド線を表示して被写体の位置決めなどに利用できます。「ONJ「OFF」・フォトの連写中やスマイル検出中の画面や、ムービー録画中/一時停止中画面にもグリッド線は表示されます。 |
| | 情報表示 | 撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定します。 「オート」「ON」「OFF」 ・「オート」はフォト撮影のみで選択できます。「オート」に設定すると、フォトモニター画面で一定時間経過すると設定情報が非表示になります。 ・「OFF」に設定しても、一部のアイコンは表示されます。 |
| | 拡大表示 (フォト (壁紙モード)/ムービーのみ) | 拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・モニター画面で「O」を押しても拡大表示を設定できます。撮影サイズが壁紙(フルワイド)サイズの場合は、拡大表示は利用できません。 ・録画モードが「VGA」の場合は、拡大表示は利用できません。 |
| | 一時電波 OFFモード (HDムー ビー/ムー ビーのみ) | 録画中の着信やメール受信を防止する ため、一時的に電波OFFモードにしま す。 「ON」「OFF」 |

| 自分撮り設定/自分撮り解除 | 自分撮りスタイルで撮影するときに設定します。 ・自分撮り設定中は、「自分撮り解除」と表示され、選択すると自分撮り設定を解除できます。 ・モニター画面で「4」を押しても、切り |
|--------------------------|---|
| | 替えることができます。 ・自分撮り設定中に本体を閉じたり、ビュースタイルに変更した場合は、自分撮り設定が解除されます。 |
| フォルダ使用状況 | データフォルダとmicroSDメモリカー ドの使用状況と使用率を表示します。 |
| バーコード リーダー (フォトのみ) | バーコードリーダー&メーカーを起動 します。 ▶P.195「バーコードリーダー&メー カーを利用する」 |
| テキスト リーダー (フォトのみ) | テキストリーダーを起動します。 ▶P.268「テキストリーダーを利用す る」 |
| ダイナミック フォト (フォトのみ) | ダイナミックフォトを起動します。 ▶P.264「ダイナミックフォトを作成 する」 |
| 撮影モード | 撮影モードを選択します。 「フォト(カメラモード)」「フォト(壁紙モード)」「HDムービー」「ムービー」 ・フォトモニター画面で回(▲ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

| 撮影モード | HDムービーモニター/ムービーモニター画面で回(●な事)を押すと、フォト(壁紙モード)またはフォト(カメラモード)のうちで直前に使用していた方に切り替えることができます。 HDムービーモニター/ムービーモニター画面で「1」を押すと、HDムービーとムービーを切り替えることができます。 |
|---------|--|
| 撮影データ確認 | データフォルダに保存されたフォト/ ムービーを確認できます。 ・モニター画面で[9]を押しても撮影 データ確認機能を設定できます。 ▶P.272[EXILIMメニュー/フォト撮 影/HDムービー録画/ムービー録画 から起動した場合について] |

#memo

- ◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。
- ◎特殊撮影でフォトを撮影する場合は、撮影できるフォトのサイズが制限される場合があります。フォトモニター画面→団(サブメニュー)→「特殊撮影」と操作すると表示される特殊撮影メニューの下部には、「(5Mまで)」のように最大サイズが表示されます。

■ベストショットを設定する

ベストショットでシーンを選択すると、最適なホワイトバランス、明る さなどの撮影条件が設定されます。

 フォトモニター画面(▶P.241) / HDムービーモニター 画面(▶P.248) / ムービーモニター画面(▶P.250)
 → 「効 (サブメニュー)→ [ベストショット] 2

| OFF | ベストショットをOFFにします。 |
|---------------------------|--|
| オートベスト ショット (フォトのみ) | CA006が検出したシーンに合わせて、「人物」「風景」「夜景」「人物+風景」「トワイライト」「マクロ」のうちの最適なベストショットの設定で撮影します。 ・被写体や撮影条件によっては、カメラが最適なシーンを選べない場合があります。 |
| 人物 | 人物の撮影に適しています。肌色がきれいに 撮影できます。 |
| 風景 | 風景の撮影に適しています。輪郭を強調して 彩度が高めになります。 |
| 夜景 (フォトのみ) | 夜景の撮影に適しています。 ・シャッター速度が遅めになるため、手ブレ にご注意ください。 |
| 人物+風景 (フォトのみ) | 人物と風景の撮影に適しています。 ・フォーカスリングを人物に合わせて撮影し てください。 |
| トワイライト | タ暮れ時の撮影に適しています。彩度が高め でフィルターが紫に設定されます。 |
| ビーチ | ビーチ等の日差しが強い時の撮影に適しています。海や空を鮮やかに撮影します。 |
| スノー | 雪景色での照り返しが強い時の撮影に適して います。 |
| 食べ物 (フォトのみ) | 食べ物等の撮影に適しています。焦点はマクロで彩度は高めになります。 |
| 文字 (フォトのみ) | 時刻表等の撮影に適しています。焦点はマクロで文字が強調されます。 |
| スポーツ | スポーツの撮影に適しています。 |
| (フォトのみ) | ・屋内では、明るさの調整を+(プラス)にすると明るく撮影できます。 |
| パーティー (フォトのみ) | パーティー会場や飲食店等薄暗いところでの 撮影に適しています。感度は高めになります。 |
| モノトーン (フォトのみ) | 白黒の画像が撮影できます。 |

| セピア (フォトのみ) | 色あせたイメージのセピア色の画像が撮影できます。 |
|-----------------------------------|--|
| YouTubeモード (HDムービー/ ムービーのみ) | 動画共有サイト「YouTube™」に最適な設定でHDムービー/ムービーを録画できます。 ・録画可能時間は15分です。ただし、録画モードが「QCIF」の場合は15秒です。 ・YouTube Uploader for CASIO mobile」をパソコンにインストールすると、「YouTube™」にHDムービー/ムービーを簡単にアップロードできます。「YouTube Uploader for CASIO mobile」は、パソコンでhttp://k-tai.casio.jp/support/(カシオ携帯電話オフィシャルWEBサイト)にアクセスしてダウンロードしてください。 |

memo

- ◎ モニター画面で「7」を押してベストショットを切り替えることもできます。
- ◎ フォト撮影/HDムービー録画/ムービー録画の起動時は、ベストショットは「OFF」となります。
- ◎特殊撮影が「美撮り」「美撮り+きらきらクロス」「高速連写」「パスト連写」「ナイトビジョンショット」に設定されている場合、ベストショットは「OFF」になります。
- ◎ 被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影がされない場合があります。

フォトの撮影サイズを設定する

撮影サイズを選択できます。壁紙モード/カメラモードによって選択できる撮影サイズは異なります。

フォトモニター画面(▶P.241)→ 団 (サブメニュー)→[撮影サイズ]

■ 壁紙モードの場合

| 2 | 壁紙(フルワイ ド) | CA006の画面サイズで撮影できる撮影サイズです。 |
|---|---------------|---------------------------|
| | 壁紙(標準) | 横240×縦320の大きさで撮影します。 |

■ カメラモードの場合

| 2 | オートリサイズ | ズームに合わせて自動でサイズを変更します。 ・「オートリサイズ」に設定した場合は、ズームの倍率に応じて13M/8M/5M/3M/2M/0.3M サイズのうちの最適なサイズで撮影されます。 |
|---|---------------|---|
| | 13M | B3サイズでのプリントに適した撮影サイズです。 |
| | 9M(フル ワイド) | B3サイズでのプリントに適した撮影サイズです。 |
| | 8M | A3サイズでのプリントに適した撮影サイズです。 |
| | 5M | A3サイズでのプリントに適した撮影サイズです。 |
| | ЗМ | A4サイズでのプリントに適した撮影サイズです。 |
| | 2M | 2L判サイズでのプリントに適した撮影サイズです。 |
| | 0.3M | ブログにアップするのに適した撮影サイズです。 |

Mmemo

- ◎ フォトモニター画面で回を押して撮影サイズを切り替えることもできます。
- ◎ 特殊撮影を「美撮り」に設定すると、カメラモードでは13M/9M(フルワイド)/8Mサイズは選択できません。
- ◎特殊撮影を「美撮り+きらきらクロス」に設定すると、カメラモードでは 13M/9M(フルワイド)/8M/5M/3Mサイズは選択できません。
- ◎特殊撮影を「高速連写」「バスト連写」に設定すると、壁紙モードでは撮影サイズを設定することはできません。撮影サイズは一時的に壁紙(フルワイド)サイズとなります。
- ◎ 特殊撮影を「高速連写」「パスト連写」に設定すると、カメラモードでは3M/ 2Mサイズのみ選択できます。
- ◎特殊撮影を「ナイトビジョンショット」に設定すると、13M/9M(フルワイド)/8M/5Mサイズは選択できません。

■ HDムービー/ムービーの録画モードを設定する

- HDムービーモニター画面(▶P.248) / ムービーモニター画面(▶P.250)→ (サブメニュー)→[録画モード]
- HDムービーの場合

| 2 | 高画質 | 最も美しい画質で録画します。 |
|------------------------|-----|--------------------|
| 標準 標準的な画質で録画します。 | | 標準的な画質で録画します。 |
| 長時間 長時間の撮影に適した録画モードです。 | | 長時間の撮影に適した録画モードです。 |

■ ムービーの場合

| 2 | | au電話(Wシリーズ·Xシリーズなど)や3G携帯電話へ 送信するのに適した録画モードです。 |
|---|------|--|
| | QVGA | CA006で表示するのに適した録画モードです。長時間 撮影に向きます。 |
| | VGA | CA006で表示するのに適した録画モードです。QVGAより高画質です。 |

Mmemo

◎ HDムービーモニター画面/ムービーモニター画面で回を押して録画モードを切り替えることもできます。

▋オートフォーカスを設定する

フォトモニター画面(▶P.241)→ (サブメニュー)→「オートフォーカス]

中央を測定してオートフォーカスします。 シングルポ イントAF 9ポイント 9つの点で測定してオートフォーカスします。 AF 「9ポイントAF」に設定すると、フォトモニター画 面にフォーカスリングが9個表示されます。 ・フォーカスがロックされると、1個~9個のフォー カスリングが灰色から緑色に変化してロック音 が鳴ります。ロックできなかった場合は、中心の フォーカスリングが赤色で表示されます。 顔を認識してオートフォーカスします。 フェイス フォーカス 「フェイスフォーカス」に設定すると、人物の顔を 検出し、顔にピントを合わせて撮影します。 画面の中から複数の顔を見つけた場合は、その中 で画面中央に近い比較的大きな顔を優先してピ ントを合わせて撮影します。 顔を認識できなかった場合は、シングルポイント AFと同様に中央を測定してオートフォーカスし ます。 次のような場合、人物の顔が検出されない場合が あります。 ・画面に対する顔の大きさが、極端に大きい/小さい場合 ・頭髪/眼鏡/帽子などで、顔の一部が隠れてしまってい る場合 顔に影がある場合 ・顔の向きが正面から上下/左右/斜め方向に傾いてし まっている場合 人物以外の物を間違って顔と認識してしまう場 合があります。 OFF フォーカスを固定焦点にします。



- ◎「オートフォーカス」を「シングルポイントAF」「9ポイントAF」「フェイスフォーカス」に設定すると、撮影時にオートフォーカスがロックされる際にロック音が鳴ります。オートフォーカスロック中は、明るさもロックされ、明るさの調整ができません。
- ◎ フォトモニター画面で[★]を押してもオートフォーカスの設定を切り替えることができます。
- ◎スマイル検出オートシャッターを「スマイル 大」「スマイル 中」「スマイル 小」に設定している場合は、オートフォーカスの設定を変更できません。笑顔を検知した顔にピントを合わせて撮影します。
- ◎ベストショットを「オートベストショット」に設定している場合は、オートフォーカスの設定を変更できません。

プレビュー画面でできること

▋フォトプレビュー画面でできること

フォトプレビュー画面(▶P.242)→ 団 (サブメニュー)

| 2 | Eメール添付 | ▶P.263「撮影したフォト/ムービーを Eメールに添付する」 |
|---|----------|---|
| | 日付スタンプ*1 | 撮影したフォトに日付を付加します。 「ON」「OFF」「文字色設定」 |
| | 画像編集 | フォトを保存する前に加工できます。 ▶P.321「フォトを編集する」 特殊撮影を「ノーマル連写」「高速連写」 「パスト連写」に設定して撮影した場合、 画像編集はできません。 |
| | GPS情報 | 撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.187「他の機能でGPS情報を付加するには」 ・特殊撮影を「ノーマル連写」「高速連写」 「パスト連写」「オートブラケットショット」に設定して撮影すると、撮影したすべてのフォトにGPS情報が付加されます。 |

| グループ保存** ² 全保存** ³ インデックス 保存* ⁴ | ▶P.244「サブメニューを利用してフォトを保存する場合」 |
|---|---|
| 拡大表示**5 | 拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| タイトル編集*6 | 撮影したフォトのタイトルを編集します。 ・全角20/半角40文字以内で入力でき ます。 |

- ※1「フォト(壁紙モード)」のフォトプレビュー画面でのみ選択できます。
- ※2 特殊撮影を「ノーマル連写」「高速連写」「バスト連写」に設定した場合のプレビュー画面でのみ選択できます。
- ※3 特殊撮影を「オートブラケットショット」に設定した場合のプレビュー画面でのみ選択できます。
- **4「フォト(壁紙モード)」で特殊撮影を「ノーマル連写」「オートブラケットショット」に設定した場合のプレビュー画面でのみ選択できます。
- ※5撮影サイズを壁紙(標準)サイズに設定した場合のブレビュー画面でのみ選択できます。
 ※6「フォト(壁紙モード) のフォトブレビュー画面でのみ選択できます。ただし、特殊撮影
- ※61 ノオト(壁靴モート)」のノオトプレビュー画面でのか選択できます。ただし、特殊撮影を「ノーマル連写」「高速連写」「バスト連写」「オートブラケットショット」に設定して撮影した場合は選択できません。

■ムービープレビュー画面でできること

ムービープレビュー画面(▶P.251)→ 戸列(サブメニュー)

| 2 | Eメール添付 | | ▶P.263「撮影したフォト/ムービーをE メールに添付する」 |
|---|------------|------------|--|
| | 再生 | | 録画したムービーを保存する前に再生で きます。 |
| | プレビュー設定 | | QCIFのムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」 |
| | ムービー 編集 | テロップ 編集 | ▶P.322「ムービーのテロップを編集する」 |
| | | アフレコ 編集 | ▶P.323「ムービーの音声のみを録音し 直す」 |

| 拡大表示 | 拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
|--------|--|
| GPS情報 | 録画したムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.187「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
| タイトル編集 | 録画したムービーのタイトルを編集します。 ・全角20/半角40文字以内で入力できます。 |

■撮影したフォト/ムービーをEメールに添付する

撮影したフォト/ムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

- 1 フォトプレビュー画面(▶P.242)/ムービープレビュー 画面(▶P.250)→ □ (Eメール)
- ■フォトの撮影サイズが壁紙(標準)の場合/ムービーの録画モードがQCIFの場合
- 2 [Eメール] / [デコレーションアニメ] 撮影したフォト/ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト/ ムービーを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ 作成画面が表示されます。
- フォトの撮影サイズが壁紙(フルワイド)の場合
- [2] [Eメール] / [デコレーションアニメ]
- そのまま 撮影したフォトをデータフォルダに保存した後、フォトを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

| 縮小して 添付 | 撮影したフォトと横179×縦320ドットに縮小したフォトをデータフォルダに保存した後、縮小したフォトを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。 |
|------------|---|
| 中止 | Eメールの作成を中止します。 |

■ カメラモードで撮影した場合

[2] [Eメール] / [デコレーションアニメ]

| 3 | そのまま 添付 | 撮影したフォトをデータフォルダに保存した後、フォトを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。 ・「そのまま添付」は、撮影したフォトの容量が2MB以下の場合のみ選択できます。 |
|---|--------------|--|
| | リサイズし て添付 | 撮影したフォトとリサイズしたフォトをデータフォルダに保存した後、リサイズしたフォトを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。 [壁紙(小)]/[壁紙(標準)]/[0.3M]/[壁紙(フルワイド)]/[2M]/[3M]/[5M]/[8M] ・撮影サイズより小さなサイズのみ選択できます。 ・撮影サイズが9M(フルワイド)サイズの場合は、「壁紙(フルワイド)」のみ選択できます。 ・撮影サイズが13Mサイズで容量が2.500KBより大きい場合は、「8M]は選択できません。 |
| | 中止 | Eメールの作成を中止します。 |

Memo

- ◎ GPS情報が付加されているフォト/ムービーを、Eメールに添付する場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- ◎ 録画モードがQCIFのムービーのみ、Eメールに添付できます。

ダイナミックフォトを作成する

CA006で撮影した人物や物を切り抜いて、キャラクターを作成できます。作成したキャラクターを別の画像と合成してダイナミックフォトデータを作成できます。また、作成したダイナミックフォトデータやキャラクターを使って、待受画面に表示するための壁紙を作成できます。キャラクターを使って、デコレーションメールで使用できるメールパーツやデコレーション絵文字も作成できます。

ピンク 待受画面で **●** →[ダイナミックフォト]

ダイナミックフォトメニューが表示されます。



《ダイナミック フォトメニュー》

memo

- ◎キャラクター/ダイナミックフォトデータの作成や表示には、時間がかかることがあります。
- ◎ メニューの項目を選択して 団 (ガイド)を押すと、そのメニューの項目の説明を表示できます。

キャラクターを作成する

キャラクターにする被写体と、背景のみの画像を撮影することで、背景を除いたキャラクターを作成できます。被写体の背景に何もなく無地である場合は、1回の撮影でキャラクターを作成することもできます。 撮影方法は、次の4種類から選択します。

カメラ

| 撮影方法 | 説明 |
|-------------------|---|
| 動くキャラクター (2回撮) | キャラクターにする被写体と、背景のみの画像を撮影することで、2秒間の動くキャラクターを作成します。 ・キャラクターの撮影時は、2秒間に10枚の画像を連続撮影します。連続撮影が終了するまでCAOO6を動かさないでください。 |
| 動くキャラクター (1回撮) | 背景が無地の被写体を撮影することで、2秒間の動くキャラクターを作成します。 ・キャラクターの撮影時は、2秒間に10枚の画像を連続撮影します。連続撮影が終了するまでCA006を動かさないでください。 |
| 静止キャラクター (2回撮) | キャラクターにする被写体と、背景のみの画像を撮影することで、背景を除いた静止キャラクターを作成します。 |
| 静止キャラクター (1回撮) | 背景が無地の被写体を撮影することで、背景を 除いた静止キャラクターを作成します。 |

「 ディナミックフォトメニュー→ 「キャラクター作成 」

2 [動くキャラクター(2回撮)]/[動くキャ ラクター(1回撮)]/「静止キャラクター (2回撮)]/「静止キャラクター(1回撮)]

フォトモニター画面が表示されます。 キャラクターにする被写体を撮影します。

- (撮影)/ ▲:撮影
- (*) / □ : ズームイン/ズームアウト
- ・ 明るさの調整(「-2.0 |~ [+2.0 |まで調整で きます。)
- / (半押し):オートフォーカスロック

スロック中はロックを解除

厨 (サブメニュー) / ፻◎ : サブメニューを表示

[2]:セルフタイマー




- [3]:スマイル検出オートシャッターのスマイル 小/スマイル 中/ス マイル 大/OFF切替
- 「5]:キー操作ガイドの表示ON/OFF
- 6 : 手ブレ補正モードOFF/オート(動くキャラクターの撮影時は OFF固定)
- ▼:シングルポイントAF/9ポイントAF/フェイスフォーカス/ フォーカス設定OFF切替
- # :マクロON/OFF
- (1秒以上長押し):撮影ライトON/オート/OFF
- 動くキャラクター(2回撮)/静止キャラクター(2回撮)の場合
- [(撮影) / ()

フォトモニター画面に撮影した画像が半透明で表 示されます。

キャラクターにする被写体のない状態で、半透明 の表示と背景が重なるように撮影します。

● (撮影) / ○ :撮影

[5]:キー操作ガイドの表示ON/OFF ※キャラクター撮影時と同じ条件で撮影するため、背景の撮影時 はフォト撮影の設定を変更できません。

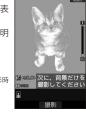

- [(保存)

キャラクターが本体内のデータフォルダの「ダイナミックフォト」フォ ルダに保存されます。

- ■動くキャラクター(1回撮)/静止キャラクター(1回撮)の場合
- (撮影) / △
- ※ 1回撮できれいに被写体を切り抜くことができなかった場合は、自動的に2回撮に切り替わりま す。2回撮に切り替わった場合は、「動くキャラクター(2回撮)/静止キャラクター(2回撮)の場 合1(▶P.265)と同様に撮影してください。
- 4 (保存)

キャラクターが本体内のデータフォルダの「ダイナミックフォト フォ ルダに保存されます。

//memo

- ◎キャラクターにする被写体が大きすぎると、被写体を切り抜くことができない場合があります。
- ○強い陽射しや照明などによって、壁や床に被写体の影が落ちている場合は、 その影もキャラクターの一部として切り抜かれてしまいます。壁の近くに 立と影が目立ちやすくなるため、壁からできるだけ離れて撮影するよう にしてください。
- ◎キャラクターにする被写体以外のものが被写体の背後で動いていると、被写体をきれいに切り抜くことができません。
- ◎逆光、影、明るさ不足などにより、画面で被写体をはっきり見ることができない状態で撮影すると、きれいに被写体を切り抜くことができない場合があります。被写体を撮影するときは、画面に被写体の輪郭がはっきり見える状態で撮影してください。
- ◎撮影した画像の背景は保存されません。
- ◎ データフォルダに保存された画像からキャラクターを作成することはできません。

動くキャラクター(2回撮)/静止キャラクター(2回撮)で撮影する場合

- ◎キャラクターにする被写体を撮影するときの背景は、白い壁など、できるだけ被写体の色と異なる色の背景を選んでください。撮影環境によっては背景と被写体に同じ色や似た色の部分があると、きれいに被写体を切り抜くことができない場合があります。
- ◎ 壁を背景にして撮影する場合は、ゴチャゴチャしていない、できるだけスッキリした壁を選んでください。
- ◎画面の中に被写体以外の位置合わせの目印になるものがあった場合には、操作4で背景を撮影するときに正確に位置合わせをする必要があります。被写体を撮影するときも、背景を撮影するときも、カメラをできるだけ動かさないでください。
- ◎画面の中に被写体以外の物が存在しない平坦な壁を背にして撮影した場合は、操作4で背景だけを撮影するときに正確に位置合わせをする必要はありません。

動くキャラクター(1回撮)/静止キャラクター(1回撮)で撮影する場合

- ◎キャラクターにする被写体を撮影するときは、被写体の色と異なる色の単一色の無地の背景で撮影してください。
- ◎「動くキャラクター(1回撮)」「静止キャラクター(1回撮)」ではきれいに被写体を切り抜くことができない場合は、「動くキャラクター(2回撮)」「静止キャラクター(2回撮)」に自動的に切り替わります。

▋キャラクターを合成する

キャラクターと、あらかじめ準備しておいた画像を合成してダイナミックフォトデータを作成できます。

- ダイナミックフォトメニュー→[キャラクター合成]→ ●
- フォルダ/サブフォルダを選択→ →背景の画像を選択 →
 - 会:切り出す位置を変更
 - 「一:画像を左に90度回転
 - 団(+):画像を拡大
 - 四(-):画像を縮小
- **3** 画像を調整→ → ●
- 4 フォルダ/サブフォルダを選択→ →合成するキャラクターを選択→
 - ♠:キャラクターを移動
 - :キャラクターを左に90度回転
 - **励(+):キャラクターを拡大**
 - 回(-):キャラクターを縮小
- 5 キャラクターを調整→ ●
- 6 (保存)

ダイナミックフォトデータが本体内のデータフォルダの「ダイナミックフォト」フォルダに保存されます。



- ◎操作2で選択できる背景の画像は、短辺480~3,096ドット×長辺640~4,128ドットのJPEG画像です。ただし、著作権保護が設定されている画像や壁紙(標準)で撮影した画像は選択できません。
- ◎ 操作2で選択した背景の画像サイズにかかわらず、作成されるダイナミックフォトデータは壁紙(フルワイド)サイズになります。

メールパーツを作成する

キャラクターから、デコレーションメールで使用できる画像を作成できます。

- | ダイナミックフォトメニュー→[メールパーツ/壁紙作成]
- [| スールパーツ作成]→ ●
- フォルダ/サブフォルダを選択→ ●→キャラクターを選択→ ●

作成する画像の表示サイズを「大」「中」「小」の3種類から選択できます。

4 [大]/[中]/[小]→ ⑥ (保存)

デコレーションメールで使用できる画像が本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

//memo

◎ 作成したメールパーツのファイルサイズによっては、受信側の携帯電話で 一部正しく表示されないことがあります。

▋デコレーション絵文字を作成する

キャラクターから、デコレーションメールで使用できるデコレーション絵文字を作成できます。

- 📘 ダイナミックフォトメニュー→[メールパーツ/壁紙作成]
- 2 [デコレーションエモジ作成]→ ●
- フォルダ/サブフォルダを選択→ ●→キャラクターを選択→ ●

♠:デコレーション絵文字にする範囲を変更

団(+):範囲を拡大

回(-):範囲を縮小

4 キャラクターを調整→ ●

[● (保存)

デコレーション絵文字が本体内のデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「デコレーションエモジ」フォルダ内の「ダイナミックフォト」フォルダに保存されます。

■壁紙を作成する

キャラクターやダイナミックフォトデータから、壁紙として利用できる画像を作成できます。

- ダイナミックフォトメニュー→[メールパーツ/壁紙作成]
- [壁紙作成]→ ●
- フォルダ/サブフォルダを選択→ ●→キャラクター/ダイナミックフォトデータを選択→ ●
- ■キャラクターを選択した場合
- 4 [拡大する] / [拡大しない] → (保存) 壁紙として利用できる画像が本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。
- ダイナミックフォトデータを選択した場合
- [縮小する]/[縮小しない]→ (保存)

壁紙として利用できる画像が本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

テキストリーダーを利用する

カメラで撮影した文字を解析して読み取り、モバイル辞典で検索した り、名刺情報をアドレス帳に登録できます。

1 ブラック おフィト 待受画面で ● → 「カメラ] → 「テキストリーダー]

ピング 待受画面で 💿

→[ツール]→[カメラ]

→[テキストリーダー]

テキストリーダーメニューが表示されます。



《テキストリーダー メニュー》

// memo

- ○一度に読み取れる最大文字数は、単語読取では全角10/半角20文字、文章 読取では1.024文字です。
- カメラで読み取れる文字列は、書体が明朝系・ゴシック系およびそれに準ず る斜体文字や下線付き文字列などを含まない活字で、英数、記号、かな・カ ナ・漢字・人名地名漢字です。ただし、JIS第二水準漢字や記号で一部読み取 れないものがあります。なお、手書き文字列など印刷物以外には対応してい ません。
- ◎撮影時には、文字列が補助線に対して並行になるように位置を合わせてく ださい。また、文字列を正しく読み取りできない場合は、文字列を大きめに 撮影することをおすすめします。
- ○撮影時のズームは、6段階で調整できます。
- ○テキストリーダーで撮影した画像は、保存できません。
- ◎ テキストリーダーは、「グローバル機能」(▶P.115)から起動することもで きます。

文字を読み取る

■ テキストリーダーメニュー →「単語読取「英和]]/

[単語読取[和英]]/[単語読取[国語]]

撮影画面が表示されます。できるだけ文字列を撮 影補助線(画面網の点線)に合わせて撮影してくだ さい。

(撮影)/(面)(ビュースタイル時は 図) (撮影)/(面) : 撮影

(*)(ビュースタイル時は ■200):

ズーハアウト/ズーハイン

・):明るさの調整

1 :マクロON/OFF 「2]:撮影ライトON/OFF

3 : 読取方向(縦書き/構書き)を切替

※「単語読取「英和〕」を選択した場合は、縦書きに切り替えることはできません。

- [4]:読取対象(データフォルダ/外部メモリ)を切替
- [5]:撮影補助線ON/OFF
- 励 (メニュー):撮影メニュー(▶P.268)を表示

● (撮影) / (ビュースタイル時は (a)

解析結果画面が表示されます。 複数の単語読み取り結果がある場合は、●(リス ト)→(*)で単語を選択してください。 撮り直しをする場合は、回(戻る)を押します。 ♠ でカーソルを移動→ () (解析)と操作すると、撮 影された他の語を解析できます。

● (辞典)

単語の意味詳細画面が表示されます。



●単語読取[国語]:結果 ご利用の準備 じゅんび[準備] うゆん[準・准] じゅんび【準備】 スル前もって必要な用意を すること。したく。「~をと 更為 이기가 교사고

《解析結果画面》

//memo

撮影メニューについて

- ◎操作●の撮影画面で四(メニュー)を押すと、「マクロ」「撮影ライト」「読取方向変更」「読取対象変更」「撮影補助線」の設定を変更できます。 「読取対象変更」を選択すると、データフォルダ/microSDメモリカードに保存されている文字列を含むJPEG画像から文字や文章を読み取ることができます。
- ◎操作2の解析結果画面で団(メニュー)を押すと、「編集」「設定」を利用できます。「設定」については、「モバイル辞典を設定する」(▶P.372)をご参照ください。
- ◎読み取った文字列に日本語(ひらがな/カタカナ/漢字)と英語(英字)が混在している場合の先頭の文字の種類(英語または日本語)以外の文字、および読み取った文字列に含まれる記号/数字(算用数字)、読み取った文字列の全角10/半角20文字以上は、モバイル辞典を呼び出す際に切り捨てられます。

■文章を読み取る

- ■読み取った文章を利用するには
- テキストリーダーメニュー→[文章読取[メモ]]
 撮影画面が表示されます。
- ② (撮影)/ (ビュースタイル時は 図 / ○) 文章選択画面が表示されます。
- 3 文章を選択→ ●

別の文章を選択して ● を押すと、複数の文章を選択できます。 選択済みの文章を選択して ● (解除)を押すと解除できます。 「押」を押すと文章を一括選択/一括解除できます。

4 **四 (解析)** 解析結果画面が表示されます。

5 💿 (次へ)

| 6 | | 読み取った文章を貼付けリストに追加します。 |
|---|----------------------|--------------------------------|
| | Eメール作成 | 読み取った文章を本文に入力したEメール作成画面を表示します。 |
| | URLジャンプ (EZweb接続) | EZwebで選択したURLのページを表示します。 |

■読み取った文章を翻訳するには

・ テキストリーダーメニュー→[文章読取[英日翻訳]]/ [文章読取[日英翻訳]]

撮影画面が表示されます。

- ② (撮影)/ (ビュースタイル時は 図 /)文章選択画面が表示されます。
- 3 文章を選択→ ●

別の文章を選択して ● を押すと、複数の文章を選択できます。 選択済みの文章を選択して ● (解除)を押すと解除できます。 # を押 すと文章を一括選択 / 一括解除できます。

4 アブ (翻訳)

英日/日英翻訳画面が表示されます。

「原文」欄に読み取った文章、「訳文」欄に翻訳した文章が表示されます。 ⑥ (編集)→[文字入力]と操作すると、読み取った文章を編集して翻訳できます。

● (編集)→[文章読取]と操作すると、撮影画面に戻ります。



- ◎「文章読取[英日翻訳]」を選択した場合は、撮影メニューで「読取方向変更」 を選択して縦書きに切り替えることはできません。
- ◎撮影メニューで「解析モード変更」を選択すると、読み取り対象に応じた解析モードを「本(通常)」「本(反転)」「掲示板(通常)」「掲示板(反転)」から選択できます。

※ 文字が白く反転している場合は、「本(反転)」「掲示板(反転)」を選択してください。

- ◎「文章読取[メモ]」を選択した場合は、解析結果画面で団(メニュー)を押すと、「編集」「読取言語変更」を利用できます。「読取言語変更」を選択すると、読取言語(日英混合/英語)を切り替えることができます。
- ◎ 英日/日英翻訳画面で団(メニュー)を押すと、「ヒストリー」「貼付リスト ヘコピー」「設定」を利用できます。詳細については「見出し語で検索する」の 「memo」(▶P.371)をご参照ください。

■名刺を読み取る

- アドレス帳に新規登録するには
- テキストリーダーメニュー→[名刺読取]→[新規登録] 撮影画面が表示されます。
- ② (撮影)/ (ビュースタイル時は ◎ ◇ / ○)

名刺読取結果画面が表示されます。で項目を選択し、(編集)を押すと、読取結果を編集できます。

3 アブ (登録)

■名刺隷取:結果
③携帯太郎
国(3)
□900006XXXX
②[電話番号2]
□A&A00006xxxx
ン[電話番号2]
□A&A00006xxxb, ne. Jp
コ(スールア・リス2)
□東京都千代田区△△△
コ(スー)

名前: 携帯太郎

173117 X KAP

電戻る||┗編集||✔登録

《名刺読取結果画面》

- ■アドレス帳に上書登録するには
- | テキストリーダーメニュー→[名刺読取]→[上書登録]
- ② でアドレス帳を選択→ (詳細)→ ●撮影画面が表示されます。

4 対 (登録)

Mmemo

- ◎「ダイヤル発信制限(M421)」「アドレス帳ロック(M413)」が設定されている場合は、「名刺読取」を実行できません。
- ◎読み取り時、改行やスペース、アドレス帳の各項目に登録できない文字は自動的に削除されます。
- ◎ 電話番号、Eメールアドレスは3件まで登録できます。
- ◎「ヨミ」(読みがな)は、自動的に入力されません。入力しないまま登録すると、アドレス帳の五十音順では「英川に分類されます。
- ◎郵便番号(「〒」も含む)は「住所」に登録されます。
- ◎ 名刺読取ではマクロ撮影を「OFF」に切り替えることはできません。
- ◎ 名刺読取ではズーム機能は使用できません。CA006本体を動かして被写体との距離を調整してください。

イメージアルバムで再生/表示する

フォトやHDムービー、ムービー、キャラクター、ダイナミックフォト データを季節やシーンなどのテーマで楽しく表示できます。連写デー タは、連続再生することもできます。

📘 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)

イメージアルバムのサムネイル表示画面が表示されます。 「サムネイルテーマ」(▶P.271)の設定によって、

サムネイルチーマ」(▶P.271)の設定によって、サムネイル表示画面を変更できます。

サムネイル表示画面の詳細については、「サムネイル表示画面について」(▶P.271)をご参照ください。

「サムネイルテーマ」の設定が「Basic View」の場合は、操作でに移ってください。



《サムネイル表示 画面》

一覧表示画面が表示されます。

「サムネイルテーマ」の設定によって、一覧表示画 面は異なって表示されます。



《一覧表示画面》

3 � / ҈ でデータを選択→ ●

選択したデータが詳細表示画面に表示されます。



《詳細表示画面》

共通の操作

☑:次のデータを表示

図:前のデータを表示

#:全画面表示と通常表示を切り替え**
**HDムービー/ムービーを表示している場合を除きます。

フォトを表示中の操作

● (ズーム)を押して、効(+)/回(-)を押すと画像を拡大/縮小、● (Fit表示)*を押すと画面に合わせて表示できます。
 ※4480×経854ドット未満の画像の場合は、等値で表示されます。

連写データを表示中の操作

(○ ():コマ送り () ():コマ戻し

: 全画面表示と通常表示を切り替え

回(連再生)→[連続再生(軌跡なし)]/[連続再生(軌跡あり)]と操作すると、連写データに含まれる画像を連続再生できます。

「連続再生(軌跡あり)」を選択した場合は、被写体の軌跡が合成され、連続した動きとして再生されます。

● (ズーム)を押して、一回(ー)を押すと画像を拡大/縮小、● (Fit表示)*を押すと画面に合わせて表示できます。
 **¼480×縦854ドット未満の画像の場合は、等値で表示されます。

HDムービー/ムービーを表示中の操作

● (再生)を押すと、HDムービー/ムービーが再生されます。再生時の操作については、「データを再生/表示する」(▶P.310)をご参照ください。

//memo

◎LISMO(音楽&ビデオ)やau Media Tunerの起動中、またはお知らせ受信音などの音が鳴ったときに、HDムービー/ムービーのサムネイルが固定表示となる場合があります。

■サムネイル表示画面について

「サムネイルテーマ」の設定(▶P.274)によって、サムネイル表示画面の表示を切り替えられます。また、選択しているサムネイルテーマによって、サムネイル表示画面の操作は異なります。

選択できるサムネイルテーマは、次の4種類です。



撮影した季節によって「Spring(春)」 「Summer(夏)」「Autumn(秋)」「Winter (冬)」のグループに分けてデータが表示され ます。

 ・ ② でグループを選択して ③ を押すと、一 覧表示画面に選択したグループのデータが 表示されます。


スライト*ショー 選択 サフ*メニュー

説明

「Portrait(人物)」「Scenery(風景)」「Night (夜景)」「Food(食べ物)」「Other(その他)」といった撮影シーンのグループに分けてデータが表示されます。

- ・②でグループを選択して◎を押すと、一 覧表示画面に選択したグループのデータが 表示されます。
- フォトやHDムービー、ムービーは、撮影時のベストショットの設定を元にグループ分けされます。
- 外部から取得したデータなど、データに よっては適切なグループに振り分けられな い場合があります。

- ・②で日付を選択して③を押すと、一覧表 示画面に選択した日付に撮影したデータが 表示されます。
- 一覧表示画面には、画像とコメントの一覧 が表示されます。

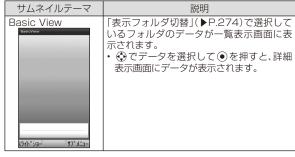

■EXILIMメニュー/フォト撮影/HDムービー録画/ ムービー録画から起動した場合について

- EXILIMメニューで●■を押した場合は、「サムネイルテーマ」
 (▶P.271)の設定に従ってサムネイル表示画面が表示されます。
- ・EXILIMメニューで「全を押した場合や、EXILIMメニューで「全を 1秒以上長押しした場合、ビュースタイル時のフォトモニター画面/ HDムービーモニター画面/ムービーモニター画面で Mod を 1秒以上 長押しした場合、フォト撮影/HDムービー録画/ムービー録画のサブメニューで「撮影データ確認」を選択した場合は、サムネイルテーマを変更することはできません。
- EXILIMメニューで ENを押した場合は、本体内のデータフォルダの 「フォトフォルダ Iのフォトが表示されます。
- **microSDメモリカードがセットされていて、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」に フォルダが存在する場合は、「カメラフォルダ」内の先頭のフォルダのフォトが表示されます。
- フォト撮影から起動した場合は、本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」のフォトが表示されます。
 - ※撮影モードがカメラモードで、microSDメモリカードがセットされている場合、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ]にフォルダが存在していれば、「カメラフォルダ]内の先頭のフォルダのフォトが表示されます。

- EXILIMメニューで回る1秒以上長押しした場合や、HDムービー 録画から起動した場合は、本体内のデータフォルダの「HDムービー フォルダ IのHDムービーが表示されます。
 - ※ microSDメモリカードがセットされている場合、microSDメモリカード内の「HDムービー フォルダ」にHDムービーが保存されていれば、microSDメモリカード内の「HDムービーフォ ルダ」内のHDムービーが表示されます。
- ムービー録画から起動した場合は、本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ | のムービーが表示されます。
 - ※録画モードが「QVGA」「VGA」で、microSDメモリカードがセットされている場合、microSDメモリカード内の「ムービーフォルダ」にムービーが保存されていれば、microSDメモリカード内の「ハービーフォルダ」内のハービーが表示されます。

■ビュースタイルでの操作について

ビュースタイルでのサムネイル表示画面と一覧表示画面の操作を説明 します。

| サムネイル テーマ | ビュースタイルでの操作 |
|----------------------|---|
| Season's Timeline | サムネイル表示画面の操作 グループごとにデータがサムネイル表示されます。 ■ □ □ でグループを選択して ○ を押すと、選択したグループのデータが一覧表示画面に表示されま |
| Scene Selection | す。 一覧表示画面の操作 ■ ○ □ □ でデータを選択して ○ を押すと、詳細表示画面にデータが表示されます。 |
| Comment Diary | サムネイル表示画面の操作 カレンダーが表示されます。 □■ □■ で日付を選択して/□○を押すと、選択した日付のデータが一覧表示画面に表示されます。 一覧表示画面の操作 画像とコメントの一覧が表示されます。 □■ □■ でデータを選択して/□○を押すと、詳細表示画面にデータが表示されます。 |

| サムネイル テーマ | ビュースタイルでの操作 |
|--------------|--|
| Basic View | ー覧表示画面の操作 「表示フォルダ切替」(▶P.274)で選択している フォルダのデータが一覧表示画面に表示されます。 ■ □ でデータを選択して ○ を押すと、詳細表示 画面にデータが表示されます。 |

詳細表示画面の操作は、次の通り共通です。

- □ を押すと、前後のデータに切り替えられます。
- HDムービー/ムービー以外のデータを表示している場合は、企動を 押すと全画面表示と通常表示を切り替えられます。
- ・HDムービー/ムービーを表示している場合は、®■→[再生]と操作すると再生できます。

Mmemo

- ◎ □●を押すと、サブメニューが表示されます。 □● □● で項目を選択して□●を押すと、項目の選択や実行ができます。
 - 表示されるサブメニューについては、「イメージアルバムのサブメニューを利用する」(▶P.274)をご参照ください。
- ◎ ■●1秒以上長押しすると、スライドショーのメニューが表示されます。スライドショーのメニューについては「スライドショーで表示する」 (▶P.273)をご参照ください。

【スライドショーで表示する

自動的にデータを連続して表示できます。

サムネイル表示画面→ □ (スライドショー)

| 2 | スライドショー 再生 | スライドショーを開始します。 ・ 阿州 / 〒三 (ビュースタイル時のみ有効)を 押すと、スライドショーを終了してサムネイル表示画面に戻ります。 |
|---|---------------|--|
| | 表示方法設定 | スライドショーの表示方法を選択します。 「サムネイル⇔詳細」「詳細⇔詳細」「サムネイ ル⇔サムネイル」 |
| | エフェクト設定 | 画面を切り替える際のエフェクトを選択します。 「スライド」「フェード」「フェード&スライド」 「ランダム」 |
| | テレビ出力 | テレビにスライドショーの画面を表示します。 ・テレビとの接続には、カシオTV出カケーブル01(別売)と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を使用してください。 |

Memo

- ◎ スライドショー中に詳細表示画面で連写データを表示する際は、先頭と末尾のフォトを含めて5枚のフォトを連続再生します。
- ◎ スライドショー中に詳細表示画面でHDムービー/ムービーを再生する際は、先頭の一部分のみを表示します。

■イメージアルバムのサブメニューを利用する

サムネイル表示画面/一覧表示画面/詳細表示画面 → 戸 (サブメニュー)

| 表示フォルダ | イメージアルバムでデータを表示するフォルダを選択します。 フォルダを選択・●(選択/解除)→ 団(確定) ・「ユーザーフォルダ」を選択して●(詳細)を押すと、サブフォルダの一覧が表示され、サブフォルダを選択できます。 ・本体内のデータフォルダでは、「ユーザーフォルダ」「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ダイナミックフォト」フォルダを選択できます。 ・回(microSD)を押すと、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「フォルダ」「フォルダ」「ローザーフォルダ」「リカード内のフォルダを選択できます。 ・本体内のデータフォルダのサブフォルダを選択できます。 ・本体内のデータフォルダのフォルダを最大3件まで選択できます。 ・本体内のデータフォルダのフォルダを最大3件まで選択できます。 ・本体内のデータフォルダのフォルダをしてできません。回(microSD/本体)を押してでのDメモリカードと本体内のデータフォルダのチェックは解除されます。 ・データが多数保存されているフォルダを選択すると、イメージアルバムの起動が遅くなる場 |
|----------|---|
| サムネイルテーマ | 合があります。 サムネイル表示画面のテーマを選択します。 「Season's Timeline」「Scene Selection」 「Comment Diary」「Basic View」 ▶P.271「サムネイル表示画面について」 |
| コメント編集削除 | データに挿入するコメントを編集します。 ・全角50文字/半角100文字まで入力できます。 1件削除します。 |
| עאנכו | 0 F 90 //With 111 |

| グループ解除 | 連写データに含まれる画像を、すべて通常の画 |
|--------|-------------------------|
| | 像データに変換します。 |
| | ┃・一度グループ解除したデータは再グループイヒ |
| | することはできません。 |
| コメント表示 | |
| | 画面にコメントを表示するかどうかを設定しま |
| | す。 |
| | [ON][OFF] |
| 並び順 | 一覧表示画面のデータの並び順を設定します。 |
| | 「撮影日時(降順)」「撮影日時(昇順)」 |
| | |

※サブメニューに表示される項目は、CA006のスタイルや画面によって異なります。

Memo

イメージアルバムで挿入したコメントについて

- ◎ コメントは、本体内のデータフォルダ/microSDメモリカード内のデータに上書き登録されます。
- ◎ コメントは、イメージアルバム/イメージスタンド/イメージスクリーンでデータを再生した場合のみ表示されます。
- ◎データをEメールに添付して送信した場合や、赤外線送信などでデータを送信した場合は、データと一緒に送信されます。相手の方のデータ再生環境によってはコメントが表示されます。
- ◎ LISMO(音楽&ビデオ)やau Media Tunerの起動中、またはお知らせ受信音などの音が鳴ったときに、HDムービー/ムービーのコメント表示が固定表示となる場合があります。

HDMI[®]ケーブルで接続してフォトやHDムー ビーをテレビに表示する

CA006をハイビジョンテレビに接続して、CA006に保存したHD ムービーや0.3Mサイズ以上のフォトをハイビジョンテレビに表示することができます。

接続は市販品のHDMI®ケーブルをご利用ください。CA006と接続する側には、HDMI® Micro Connector(マイクロ コネクタ(タイプD))を使用してください。

//memo

- ◎ あらかじめハイビジョンテレビと市販品のHDMI®ケーブルを接続し、ハイビジョンテレビの電源を入れ、HDMI®入力に切り替えてください。
- 待受画面で → [ツール] → [HDMI接続設定] → [ON]
- CA006と市販品のHDMI[®] Micro Connector(マイクロコネクタ(タイプD))を接続

ハイビジョンテレビとの接続が完了すると、HDMI®出力待ち状態になり、画面最上段に開か点灯します。

る本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォル ダからHDムービー / 0.3Mサイズ以上のフォトを再生

データを再生する方法については、「データを再生/表示する」 (▶P.310)、「microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する」 (▶P.332)をご参照ください。

- 4 待受画面で →[ツール] → [HDMI接続設定] → [OFF]画面最上段の 酬が消灯します。
- ・市販品のHDMI[®]ケーブルをCA006とハイビジョンテレビから取り外す

<u>| memo</u>

- ◎ HDMI®ケーブルは、必ず市販のHDMI®規格認証品(カテゴリー2推奨)をご使用ください。
 - 規格外のケーブルを使用した場合、正常に動作しないことがあります。
- ◎ ■が表示されている間は、HDムービー/フォトを再生するたびにハイビジョンテレビに映像が表示されます。
- ◎HDMI®出力待ち状態であっても、データフォルダ以外からHDムービー/フォトを再生した場合は、ハイビジョンテレビに映像が表示されず、CAOO6のディスプレイで再生されます。
- ◎ HDMI®出力待ち状態でCA006やハイビジョンテレビからHDMI®ケーブルが抜けてしまった場合は、約10秒後にHDMI®出力待ち状態が終了して、HDMI接続設定が「OFF Iになります。

- ◎ HDMI[®]出力待ち状態で約10分間放置すると、HDMI[®]出力待ち状態が終了して、HDMI接続設定が「OFF | になります。
- ◎映像再生中にHDMI®ケーブルが抜けてしまった場合やハイビジョンテレビのチャンネルを切り替えた場合は、数秒後にHDMI®出力が終了して、 HDMI接続設定が「OFF」になります。
- ◎ au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)視聴中や録画中は、HDMI®出力待ち 状態に切り替えられません。
- ◎ハイビジョンテレビの画面にHDムービー/フォトの表示が収まらない場合は、テレビ側のワイドモードの設定を変更してください。設定方法など、詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご参照ください。
- ◎ サイズの大きいフォトを表示する際、最初の数秒間は少々粗い表示となる場合があります。
- ◎ HDムービーの再生音量が低い時は、ハイビジョンテレビの音量レベルを上げる必要があります。ハイビジョンテレビを通常放送波などへ切り替えた際には音量レベルが上がったままとなりますのでご注意ください。

フォトやムービーをテレビに表示する

CA006をテレビに接続して、CA006に保存したフォトやムービー、 テレビ(ワンセグ)などをテレビに表示することができます。

接続はカシオTV出力ケーブル01(別売)と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)をご利用ください。

- CA006と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続
- 2 カシオTV出力ケーブル01(別売)を外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)の平型イヤホンマイク端子とテレビに接続
- イメージアルバムでスライドショーをテレビに表示する場合
- 3 待受画面で ^図 (1秒以上長押し) → □ (スライドショー)
 →[テレビ出力]

[☆]を押すなどしてイメージアルバムを終了すると、テレビ出力が終了します。

- フォト/ムービーをテレビに表示する場合
- 3 本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォル ダに保存されたフォト/ムービーを再生
- テレビ(ワンセグ)/ワンセグ録画データをテレビに表示する場合
- 3 テレビ(ワンセグ)/ワンセグ録画データのテレビ操作画 面の全画面表示で /

テレビ表示後は、「一」でテレビ表示ON/OFFを切り替えます。 ※外部録画データはテレビに表示することはできません。

Memo

◎ HDムービーはカシオTV出力ケーブル01(別売)を使用してテレビ出力できません。HDムービーをテレビ出力する場合は、市販のHDM[®]ケーブルをご使用ください。詳しくは、「HDM[®]ケーブルで接続してフォトやHDムービーをテレビに表示する」(▶P.275)をご参照ください。

LISMOで音楽・ビデオ・ 本を楽しむ

| LISMOメニューを表示する | 278 |
|----------------|-----|
| LISMOで音楽を楽しむ | 279 |
| LISMOでビデオを楽しむ | 286 |
| LISMOで本を楽しむ | 287 |

LISMOメニューを表示する

LISMOのメニューから、着うたフル®や音楽CDなどの楽曲・ビデオ・本を再生して楽しむことができます。

Memo

- ◎LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」などから購入した楽曲をau電話に転送することができます。 LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。

LISMOメニューは2つの方法で表示できます。

- メインメニューからLISMOメニューを表示する場合



《LISMOメニュー》

- EZサービスメニューからLISMOメニューを表示する場合
- 待受画面で ② → ④ で[LISMO]を選択 LISMOメニューが表示されます。



《LISMOメニュー》

| 2 | 音楽を楽しむ | ▶P.279[LISMOで音楽を楽しむ] |
|---|---------|-----------------------------------|
| | ビデオを楽しむ | ▶P.286[LISMOでビデオを楽しむ] |
| | 本を楽しむ | ▶P.287[LISMOで本を楽しむ] |
| | 最新音楽情報 | ▶P.279「着うたフル®やビデオクリップなどをダウンロードする」 |
| | 最新ビデオ情報 | 新着ビデオや話題の動画が満載のビデ オポータルへ接続します。 |
| | 最新書籍情報 | 新刊·ランキング情報満載の書籍ポータ ルへ接続します。 |

LISMOで音楽を楽しむ

i 待受画面で ● → [LISMO]→ [音楽を楽しむ]

ミュージックメニューが表示されます。



《ミュージック メニュー》

| 2 | ミュージックライブラリ | ▶P.279「着うたフル [®] やビデオク |
|---|-------------|--|
| | | リップなどを再生する」 |
| | プレイリスト | ▶P.282「プレイリストを再生する」 |
| | | ▶P.282「プレイリストのメニュー |
| | | を利用する」 |
| | | ▶P.283「プレイリストを作成する」 |
| | | ▶P.283「プレイリストを編集する」 |
| | うたともコミュニティ* | ▶P.284「「うたとも®」を利用する」 |
| | 楽曲検索** | ▶P.285「楽曲検索を利用する」 |
| | 最新音楽情報 | ▶P.279「着うたフル®やビデオク リップなどをダウンロードする」 |
| | | 00000CC0000000000000000000000000000000 |
| | 設定 | ▶P.286「LISMOを設定する」 |

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■着うたフル[®]やビデオクリップなどを ■ダウンロードする

LISMOで再生する楽曲やプレイリストなどは、「最新音楽情報」からダウンロードできます。

- | ミュージックメニュー→[最新音楽情報]
- ② 画面の指示に従って操作→ダウンロードする楽曲/プレイリストを選択→ ⑥

確認メッセージが表示され、 \odot を押すとダウンロードが実行されます。

ダウンロードした着うたフル®/着うたフルプラス®/ビデオクリップ/プレイリストのデータは、データフォルダの[LISMO]フォルダ内のサブフォルダに保存されます。

Memo

- ◎着うたフル®/着うたフルプラス®/ビデオクリップ/プレイリストをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®/着うたフルブラス®/ ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了の データとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータ が保存されていれば、続きからダウンロードできます。

■着うたフル[®]やビデオクリップなどを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている着うたフル[®]やビデオクリップなどを再生します。

■ ミュージックメニュー→[ミュージックライブラリ]

| 2 | 全曲一覧 | 着うたフル [®] /着うたフルプラス [®] /ビデオ クリップをすべて表示します。 |
|---|----------|--|
| | アーティスト一覧 | アーティスト名ごとに表示します。 |
| | アルバム一覧 | アルバムごとに表示します。 |

3 再生したいデータを選択→ ●

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

- ■楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作に ついて
- (Ⅱ)/(▶):一時停止/再生
- 回(戻る)*2:プレイヤー画面を閉じる
- | 「 (メニュー):メニューを表示
- (→) / ■■ *6:次のデータへ*2、長押しで早送り、次のチャプターへ*5
- / 回 *6:前のデータへ*2、再生データの頭出し、長押しで巻き戻し、前のチャプターへ*5
- ☑ (楽曲情報)*2:「楽曲情報」利用画面を表示
- 図 (うたとも)^{※2}:「うたとも[®]」利用画面を表示
- 1 / 3 : 歌詞カードの前/次ページを表示**3
- 「2 1 *5: カラーマネージメントの切り替え
- [4]:ランダム設定の切り替え*2、明るさ設定の切り替え*5
- 5 : ガイド表示
- 6 *2:リピート設定の切り替え
- 7 *5:エッジエンハンサの切り替え
- ★4: 通常再生/全画面再生/全画面拡大再生の切り替え
- ▲*4*6: 全画面再生/全画面拡大再生の切り替え
- ※1 Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。
- ※2 ビデオ再生時は無効です。
- ※3 データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。ビデオ再生時は詳細が表示されます。
- ※4 ビデオクリップ/ビデオ再生中のみ有効です。
 ※5 ビデオ再生中のみ有効です。
- ※6 ビュースタイル時のみ有効です。



- ◎耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ■ビデオクリップ/ビデオ再生中にビュースタイルにすると

ビデオクリップ/ビデオ再生中にビュースタイルに変更した場合や、 ビュースタイルの状態でビデオクリップ/ビデオの再生を開始した場合は、全画面拡大再生に切り替わります。

ビュースタイルで再生中に<u></u>を押すと、全画面再生と全画面拡大再生を切り替えることができます。

ビュースタイルから本体を開いたスタイルに変更した場合は、通常再生に切り替わります。

■ 再生中/全曲一覧画面のメニューを利用する

- プレイヤー画面(▶P.280)/全曲一覧画面(▶P.280)/ ビデオライブラリ画面(▶P.287)/ ビデオ再生中画面(▶P.287)→ [(メニュー)
- 2
 ランダム設定
 再生順をランダムにするかどうかを設定します。
 「ONJ「OFF」

 リピート設定
 再生中のデータの繰り返しを設定します。
 「1曲リピート」「シートのFF」

 チャプター表示
 再生中/選択中のデータのチャプターー覧を表示します。

| サウンド 設定/ | DBEX設定 | 音響のDBEX効果を設定します。 「ON」「OFF」 |
|-------------------|------------|--|
| ビデオ サウンド 設定 | イヤホン 効果 | イヤホンで聞くときの音質効果を設定 します。 「Normal」「Rock」「Pops」「Classic」 「Club」「Stadium」「Hall」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定 できません。 |
| カラーマネト | ネージメン | ビデオ再生画面の画質を調整します。 「標準」「色鮮やか」「シネマ」「リビング」 |
| 明るさ設定 | Ē | ビデオ再生画面の明るさを調整します。 「Level1」〜「Level5」「自動調節モード」 |
| エッジエンハンサ | | ビデオ再生画面での顔の輪郭などがくっきり見えるように補正するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| プレイリストに登録 | | 再生中/選択中のデータをプレイリストに登録します。 ・データによっては、曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。 |
| 着うた保存 壁紙保存 | | ▶P.281「着うた®として保存する」 データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像をデータフォルダ に保存します。 ・データによっては「壁紙保存」できない場合や、再生中に表示される画像と は異なる場合があります。 |
| サイトリン | /ク | データ内にリンク情報が含まれている 場合にサイトを表示します。 |
| レート変更 | | 再生中/選択中のデータに対して、★で ○〜5までのレート(評価)を設定しま す。 |

| 削除 | 再生中(一時停止状態)/選択中のデータを削除します。 |
|-------|---|
| 詳細情報 | 再生中/選択中のデータの詳細情報(曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者情報、販売元)を表示します。 |
| ソート | 全曲一覧画面に表示されるデータを ソートします。 「保存日時」「タイトル/曲名」 「アーティスト名」「アルバム名」 「レート」 |
| 操作ガイド | ガイドを表示します。 |

[※]メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■着うた®として保存する

データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存できます。

プレイヤー画面(▶P.280)で再生中または全曲一覧画面(▶P.280)でデータを選択中→団(メニュー)
 →[着うた保存]

データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。

- データに登録された範囲から選択する場合
- 2 範囲を選択→●

 \square (プレビュー) :指定されている範囲を再生。 再生中に \bigcirc (保存)を押すと、データを保存できます。

■ お好みの範囲を保存する場合

[ユーザー指定区間]→ 団 (再生)→保存開始のところで(開始)

网(停止/再生):一時停止/再生

- 3 保存終了箇所で (終了)
- 4 770 (保存)
 - (プレビュー) :指定されている範囲を再生。再生中に● (保存)を押すと、データを保存できます。

<u>// memo</u>

- ◎ データによっては「着うた保存」できない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。
- ◎保存した着うた®はmicroSDメモリカードへ移動/コピーすることはできません。

▋プレイリストを再生する

■ ミュージックメニュー→[プレイリスト]
プレイリストー覧画面が表示されます。
プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイリストも一覧に表示されます。(▶P.283「プレイリストを作成する」)



《プレイリスト一覧 画面》

| 2 | トップ20 | 再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリストです。 |
|---|---------|--------------------------------------|
| | トップレート | 再生中にランク付けした5つ星ランクの曲 を集めたプレイリストです。 |
| | 最近聴いた曲 | 最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集め たプレイリストです。 |
| | 最近追加した曲 | 最近追加した順に20曲まで集めたプレイ リストです。 |

3 再生したいデータを選択→ ●

■プレイリストのメニューを利用する

プレイリスト一覧画面(▶P.282)でプレイリストを選択 → [79] (メニュー)

| 2 | 新規作成 | ▶P.283「プレイリストを作成する」 |
|---|----------------|--|
| | 編集* | ▶P.283「プレイリストを編集する」 |
| | Eメール送信* | プレイリストを添付したEメール作成画面 |
| | | を表示します。 |
| | 赤外線送信* | ▶P.350「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」 |
| | 削除* | 選択したプレイリストを削除します。 |
| | プレイリスト 情報** | プレイリストに含まれる各種情報を表示し ます。 |
| | 作成者名登録 | ユーザーリスト作成時のプレイリストに自動的に入力する「作成者名」を設定します。 ・全角/半角64文字まで入力できます。 |

※作成/ダウンロードしたプレイリストを選択しているときのみ利用できます。

▋プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されている楽曲からお好みの楽曲を選択して、プレイリストを作成できます。

プレイリスト一覧画面(▶P.282)

→ アフリ (メニュー)→[新規作成]

新規のプレイリスト編集画面が表示されます。



《プレイリスト 編集画面》

2 項目を選択して編集

| タイトル | タイトルを入力します。 |
|------|-------------------------|
| | ・全角/半角20文字まで入力できます。 |
| 作成者 | 作成者を入力します。 |
| | ・全角/半角64文字まで入力できます。 |
| 作成日 | 作成日をጭで選択します。 |
| コメント | コメントを入力します。 |
| | ・全角/半角128文字まで入力できます。 |
| 画像 | 画像を設定します。 |
| | 「データフォルダ」「外部メモリ」「カメラ起動」 |

必要な項目だけ編集して $\overline{\mathbb{M}}$ (保存)を押すと、その時点で保存されます。

- 🚹 楽曲設定欄を選択→ ◉ (追加)
- 4 [全曲一覧] / [アーティスト一覧] / [アルバム一覧] 「全曲一覧] を選択した場合は操作 [5 に進みます。

5 アーティスト/アルバムを選択→ ●

図 (一括追加)でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを 一括して追加できます。

6 データを選択→ **●**

楽曲設定欄にデータが追加されます。

選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みの データにカーソルを移動して ⑥ (解除)を押すと、選択を解除できま す。

7 (**確定**)→ (**保存**) 編集した内容が保存されます。

memo

◎ 1つのプレイリストには、999曲までのデータを登録できます。

■プレイリストを編集する

プレイリストー覧画面(▶P.282)で編集するプレイリストを選択→ ⑦ (メニュー)→[編集]

プレイリスト編集画面が表示されます。

- データを追加する場合
- 2 登録されているデータを選択→ ⑥ (編集)→[楽曲追加] 選択したデータの直前にデータが追加されます。未尾の空欄を選択して ⑥ (追加)を押すと、未尾にデータを追加できます。 以降の操作については、「プレイリストを作成する」(▶P.283)の操作 【 以降をご参照ください。
- データを並べ替える場合
- 2 登録されているデータを選択→ ④ (編集)→[並び替え]

【 位置を変更するデータを選択→ ● → (*) で移動→ ● (移動先)

別のデータを移動する場合は、操作のを繰り返します。

- 4 (確定) → (保存)
- 登録したデータを解除する場合
- 2 登録されているデータを選択→ (編集)→[登録解除]

| 3 | 1件解除 | 選択したデータの登録を解除します。 |
|---|-------|------------------------------|
| | 複数件解除 | 複数のデータを選択してデータの登録を解除 します。 |
| | 全件解除 | 登録されているすべてのデータを解除します。 |

#memo

◎ ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。◎ 必要な項目だけ編集して同(保存)を押すと、その時点で保存されます。

■「うたとも®」を利用する

「うたとも[®]」は、LISMOで着うたフル[®]やビデオクリップなどを聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

- マイページを表示する場合
- ミュージックメニュー→[うたともコミュニティ]
 「うたとも®」のマイページが表示されます。
- 再生中の曲の楽曲ページを表示する場合
- LISMOで着うたフル[®]/ビデオクリップ再生中→ □ (うたとも)

再生中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。



- ◎「うたとも®」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です(一部有料)。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎楽曲データをやりとりすることはできません。
- ◎LISMOで再生できる曲の中には、一部「うたとも®」で取り扱いしていない ものもあります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「うたとも[®]」をご利用になれません。

■マイページでできること

「うたとも[®]」のマイページでは、あなたの再生履歴を元にしたオススメの楽曲やあなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのページを見ることができます。



◎ マイページからいろいろなページへと移動できます。また、○○を押すことでマイページに戻ることができます。

■楽曲ページでできること

「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

■楽曲検索を利用する

「楽曲検索」は、アーティスト名や楽曲名からアーティストや楽曲を検索できるだけでなく、au電話に家や街や車でかかる気になる曲を聴かせたり、歌ったりすることで、アーティスト名や楽曲などの情報が分かる「音楽検索|サービスです。

🚺 ミュージックメニュー→[楽曲検索]

楽曲検索画面が表示されます。



《楽曲検索画面》

■検索方法について

| メニュー | 記 明 |
|--------------|---|
| アーティスト・曲名で探す | アーティスト名・楽曲名から楽曲を検索できます。 ・入力欄にアーティストのよみがなを直接入力すると候補を自動的に表示します。 ・漢字、カタカナ、英数字でアーティスト名を入力して検索する場合や、楽曲名を入力して検索する場合は、 ●を押してから文字を入力してください。 |

=2400

| メニュー | 説明 |
|---------------|--|
| 音や声で探す | テレビのスピーカーに近づけてCA006に音を聴かせたり、CA006のマイクに向けて歌うことで、楽曲を検索できます。 ・バイブレータが振動した後、CA006のマイク(送話口)を音源に向けて、CA006に音楽を10秒程度聴かせてください。再度パイブレータが振動すると検索を開始します。 |
| 歌詞で探す | 歌詞のサビ部分など、探したい曲のフレーズから楽曲を検索できます。 |
| キーワードで 探す | 検索キーワードからアルバムや楽曲を検索できます。 |
| 最近チェック した曲 | 今までに行った検索の履歴や、お気に入りに登録し た楽曲を表示できます。 |

■検索結果について

| メニュー | 説明 |
|------|--|
| 購入 | 検索された楽曲の着うた®、着うたフル®、着うたフルプラス®、ビデオクリップ、待ちうた、CD/DVDなど各種コンテンツをダウンロードできるサイトへ案内します。 |
| 歌詞 | 検索された楽曲の歌詞を見ることができます。 |
| 楽曲情報 | 検索された楽曲のレビュー情報を見る ことができます。 |
| オススメ | 検索された楽曲のジャンルやアーティ ストなどの要素が似た楽曲を見ること ができます。 |



《検索結果画面》

//memo

- ◎楽曲検索を初めてご利用になる場合や、LISMOの設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、楽曲検索をご利用になれません。

■BGM再生する

LISMOで再生中の楽曲をBGM再生できます。

- LISMOで再生中に 図ック
 クイックアクセスメニューが表示されます。
- 2 他の機能を選択→ ●BGM再生中は、画面に 図 が表示されたままとなります。

//memo

◎ BGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時停止される場合があります。

LISMOを設定する

| ミュージックメニュー→[設定]

Bluetooth 機器設定 場機器一覧画面が表示されます。 ▶P.343「登録機器一覧画面について」 Bluetooth®機器を登録していない場合は、 機器探索を行います。 ▶P.342「Bluetooth®機器を登録する」

| オートOFF設定 | 指定した時間が経過すると、自動的に LISMOを終了します。 「OFF」「15分」「30分」「1時間」「2時間」「3 時間」「4時間」 |
|----------------|---|
| サービス利用確認設定* | 「うたとも [®] 」や「楽曲検索」サービスを利用する前に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 |
| 情報ウィンドウ利用確認設定* | 情報を取得する際に情報ウィンドウを利用するかどうかを設定します。 「毎回表示する」「情報ウィンドウを利用する」「情報ウィンドウを利用しない」 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、情報ウィンドウをご利用になれません。 |
| プレイヤー情報 | LISMOのバージョン情報を表示します。 |

※ビデオメニューから設定している場合は、表示されません。

LISMOでビデオを楽しむ

計 待受画面で ● → [LISMO]→ [ビデオを楽しむ]

ビデオメニューが表示されます。



《ビデオメニュー》

ビデオライブラリ ▶P.287「ビデオを再生する」
 最新ビデオ情報 話題のビデオ、最新の映像情報サイトに接続します。
 設定 ▶P.286「LISMOを設定する」

ビデオを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているビデオを再生します。

- ビデオメニュー→[ビデオライブラリ]
- 2 再生したいビデオを選択→ ●

プレイヤー画面が表示され、ビデオが再生されます。



◎ビデオ再生中の操作については、「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中の キー操作について」(▶P.280)をご参照ください。

LISMOで本を楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

ライブラリ画面が表示されます。

EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。

■ライブラリ画面について

ライブラリ画面には電子書籍コンテンツをファイル単位で表示する「ファイル一覧」と、作品単位で表示する「作品一覧」の2つの一覧表示形式があります。「作品一覧」で作品名を選ぶとその作品を構成するファイルの一覧が表示されます。

また、データフォルダの「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダ内コンテンツのみを一覧表示する「プライベートエリア」表示と、「プライベート」フォルダ外コンテンツを一覧表示する「通常エリア」表示の2つのエリア表示形式があります。





《ライブラリ画面(ファイル一覧)》

《ライブラリ画面(作品一覧)》

回 (作品一覧へ/ファイル一覧へ)を押すと「ファイル一覧」と「作品一覧」を切り替えることができ、図 (プライベートエリアへ/通常エリアへ)を押すと「通常エリア」と「プライベートエリア」を切り替えることができます。





- ◎ ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一覧表示形式で表示されます。
- 保存されているコンテンツ数によっては、表示に時間がかかる場合があり ます
- ◎ コンテンツによっては、「作品一覧」で作品名が表示されず、「その他タイトル」に分類される場合があります。
- ◎著作権の設定されていないコンテンツは表示形式、表示エリアにかかわらずライブラリ画面に表示されません。

| 電子書籍コンテンツを読む

コンテンツ再生画面が表示され、データが再生されます。読み途中のコンテンツが選択された場合は読み途中位置から読むことができます。

ライブラリ画面(作品一覧)で再生したい作品を選択→ ● → ● と操作してもコンテンツを再生できます。

//memo

- ◎コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- ◎ お買い上げ時には、データフォルダの「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに電子書籍コンテンツ「しゃべれどもしゃべれども」「海月姫」「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識」が用意されています。
- ◎「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと電子書籍 コンテンツは削除されますが、EZwebで「CA2CAFE(カシオ専用サイト)」 から、お買い上げ時にデータフォルダに用意されていた電子書籍コンテン ツをダウンロードすることができます。ただし、ダウンロードには別途通信 料がかかります。

■ つづき、次話、前話を読むには

次のように操作すると、ライブラリ画面へ戻らず、再生中コンテンツの つづき、前話、次話のコンテンツを読むことができます。コンテンツが 保存されていない場合はコンテンツ提供サイトへ接続します。

| つづきを読む場合 | コンテンツ再生画面 →コンテンツの最後まで読む→[つづきを探す] |
|----------|-------------------------------------|
| 次話を読む場合 | コンテンツ再生画面→ 図 (次話) |
| 前話を読む場合 | コンテンツ再生画面→ ❷ (前話) |



す。

- ◎電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルプをご確認ください。 コンテンツ再生画面で网(メニュー)→[ヘルプ]と操作すると表示されま
- ◎ コンテンツによっては、コンテンツ再生画面からつづき、次話、前話を読む てとができない場合があります。
- ◎コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎ 本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

■ ビュースタイルで電子書籍コンテンツを読むには

コンテンツ再生画面を表示中にビュースタイルにすると、次のキーで 電子書籍コンテンツを読むことができます。

匝 :進む

■20:戻る



◎ コンテンツによってはご利用いただけないサイドキー操作があります。

■ 同じ作品の不足ファイルを探す

コンテンツ提供サイトへ接続して、同じ作品を構成するファイルのうちお持ちになられていない不足ファイルを探すことができます。

Memo

- ◎ コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎ 本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ◎本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

| スクラップブックへお気に入りのページ・コマを | 保存する

お気に入りの電子書籍コンテンツのページ/コマをスクラップブック へ保存できます。

コンテンツ再生画面(▶P.288)→ (メニュー)→[スクラップ]

Mmemo

- ◎最大30件保存することができます。ただし、スクラップ保存する画像のデータサイズによって30件保存できない場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、スクラップブックへの保存が禁止されている場合があります。

■ スクラップブックを見る

ライブラリ画面→ 〒 (メニュー)→[スクラップブック]
 スクラップブックへ保存されているページ・コマが一覧表示されます。
 で拡大表示を行います。

//memo

- ◎スクラップブックで画像を選択し一切(メニュー)→[データフォルダに保存]と操作すると、スクラップブックの画像をデータフォルダへ保存することができます。
- ◎画像によってはデータフォルダへの保存が禁止されている場合があります。

■ 電子書籍コンテンツを検索する

- **|||** ライブラリ画面→ □ (検索)
- フリーワードを入力して検索する場合
- 2 キーワードの入力欄を選択→ ⑥ →キーワードを入力→ ⑥ → [Q]
- **3 目的の作品を選択→ ●** 検索結果が表示されます。
- ■ランキング情報から検索する場合
- [ランキング]→目的の作品を選択→ (検索結果が表示されます。
- ジャンルで検索する場合
- ② [ジャンル]→目的のジャンルを選択→ ⑥→目的の詳細ジャンルを選択→ ⑥
- **3 目的の作品を選択→** 検索結果が表示されます。



- ◎検索を初めてご利用になる場合や、「サービス利用確認設定」を「表示する」 に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

■ 検索結果について

検索結果から、電子書籍コンテンツのダウンロード先や、本(物販)の購入サイト、著者のその他作品の検索、作品詳細ページなどさまざまな情報をご覧いただけます。

| みんなの評価 | サイト上で投稿されたこの作品の評価を表示します。 |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ケータイで読む (電子書籍サイトへ) | 電子書籍コンテンツの提供サイトへ接続します。 |
| 通販サイト (提供:KDDI)へ | 本(物販)の購入サイトへ接続します。 |
| この著者の他の作品を 探す | この著者の他の作品を検索します。 |
| 作品詳細ページへ | この作品についての詳細情報が記載された ページへ接続します。 |

テレビを楽しむ

| au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を見る | 292 |
|-----------------------------|-----|
| au Media Tunerでできること | 292 |
| au Media Tunerをご利用になる前に | 292 |
| TV内蔵アンテナ部について | 293 |
| テレビメニューを利用する | 294 |
| au Media Tunerの初期設定をする | 294 |
| テレビ(ワンセグ)を見る | 295 |
| データ放送を見る | 297 |
| テレビリンクを利用する | 298 |
| 番組表を見る | 298 |
| テレビ番組を録画する | 299 |
| テレビ番組の画像を保存する | 300 |
| au Media Tunerの設定をする | 300 |
| EZチャンネルプラスの番組を再生する | 302 |
| ブルーレイディスクレコーダーと接続する | 303 |

au Media Tunerで テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを楽しむことができます。

Memo

◎ au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

au Media Tunerでできること

■ テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

■データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせする データ放送を見ることができます。

■テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から 番組を視聴予約することもできます。

■ テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データは、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。静止画データは、本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

■EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した 番組を再生できます。

■外部録画データを再生する

CA006とブルーレイディスクレコーダーをUSBケーブル(別売)で接続すると、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。転送された番組データ(外部録画データ)は、microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「外部録画データ」フォルダに保存されます。

Mmemo

◎ ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送機能については、auホームページで機能の紹介をしております。

URL: http://www.au.kddi.com/service/kino/blu-ray/index.html

au Media Tunerをご利用になる前に

■ au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ 専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送を見ることはできません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、au Media Tuner をご利用になれません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、「エリア設定」にかかわらずau Media Tunerで再生できます。

- 機種変更または解約後のCAOO6では、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
- au Media Tuner起動中は、CAOO6本体が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音 声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスに ついて

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/(パソコン用)

http://www.dpa.or.jp/1seg/k/(携帯電話用)

■ 雷池残量による動作

- ・au Media Tuner起動中に電池残量が 目になると、自動的にau Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまでに録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
- 録画データの再生時は電池残量が 目になっても継続して再生可能です。



◎ 充電しながらau Media Tunerを利用できます。


■連続視聴可能時間について

| テレビ | | DBEX ON時:約3時間40分 |
|--------|-------|-------------------|
| (ワンセグ) | | DBEX OFF時:約3時間50分 |
| | スピーカー | DBEX ON時:約3時間40分 |
| | | DBEX OFF時:約3時間50分 |

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

TV内蔵アンテナ部について

テレビ(ワンセグ)を視聴・録画する際は、電波を十分に受信できるようにTV内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。電波を十分に受信できない場合は、本体を開いた状態でご利用ください。本体を開いた状態にすることで、受信状態を向上させることができます。

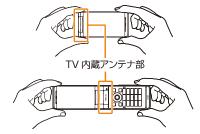

■電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ・放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の雷車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ・ 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど

- ・その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- ・室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

テレビメニューを利用する

前 待受画面で ● → [TV]

テレビメニューが表示されます。

| 2 | テレビ(ワンセ グ) | au Media Tunerを起動します。 ▶P.294「au Media Tunerの初期設定をする」 |
|---------------|---------------|---|
| | | ▶P.295「テレビ(ワンセグ)を見る」 ・待受画面で⊆▶を1秒以上長押ししても、 au Media Tunerを起動できます。 |
| | テレビ番組表 | Gガイド番組表リモコンを起動して、テレビ 番組表を表示します。 ▶P.195「Gガイド番組表リモコンを利用す る」 |
| 最新テレビ番組 情報 | | EZwebでau one テレビサイトに接続します。 |
| | ワンセグ録画 データ | au Media Tunerで録画したワンセグ録画 データの一覧を表示します。ワンセグ録画データを選択すると再生できます。 「データフォルダ」「microSD」 ・「データフォルダ」を選択すると、本体内のデータフォルダの「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されているデータの一覧が表示されます。 ・「microSD」を選択すると、microSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されているデータの一覧が表示されます。 |

| 外部録画データ | ブルーレイディスクレコーダーから転送された外部録画データを表示します。外部録画データを選択すると再生できます。 ▶P.303「ブルーレイディスクレコーダーと接続する」 |
|-----------|---|
| ワンセグ予約リスト | 視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示します。 ・スケジュールを選択→ ● (詳細)と操作すると、開始日時や終了日時などの詳細な情報を確認できます。 ・スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.361「スケジュールを新規登録する」) |
| テレビリンク | テレビリンクのリスト画面を表示します。 ▶P.298「テレビリンクを利用する」 |

au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビチャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見ることができます。

| 待受画面で □▶

免責事項が表示されます。

[OK (以後表示しない)]

「OK」を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。 次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します。

[表示する]/[表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します。

4 [表示する]/[表示しない]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

| 5 | 受信可能なエリアとチャンネルを「エリア 1」 に登録します。 |
|---|---------------------------------------|
| | エリア一覧から現在位置を選択して「エリア 1」に登録します。 |

テレビ(ワンセグ)を見る

| 待受画面で 🕪


au Media Tunerが起動して、テレビ放送が表示されます。データ放送を取得すると、データ操作画面にデータ放送の内容が表示されます。

Memo

- ◎ au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。

■ 画面表示を切り替えるには

データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えることができます。 また、それぞれの画面を全画面表示にできます。

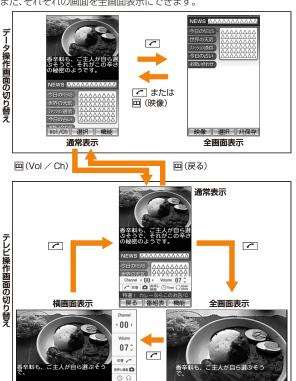



《横画面表示でのテレビ操作画面》

① 情報表示

(チャンネル、放送局名、番組名、複数サービスなどの情報を表示)

- ② 字幕表示
- ③ データ放送表示
- ④ 放送局名·番組名
- ⑤ チャンネル情報
- ⑥ オフタイマー表示
- ⑦ 音量レベル表示
- ⑧ イヤホン設定表示

■テレビ操作画面でのキー操作について

励 (機能):機能メニューを表示

(*) / **■ □** : 音量調節(20段階の音量または消音)*1

✓ ✓ 図 図 / 図 : チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

● (番組表):視聴中のチャンネルの番組表を表示

○ ~ 9、X、#:チャンネルの切り替え

ワッフメモ / マナヨ:画面上の情報を表示/非表示

△(長押し)*2:録画を開始/停止

※1 Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。

※2 ▲ ヤテレビ操作画面の「■ 闘」は、本体の側面にある無地のシャッターキーのことを指しています。

複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で ◆ / 図 図 を押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作



◎ データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作について」(▶P.297)をご参照ください。

■タイムシフト再生するには

テレビ操作画面でテレビ(ワンセグ)を視聴中に音声着信があった場合は、自動的にテレビ(ワンセグ)の映像・音声を蓄積します。通話後に「はい」を選択すると後追いで再生(タイムシフト再生)します。

→: 再生速度(等倍再生/早見再生/早送り)を切り替え

別別 / 回 (中止):通常放送に戻る

//memo

- ◎着信時にテレビ操作画面以外の画面を表示していた場合は、タイムシフト 再生できません。
- ◎ 番組によっては、タイムシフト再生にならない場合があります。
- ◎蓄積できる映像は、最大約3分間です。番組によっては短くなる可能性もあります。
- ◎蓄積したデータは保存されません。
- ◎蓄積中/タイムシフト再生中に受信状態が悪化した場合、自動的に通常放送に戻ることがあります。

■BGM再生するには

au Media Tuner起動中に Media Tuner起動中に Media Tuner起動中に Media たいたいでであると、テレビ (ワンセグ)の音声をBGMとして聴くことができます。BGM再生中は、画面に 置が表示されたままとなります。



◎ BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

■ビュースタイル時/充電時にテレビ(ワンセグ)を自動 的に起動させるには

「ビュースタイル起動」(▶P.375)を「テレビ(ワンセグ)」に設定すると、待受画面を表示中にCA006をビュースタイルにしたとき、テレビ(ワンセグ)を自動的に起動させることができます。

「充電時起動」(▶P.375)を「テレビ(ワンセグ)」に設定すると、ビュースタイルの状態で充電操作を行ったとき、テレビ(ワンセグ)を自動的に起動させることができます。

■ビュースタイル時の操作について

テレビ(ワンセグ)を視聴中にCA006をビュースタイルにすると、全 画面表示のテレビ操作画面に切り替わります。

ビュースタイル時は、次のキーをご利用になれます。

- 1 音量調節(20段階の音量または消音)*1
- ▼ :チャンネルの切り替え
- (長押し):チャンネル検索
- ▲(長押し)*2:録画を開始/停止
- ☑ : 画面上の情報を表示/非表示
- ※1 Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。
- ※2 やテレビ操作画面の「回臘」は、本体の側面にある無地のシャッターキーのことを指しています。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

データ放送の内容は、データ操作画面に表示されます。データ操作画面の表示を切り替える方法については、「画面表示を切り替えるには」

(▶P.295)をご参照ください。

■ データ操作画面のキー操作について

一一一一回 (機能/メモ保存):機能メニューを表示、全画面表示中はメモ保存

- (*):カーソル移動、スクロール
- (→ / 団 : 画面上の情報を表示/非表示
- 項目の選択

■ □ : 音量調節(20段階の音量または消音)

図 2 / 🕶 :チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

○ ~ 9、★、#:チャンネルの切り替え、データ放送内の操作

河河 : データ放送の取得を中止、データ放送内の操作

※1 Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。



◎データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

▋データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存でき ます。

データ操作画面の全画面表示(▶P.295)中に 別(メモ保存)

memo

○ メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存さ れます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーした りすることはできません。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が 表示される場合があります。テレビリンクをCAOO6に登録すると、後 で関連サイトに接続できます。

▋テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

データ操作画面(▶P.296)で登録するテレビリンクを 選択→●

▋テレビリンクを表示する

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.296) → 団 (機能)→[テレビリンク] テレビリンクのリスト画面が表示されます。
- アレビリンクを選択→
 ・ → [詳細] テレビリンクの詳細画面が表示されます。

(接続)

登録されたサイトに接続します。



◎ テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

■ テレビリンクを消去・並べ替える

- **〒レビリンクのリスト画面→ 団 (サブメニュー)**
- 1件消去 リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。 全件消去 登録したテレビリンクをすべて消去します。 並べ替え テレビリンクを並べ替えます。

番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組 表から視聴予約などを行うことができます。

・ テレビ操作画面(▶P.296)

→ (●) (番組表)

番組表が表示されます。



《番組表画面》

■番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができま す。

番組表画面で番組を選択→ ● (詳細)→[視聴予約]

② 通知時刻欄を選択→ ⑥ →アラームの通知時刻を入力 → ⑥ → [予約する]



- 待受画面で → [TV] → [ワンセグ予約リスト] と操作すると、視聴予約/ 録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ○予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.361「スケジュールを新規登録する」)

■設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面に ■が表示されます。 ■を選択して ●を押すと、au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。

■番組を録画予約する

緑画予約はGガイド番組表リモコンを起動して行います。

■ 番組表画面→ 771 (Gガイド) → 画面の指示に従って操作し、番組を録画予約



- ◎特受画面で ●→[TV]→[ワンセグ予約リスト]と操作すると、視聴予約/ 録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ◎ 予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.361「スケジュールを新規登録する」)

■設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始します。



- ◎ 録画予約を設定した時刻に、待受画面、または電源がOFFになっていてアラームによって電源がONになり待受画面が表示された場合は、録画を開始できます。
- ◎ 設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせしますが、録画は開始しません。
- ◎バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、録画予約のアラームでお知らせします。
- ◎ 録画開始時の音量は0です。
- ◎録画を終了すると、録画の結果に応じて待受画面に通知アイコン(編/ 編/ 編/ が表示されます。
- ◎録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」の 「memo」(▶P.299)をご参照ください。

テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.296)→ 団 (機能)
- ② 【録画/キャプチャ】→ ⑥ (●REC) → ⑥ (■STOP) 録画データが本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード 内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。録画した番組は データフォルダまたはmicroSDメモリカードから再生できます。



- ◎ △を1秒以上長押ししても、録画を開始/停止できます。
- ◎録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。本体内のデータフォルダからmicroSDメモリカードに移動することはできますが、Eメールに添付することはできません。

- ◎ ダビング10に対応している番組の録画データは、9回まで本体内のデータ フォルダからmicroSDメモリカードにコピーできます。
- ◎ 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ◎電池残量が十分であることをご確認のうえ、録画してください。
- ◎ データフォルダの空き容量が最大(約500MB)のときの録画可能時間は約2時間40分です。また、データフォルダの空き容量や、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される「録画目安時間」をご確認ください。
- ◎録画保存先がデータフォルダのときは、データフォルダに最低10.5MB以上の空き容量が必要です。
- ◎microSDメモリカードへの録画可能時間は1回あたり約10時間40分 (最大ファイルサイズは約2GB)です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画中は、他の機能からmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」のご利用はできません。
- ◎録画中は、チャンネル切り替えはできません。
- ◎録画中に着信があったり、本体を閉じたり、2027を押して別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。
- ◎ au Media Tunerのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行う と、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合 があります。
- ◎録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送 エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
- ◎ CA006でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

テレビ番組の画像を保存する

テレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)としてデータフォルダに保存します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.296)→ 戸川 (機能)
- 2 [録画/キャプチャ]→ 団 (キャプチャ)



- \bigcirc 録画中に \boxed{m} (キャプチャ)を押すと、最大6枚まで静止画を保存できます。
- ◎保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。 Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーすることは できません。また、他の機能に登録することもできません。

au Media Tunerの設定をする

データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.296)

→ アフリ (機能)

| 2 | 録画/キャプチャ | | 表示中のテレビ番組を録画したり、静止画 (JPEG)として保存できます。 ▶P.299「テレビ番組を録画する」 ▶P.300「テレビ番組の画像を保存する」 |
|---|----------|-----------|---|
| | 録画先設定 | | 録画データの保存先を選択します。 データフォルダ:本体内のデータフォルダ microSDカード:microSDメモリカード 内の「SD-Videoフォルダ」 ・microSDメモリカードに保存する場 合、SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータとし て保存されます。 |
| | 字幕設定 | | 字幕を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| | 音声設定 | 出力先 | 音声の出力先を選択します。 「オート」「スピーカー」「イヤホン」 |
| | | Bluetooth | Bluetooth [®] 機器を登録している場合は、 登録機器一覧画面が表示されます。 ▶P.343「登録機器一覧画面について」 Bluetooth [®] 機器を登録していない場合 は、機器探索を行います。 ▶P.342「Bluetooth [®] 機器を登録する」 |

| 音声設定 | 主副切替 | 副音声放送時の音声を選択します。 「主音声」「副音声」 |
|---------|--------------------|--|
| | 音声出力 効果 | 音声出力効果(DBEX)を設定します。 「DBEX ON」「DBEX OFF」 |
| 画面設定 | カラーマ ネージメ ント | 画質を調整します。 「標準」「色鮮やか」「シネマ」「リビング」 |
| | 明るさ | 画面の明るさを調整します。 「自動調節モード」「Level5」〜「Level1」 |
| | エッジエンハンサ | 画面での顔の輪郭などがくっきり見える ように補正するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| | なめらか モード | 全画面表示中に映像をなめらかに表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・録画した番組の視聴中など、全画面表示にしてもなめらかモードが有効にならない場合があります。 ・なめらかモードが有効になると、Eメールなどを受信できません。また、電波状態が悪くなる場合があります。 |
| | ピクト 表示 | 全画面表示時にピクト(画面上部に表示されるアイコン)を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| 着せ替え設定 | | 画面デザインを選択します。 「ホワイトパネル」「ブラックパネル」「ブ ラック」「木目」 |
| チャンネル設定 | | ▶P.302「チャンネルを設定する」 ▶P.302「リモコン番号を変更する」 |
| オフタイマー | | 指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。 「設定しない」「10分後」「20分後」「30分 後」「60分後」「90分後」「120分後」 |

| タイムシフト再生 | | タイムシフト再生を行うかどうかを設定 します。 「ON」「OFF」 |
|----------|-----------------|---|
| 通信確認設定 | ブラウザ 通信時 | ブラウザ通信時に確認画面を表示するか どうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 |
| 履歴送信記 | 定 | 利用履歴を送信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| データ 放送設定 | 放送 メモリ 確認 | 放送用メモリのデータが参照されたり、データ放送操作中にEZ番号が使用される場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 |
| | 放送 メモリ 消去 | 放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去します。 ・放送用メモリを消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。 |
| | セキュア 通信確認 | セキュリティで保護されたサイトに接続する場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 |
| テレビリン | ノク | ▶P.298「テレビリンクを利用する」 |
| 免責事項 | | 免責事項を表示します。 |
| ヘルプ(EZ) | | 操作方法などを表示します。 |

▋チャンネルを設定する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。テ レビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

📘 データ操作画面/テレビ操作画面 (▶P.296)→ 河 (機能)

→ 「チャンネル設定]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

[2] エリア1~5を選択→ 77月 (サブメニュー)

| テレビ チャンネル設を | 定 | _ | |
|-------------|-----|--------|----|
| ■現在の設定 | | | |
| 関東広域 | | | |
| (IUF1) | | | |
| OIリワ1:関陳 | 広域 | | |
| @I'J72: | | | |
| @I'J73: | | | |
| @I'J74: | | | |
| @IU75: | | | |
| #1-で選択し | ている | IUP(Z) | 変更 |
| 戻る | 詳細 |)(Hay | |

《テレビチャンネル 設定画面》

このエリアに変更 使用するエリアを、選択したエリアに切り 替えます。 ・ [#]を押してもエリアを切り替えること ができます。 受信可能なチャンネルを検索して、エリア オート設定 (放送波) を登録します。 マニュアル設定 一覧から地域を選択して、エリアを登録し ます。 削除 エリアを削除します。

memo

◎ 地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うま く設定されない場合があります。

リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリ 出すことができます。

- テレビチャンネル設定画面(▶P.302)→エリア1~5を 選択→ (詳細)
- 2 変更したい放送局を選択→ (変更)
- 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す→
 ●

EZチャンネルプラスの番組を再生する

au Media TunerでEZチャンネルプラス画面を表示すると、EZチャ ンネルプラス/EZチャンネルの番組を再生できます。

 待受画面で
 →[TV] →
 で [EZチャンネルプラス]を選択 →[EZチャンネルプラス]

> au Media Tunerが起動して、FZチャンネルプラ ス画面が表示されます。

2 ← で再生する番組を選択→ ● (再生) EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組の再 生方法については、「Mvチャンネルから番組を再 生する I(▶P.172) をご参照ください。



プラス画面》

//memo

- ◎ EZチャンネルプラス画面はテレビ(ワンセグ)のチャンネルの末尾に表示されます。au Media Tunerでチャンネルを切り替えても、EZチャンネルプラス画面を表示できます。

ブルーレイディスクレコーダーと接続する

CA006とブルーレイディスクレコーダーをUSBケーブル(別売)で接続すると、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」 「USB充電ケーブルO1(別売)」

- USBケーブル(別売)をブルーレイディスクレコーダーに 接続する
- CA006を待受画面にしてUSBケーブル(別売)を接続 →[外部メモリ転送モード]

ブルーレイディスクレコーダーを操作することで、microSDメモリカードに番組データを転送できるようになります。

3 ブルーレイディスクレコーダーを操作して録画番組デー タを転送する

転送された番組データ(外部録画データ)は、microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダーの「外部録画データーフォルダに保存されます。



- ◎ブルーレイディスクレコーダーの詳しい操作方法は、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご確認ください。
- ◎ microSDメモリカードの空き容量によっては、ブルーレイディスクレコーダー側にエラーが表示される場合があります。その場合は、microSDメモリカードの空き容量をご確認ください。
- ◎外部録画データは、microSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダの録画データと合わせて最大99件まで保存できます。
- ◎録画時間の長い番組データは、転送してもデータ一覧画面に表示されず、再生できない場合があります。

データフォルダやmicroSD メモリカードを利用する

| データフォルダを利用する | 306 |
|-----------------------------|-----|
| 保存されているデータを一覧で確認する | 306 |
| データを再生/表示する | 310 |
| データを管理する | 314 |
| フォルダを管理する | 325 |
| PCドキュメントビューアーを利用する | |
| 他の機能からデータフォルダにコピーする | 327 |
| microSDメモリカードを利用する | 328 |
| microSDメモリカードをセットする | 330 |
| microSDメモリカードを取り外す | 330 |
| microSDメニューを利用する | 331 |
| microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する | 332 |
| メールフォルダを利用する | 333 |
| PCフォルダを利用する | 334 |
| 本体内のデータをバックアップする | |
| SD-Videoフォルダを利用する | 335 |
| DPOFプリントのプリント予約をする | |
| microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する | 337 |

データフォルダを利用する

データフォルダには5,000件 *1 、約500MB *2 までのデータを保存できます。

- ※1「チャンネルボックス」フォルダ内の番組データの件数は含みません。
- ※2「チャンネルボックス | フォルダ内の番組データおよびEZアプリの保存容量を含みます。

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。



《フォルダ一覧画面》

2 フォルダ/サブフォルダを選択→●

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。



《データー覧画面》



- ◎「全データ」「ユーザーフォルダ」「Eメール装飾データ」「ダウンロード予約」 フォルダは、フォルダ内にデータが「件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- ◎「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「プライベート」「ダウンロード予約」フォルダ内のデータは表示されません。
- ◎ フォルダー覧画面では、フォルダ名の右にそのフォルダに保存されている データの件数が表示されます。
 - ※連写データ/キャラクターデータ/ダイナミックフォトデータについては、データに含まれる画像の件数の合計が表示されます。そのため、フォルダー覧画面に表示されるデータの件数と、データー覧に表示されるデータの件数が異なる場合があります。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で 回 (microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンに ついて

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|---|--|--|
| 🛍 全データ | _ | ー 全データ |
| ユーザー | 🔤 全データ | ー ユーザーフォルダ内全データ |
| フォルダ | □ フォルダ 1~9 | 一 移動したデータ |
| | プライ ベート | 一 移動したデータ |
| □ フォト □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 🛍 全データ | ー フォトフォルダ内全データ |
| フォルダ | ■ 日付 フォルダ/ | ■ CA006で撮影した壁紙(標準) 画像 |
| | 過去 フォルダ | ■ CA006で撮影した13M、9M (フルワイド)、8M、5M、3M、 2M、0.3M、壁紙(フルワイド) 画像 |
| | | ■ CA006で撮影した壁紙(標準) の連写データ |
| | | ■ CA006で撮影した13M、9M (フルワイド)、8M、5M、3M、 2M、0.3M、壁紙(フルワイド) 画像の連写データ |
| ■ HDムービー フォルダ | ▲ 全データ | — HDム ービーフォル ダ内全 データ |
| | ■ 日付 フォルダ/ 過去 フォルダ | ■ CA006で録画 したHDムー ビー |
| <u>■ ムービー</u> | 👊 全データ | 一 ムービーフォルダ内全データ |
| フォルダ | ■ 日付 フォルダ/ | ■ CA006で録画したQCIFサイズのムービー |
| | 過去 フォルダ | ■ CA006で録画したQVGA/ VGAサイズのムービー |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|------------------|---------------|---|
| | _ | ■ キャラクター |
| クフォト | _ | ❷ ダイナミックフォトデータ |
| ■ ボイス フォルダ | _ | ■ Myボイスメモ·ボイス録音で 録音されたデータ |
| 回 ワンセグ 録画データ | _ | ■ テレビ(ワンセグ)の録画データ |
| | ◙ 着うたフル | ♂ 着うたフル [®] データ |
| | | ☑ 着うたフルプラス®データ |
| | | |
| | | |
| | | ■ PCなどで購入した着うた フル [®] や楽曲データ |
| | | ■ PCなどで購入した着うた フルプラス®データ |
| | | ■ CD読み込みデータ |
| | ■ ビデオ クリップ | ■ LISMO Music Storeで購入 したビデオクリップデータ |
| | | ■ ビデオクリップ(EZ配信)データ |
| | | ■ ダウンロード未完了のビデオ クリップ(EZ配信)データ |
| | ≦ ビデオ | ■ LISMO Video Storeで購入 したビデオ |
| | | □ ビデオ(EZ配信)データ |
| | | ■ ダウンロード未完了のビデオ (EZ配信)データ |
| | | ■ ユーザープレイリスト |
| | リスト | EZプレイリスト |
| | ◉ ブック | ■ 電子書籍データ |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|----------|--------|--|
| ◙ ライセンス | | 図 ライセンス未取得データ |
| 未取得 | | 図 ダウンロード未完了のライセ |
| | | ンス未取得データ■ 動画データ |
| | | ■ 動画ノータ ■ 着うた [®] データ |
| | | 図 着うた テータ |
| | | 図 着うたフルプラス®データ |
| | _ | ■ だデオクリップデータ |
| | | |
| | | ■ ビデオデータ ■ プレイリストデータ |
| | | ■ フレイリストテータ ■ マルチパックデータ |
| | | |
| | | ■ 電子書籍データ |
| ■ サウンド | | 図 コンテンツパックデータ ▶ メロディデータ(SMAFのボ |
| - 992F | | イスデータ含む)、メロディ& |
| | | ボイスデータ |
| | | |
| | _ | № アニメ(ピクチャ)&メロディ データ、アニメ(ピクチャ)&ボ |
| | | イスデータ、アニメ(ピクチャ) |
| | | &メロディ&ボイスデータ |
| | | 着Flashデータ |
| ₪ グラフィック | | ■ ピクチャデータ(JPEG、 DNG OUT) |
| | | PNG、GIF) R VGA以上でDCF規格に準拠し |
| | | たJPEGデータ |
| | _ | ■ 外部から取得した壁紙(標準) |
| | | の連写データ |
| | | ■ 外部から取得したVGA以上の 連写データ |
| | l . | |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 | |
|--------------|----------------|---|--|
| | | ■ GIFアニメデータ、表示系のみ SMAFデータ | |
| | _ | ✓ Flash®データ | |
| | | ■ テレビ(ワンセグ)静止画データ | |
| ■ EZ ムービー | _ | ■ EメールやEZwebで入手した 動画データ | |
| ■ ボイス | _ | ≤ ボイスデータ | |
| 🔊 カラオケ | | 暑 アニメ(ピクチャ)&テキスト | |
| | | | |
| | _ | ■ アニメ(ピクチャ)&テキスト &メロディ、アニメ(ピクチャ) &テキスト&ボイス、アニメ (ピクチャ)&テキスト&ボイ スメロディ | |
| | ፩ クーポン | ❷ クーポン情報 | |
| フォルダ | | ■ クーポン内容データ | |
| | お気に入り 1~10 | - 移動したクーポン情報/クーポン内容データ | |
| | _ | № ケータイアレンジファイル | |
| ◉ メニュー | _ | ■ メニューアイコン | |
| ◉ フレーム | _ | ■ フレーム | |
| 直 スタンプ | _ | ■ スタンプ | |
| ■ 辞書 | _ | ■ 辞書データ | |
| ⅰ 祝日データ | _ | ■ 祝日データ | |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| ■ PIM情報 | | ₪ アドレスカード |
| | _ | ■ スケジュールカード |
| | | ■ タスクカード |
| 圓 テキスト | _ | 圆 テキスト・メモ帳データ |
| | _ | ■ EZチャンネルプラスの 番組データ |
| | _ | ■ マルチパックデータ |
| ∅ 災害時ナビ | _ | ☑ 災害時ナビデータ |
| 地図フォルダ | _ | ② 地図データ |
| 図 Eメール フォルダ | | ☑ 受信メール |
| | 送信ボックス | ■ 送信メール |
| 图 Eメール 装飾データ | | 図 デコレーションメール テンプレートデータ |
| | | |
| | ⋒ デコレー ション | 図 デコレーションメール 絵文字パック |
| | エモジ | 図 デコレーションメール 絵文字データ |
| PCドキュメ ント | _ | Microsoft®Wordデータ、 Microsoft®Excelデータ、 Microsoft®PowerPoint® データ、PDFデータ、HTML データ、mHTMLデータ |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|--------------------------------------|--------|---|
| ■ ダウン ロード予約* ¹ | I | ダウンロード予約中のデータ/ダウンロード完了のデータ/自動ダウンロードに失敗したデータ |
| コンテンツ パック | | コンテンツパックデータダウンロード未完了のコンテ |
| | _ | ンツパックデータ コンテンツパックリンクデータ |
| | | ⋒ EZアプリアーカイブデータ |
| 不明フォルダ*² | _ | |
| 各フォルダ共通 | | ■ フォルダ内で再生できない データ |

※1「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。 ※2不明フォルダに保存されたデータは、コピー/移動することはできません。

Memo

◎ データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

| アイコン | 説明 |
|------|------------------|
| 면 | 他の機能に登録されているデータ |
| | GPS情報が付加されているデータ |

■プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデーター覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。

#memo

◎「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

| サムネイル表示とリスト表示を切り替える

データー覧画面→ 〒 (サブメニュー)→[サムネイル/リスト切替]



《サムネイル表示》

memo

- ◎フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。
- ◎「サムネイル画面で連写データを確認する場合」(▶P.312)のサムネイル画面は、「サムネイル/リスト切替」の設定にかかわらずサムネイル表示されます。

データを再生/表示する

データー覧画面(▶P.306)→データを選択→
●

//memo

- ◎ データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
- ◎ 再生/表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示/再生できる画像・HDムービー・ムービーのサイズ!(▶P.420)をご参照ください。
- ◎ ダウンロード未完了のデータ、不明フォルダに表示されるデータは再生/表示できません。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。再生/表示できないデータの場合は、№のアイコンを表示します。

- ◎ 海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は 日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。
- ◎ データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。 ⑤ を押して、キー操作のガイドをご確認ください。
- ◎ フォルダやデータによっては、LISMOなどデータフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

| フォルダ/データ | 参照先 |
|--|--|
| 「LISMO」フォルダ内の データ再生中 | ▶P.280「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作について」 |
| 「クーポンフォルダ」内の データ再生中 | ▶P.201 「auケータイクーポンを取得する」 ▶P.203 「auケータイクーポンを使う」 |
| 「チャンネルボックス」 フォルダ表示中 | ▶P.172「Myチャンネルから番組を再生する」 |
| 「マルチフォルダ」内の データ再生中 | ▶P.173「マルチフォルダから番組を再生する」 |
| 「ブック」フォルダ内の データ再生中 | ▶P.288「電子書籍コンテンツを読む」 |
| 「Eメールフォルダ」の 「受信ボックス」 「送信ボックス」表示中 | ▶P.137「データフォルダのEメールを利用 する」 |
| 「地図フォルダ」の データ再生中 | ▶P.183「地図ビューアーを利用する」 |
| 「災害時ナビフォルダ」の データ再生中 | ▶P.183「災害時ナビを利用する」 |

フォト(画像)

- ◎ (ズーム)を押すと、ズームバーと拡大倍率が表示され、次の操作ができます。
 - 団(+):画像を拡大 ※最大のときは表示されない
 - 回(-):画像を縮小 ※最小のときは表示されない
 - (保存):表示範囲を壁紙(フルワイド)サイズで保存
- ~ を押すと、画像を右に90度回転できます。
 - ※表示している画像がJPEG画像の場合は、画像のExi代情報に回転した向きが記録され、次 回表示時にも回転した向きで画像が表示されます。ただし、画像にExi代情報がない場合や、 著作権保護が設定されている場合など、回転した向きが記録されない場合があります。
- ◎ 「⑨ を押すと、画面に合わせた表示と通常の表示を切り替えることができます。

- ◎ 「#」を押すと、全画面表示と通常の表示を切り替えることができます。 ※データフォルダを終了するまで、別の画像を表示する際も切り替えた画面表示で表示さ
 - ※本体をビュースタイルにして市販品のHDMI®ケーブルを使用して映像を出力している ときは、を押すと、全画面表示と通常の表示を切り替えることができます。
- ◎ ★ を押すと、撮影日時、画像サイズ、容量の表示/非表示を切り替えるこ
- とができます。
- 画像を表示中にビュースタイルにすると、全画面表示になります。本体を開 いた状態に戻すと、通常の表示に戻ります。

HDムービー

れます。

- ◎ を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。
- 再生中は、次のキーをご利用になれます。
 - (*):2倍巻き戻し→10倍巻き戻し→30倍巻き戻し
 - (2):2倍早送り→10倍早送り→30倍早送り
- 一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - (*):コマ戻し (○:コマ送り
 - (*)(押し続け):スロー戻し
 (押し続け):スロー送り
- € を押すと、音量を調節できます。
- ※市販品のHDMI®ケーブルを使用して映像を出力しているときは、音量を調節できませ h_{\circ} \cap は \cap と、 \cap は \cap と同様の操作になります。
- ◎ # を押すと、全画面表示と通常の表示を切り替えることができます。 ※本体をビュースタイルにして市販品のHDMI®ケーブルを使用して映像を出力している ときは、を押すと、全画面表示と通常の表示を切り替えることができます。
- ◎ ●を押すと、HDムービーの映像を静止画(JPEG)として「グラフィックト フォルダに保存します。
- ※市販品のHDMI®ケーブルを使用して映像を出力しているときは、静止画を保存できません。 ◎ au Media TunerのBGM再生中/録画予約スタンバイ中/バックグラウ
- ンド緑画中は、HDムービーを起動できません。
- ◎ microSDHCメモリカードのスピードクラスClass4未満に録画されたHD ムービーを再生すると音声が飛んだり映像のコマ落ちなどが発生し、正常 に再生できない場合があります。

ムービー/EZムービー

- ◎ を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。
- 再生中は、次のキーをご利用になれます。
 - (→):早送り→2倍早送り→5倍早送り
 - 会議会員し→2倍巻き戻し→5倍巻き戻し
- 一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
- (1秒以上長押し):スロー再生○ :コマ戻し/コマ送り
- ② を押すと、音量を調節できます。
- ◎ 「 を押すと、全画面表示と通常の表示を切り替えることができます。 ※別のムービー/EZムービーを再生する際も切り替えた画面表示で再生されます。

- 「O」を押すと、拡大再生のON/OFFを切り替えることができます。
- ◎ ハイパーリンクが設定されている場合は、 回 (リンク)と表示されます。ハ イパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリン クを利用するには」(▶P.164)をご参照ください。
- ○本体をビュースタイルにしている時は、 を押すと、全画面再生(縦Fit)と 全画面再生(横Fit)を切り替えることができます。

キャラクター/ダイナミックフォトデータ

- ◎「ユーザーフォルダー」「ダイナミックフォトーフォルダでは、グループ表示/ 個別表示にかかわらずキャラクター/ダイナミックフォトデータに含まれ る画像が1件のデータとしてデータ一覧画面に表示されます。
- ○データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダでは、 グループ表示/個別表示にかかわらずキャラクター/ダイナミックフォト データに含まれる画像が個別の画像としてデーター覧画面に表示されま す。個別の画像を表示した場合は、連続再生されません。

ボイス/メロディ

- ◎ を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。 Flash®
- 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - ・リンク選択/再開(一時停止中) ♠:カーソル移動 ワッアメモl:一時停止/終了

au Media Tunerのワンセグ録画データ/外部録画データ

- 再牛中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - (PAUSF/再生):一時停止/再生
 - 「全画面表示/横画面表示/通常表示の切り替え」
 - (・):早見再牛→早送り→高速早送り(再牛中)
 - () :巻き戻し→高速巻き戻し(再生中)
 - きません。
 - (大) / (#):コマ戻し/コマ送り(一時停止中)
- 5 : 再生を開始する分を指定
- ○ビュースタイルでワンセグ録画データを再生中に № を押すと、一時的に 再生制御バーが表示されます。再生制御バーが表示されている間は、次の キー操作ができます。
 - □■:早見再牛→早送り→高速早送り
 - ■:巻き戻し→高速巻き戻し
 - □ (1秒以上長押し):30秒早送り
 - (1秒以上長押し):10秒巻き戻し
 - [▼●]:一時停止/再生

- ◎外部録画データは、microSDメモリカード内の「外部録画データ」フォルダにのみ保存されます。
- 外部録画データの再生時は、字幕が表示されません。
- ◎ 外部録画データの再生時は、「主副切替」の設定は無効となります。

アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)

◎ データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。

テキスト

- ◎ 全角5.120/半角10.240文字まで表示できます。
- ◎テキスト(TXT)に電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→・・・・と操作すると、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する』(▶P.134)をご参照ください。

■連写データを表示する

データフォルダがグループ表示(▶P.316)に設定されている場合は、連写データに含まれる画像が1件のデータとしてデーター覧画面に表示されます。連写データに含まれる画像をサムネイル画面に表示したり、連続再生することなどができます。

#memo

- ◎ グルーブ表示(▶P.316)に設定されている場合でも、データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダでは連写データに含まれる画像が個別の画像としてデーター覧画面に表示されます。連写データに含まれる画像をサムネイル画面で確認する場合や、連続再生する場合は、データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダ以外で連写データを表示してください。
- ◎「グループ保存」した連写データのみ有効な操作です。
- データー覧画面(▶P.306)→連写データを選択
- サムネイル画面で連写データを確認する場合
- 2 (一覧)

連写データに含まれる画像がサムネイル画面に表示されます。 回 (連再牛):連続再牛

- ☑:次のデータを表示
- ☑:前のデータを表示
- ・ 画像データを選択→
 ・
 - ☑:次の画像を表示
 - ☑:前の画像を表示
 - (ズーム)を押すと、次の操作ができます。
 - ── (+):画像を拡大 ※最大のときは表示されない
 - 回(-):画像を縮小 ※最小のときは表示されない
 - (保存):表示範囲を壁紙(フルワイド)サイズで保存
- 連写データを連続再生する場合
- ② □ (連再生)→[連続再生(軌跡なし)]/[連続再生(軌跡あり)]

連写データが連続再生されます。

「連続再生(軌跡あり)」を選択した場合は、被写体の軌跡が合成され、連続した動きとして再生されます。

● (終了)を押すと、連続再生を終了してデーター覧画面に戻ります。

■ 位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

データー覧画面(▶P.306)→位置情報付加ムービー/ 画像を選択→ ● → 771 (サブメニュー)

| 2 | GPS 情報編集 | 更新 | 付加されているGPS情報を更新します。 ▶P.187「他の機能でGPS情報を付加す るには」 |
|---|-------------|-------------|---|
| | | GPS 情報詳細 | 付加されているGPS情報の確認レベルなどを表示します。 |
| | | 削除 | 付加されているGPS情報を削除します。 |
| | EZナビウ | オーク | GPS情報をもとにEZナビウォークを起動 「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶P.179「EZナビウォークを利用する」 |

Imemo

◎ GPS情報が付加されていないデータを選択して、囫(サブメニュー) →[GPS情報編集]→[はい]と操作すると、GPS情報を付加できます。 (▶P.187「他の機能でGPS情報を付加するには」)

ただし、次のデータについては、GPS情報は付加できません。

- データサイズが1,532KBを超えるフォト、または横2,048×縦1,536 を超えるフォト
- · HDムービー
- QVGA/VGAサイズのムービー
- ・ microSDメモリカードのカメラフォルダ内に保存されたフォト
- ・ 著作権保護が設定されている画像・EZムービー

■ ライセンス未取得データを再生する

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生 できません。

データー覧画面(▶P.306)→ライセンス未取得データを 選択→ ●

EZwebのサイトが表示されます。

2 画面の指示に従って操作

ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの 種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

▋ケータイアレンジファイルを再生する

データー覧画面(▶P.306)→ケータイアレンジファイル を選択→⑥

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。

2 項目を選択→ ●

ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。

//memo

◎ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

゚゚ デコレーションアニメ/デコレーションメールの テンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションアニメ/デコレーション メールを作成できます。

- データー覧画面(▶P.306)→デコレーションアニメ/ デコレーションメールのテンプレートを選択→□(再生)
- デコレーションアニメを作成する場合
- [2] 団 (サブメニュー)→[デコレーションアニメ作成]
- デコレーションメールを作成する場合
- 2 7四 (メール作成)



○データー覧画面でデコレーションアニメ/デコレーションメールのテンプレートを選択して ⑥ (作成)を押しても、デコレーションアニメ/デコレーションメールを作成できます。

■ デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数の デコレーション絵文字を1つのデータにまとめたもので、そのままで は再生できません。展開すると、デコレーション絵文字として利用でき ます。

データー覧画面(▶P.306)→デコレーションエモジパックを選択→ ⑥ (展開)→[はい]

▋コンテンツパックを展開する

コンテンツパックは、複数のコンテンツを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、コンテンツパックに含まれていたデータは、データの種類に応じたフォルダに保存されます。

データ一覧画面(▶P.306)→コンテンツパックを選択→ ● → ● → [はい]

//memo

- ◎ ライセンス未取得のコンテンツパックの場合は、ライセンスを取得すると 自動的に展開されます。(▶P.313「ライセンス未取得データを再生する」)
- ◎ コンテンツパックにEZアプリアーカイブが含まれていた場合は、EZアプリアーカイブも自動的に解凍されます。解凍されたEZアプリは、EZアプリメニュー(▶P.188)に追加されます。
- ◎コンテンツパックにケータイアレンジファイルが含まれていた場合は、展開が完了した後、ケータイアレンジ設定画面が表示されます。「設定する」を選択すると、コンテンツパックに含まれていたケータイアレンジファイルによってCA006の設定が一括変更されます。
- ◎ コンテンツパックの展開が完了すると、コンテンツパックは自動的に削除されます。

コンテンツパックリンクを再生する

コンテンツパックにコンテンツパックリンクが含まれていた場合は、コンテンツパックリンクからコンテンツパックに含まれていたデータを表示/再生することができます。また、関連するサイトのリンク情報が含まれている場合は、FZwebでサイトを表示できます。

- データー覧画面(▶P.306)→コンテンツパックリンクを 選択→ ●
- 2 コンテンツを選択→ ●

▋オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生/表示できます。

- **フォルダー覧画面(▶P.306)→ 777 (サブメニュー)**
- [] [オートプレイ]→フォルダを選択→ ●
- [保存日時(降順)]/[保存日時(昇順)]

#memo

◎ アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

データを管理する

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

- データー覧画面(▶P.306)でデータを選択中または データ再生/表示中(▶P.310)→ 戸(サブメニュー)
- 2 登録 ▶P.317「データを他の機能に登録する」 デコレーション ▶P.123「デコレーションアニメを送る」 アニメ作成 音量変更 音量を変更します。 着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の 再牛クオリティ 再生品質を切り替えます。 変更 high:画質が美しく、動きは緩やか medium:標準 low: 画質が粗く. 動きは速い 再開 データの再生を再開します。

| 時間指定ジャンプ | 時間を指定して再生位置を変更します。 |
|---------------------------|---|
| 静止画 キャプチャー | HDムービーの映像を静止画(JPEG)として「グラフィック」フォルダに保存します。 ・市販品のHDMI®ケーブルを使用して映像を出力しているときは、静止画を保存できません。 |
| Eメール添付 | データを添付してEメール/デコレーションアニメを作成します。 ▶P.120「Eメールを送る」 ▶P.123「デコレーションアニメを送る」 |
| 連続再生 | ▶P.312「連写データを連続再生する場合」 「連続再生」は、データフォルダがグループ表示(▶P.316)に設定されている場合のみサブメニューに表示されます。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダでは、グループ表示/個別表示にかかわらず「連続再生」は表示されません。 |
| グループ解除 | 連写データに含まれる画像をすべて通常の画像データに変換します。 ・グループ解除した画像は、同じフォルダに保存されます。 ・「グループ解除」は、データフォルダがグループ表示(▶P.316)に設定されている場合のみサブメニューに表示されます。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダでは、グループ表示/個別表示にかかわらず「グループ解除」は表示されません。 |
| フォルダ移動 | ▶P.318「データを別のフォルダに移動する」 |
| microSDへ移動 microSDへコピー | ▶P.319「データをmicroSDメモリカー ドへ移動/コピーする」 |

| 削除 | ▶P.86「データを削除する」 |
|---------------|---|
| HDMI接続設定 | ▶P.275[HDMI®ケーブルで接続して フォトやHDムービーをテレビに表示す る」 |
| 赤外線送信 | ▶P.350「各機能のサブメニューから赤 外線で送信する」 |
| Bluetooth送信 | ▶P.346「Bluetooth®でデータを送受信 する」 |
| 着うた保存 | データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存します。 ▶P.281「着うた®として保存する」 |
| 全画面再生 | 全画面再生に切り替えます。 ・ 「#」を押すと全画面再生と通常の表示を切り替えることができます。 ・ データフォルダを終了するまで、別の画像を表示する際も切り替えた画面表示で表示されます。 ・ データにより切り替えができない場合があります。また、データフォルダ以外から再生した場合は、全画面再生(縦Fit)から全画面再生(横Fit)へ切り替えることができません。 |
| 拡大再生 | 拡大再生のON/OFFを切り替えます。 「ON」「OFF」 ・ O を押してもON/OFFを切り替え ることができます。 |
| 画像編集 | ▶P.321「フォトを編集する」 |
| ファイルサイズ 変換 | カメラモードで撮影した画像の縦横サイズを変更せずに、データサイズ(容量)を100KB以下または500KB以下のサイズに変換します。 ・著作権保護が設定されている画像は、変換できません。 |

| ムービー | テロップ編集 | ▶P.322「ムービーのテロップを編集する」 |
|-------|----------------|--|
| 編集 | アフレコ編集 | ▶P.323「ムービーの音声のみを録音し直す」 |
| | シーン編集 | ▶P.323「HDムービー/ムービーのシーンを編集する」 |
| タイトル組 | 扁集 | データのタイトルを変更します。 ・全角20/半角40文字まで入力できます。 ・タイトルを変更しても、データ再生中や 停止中の画面には、変更前のタイトルが 表示されることがあります。 |
| GPS情報 | | ▶P.312「位置情報付加ムービー/画像 を再生する |
| EZナビウ | ォーク | で出土する] |
| 画面設定 | カラーマネー ジメント | 画質を調整します。 「標準」「色鮮やか」「シネマ」「リビング」 |
| | 明るさ設定 | 画面の明るさを調整します。 「自動調節モード」「Level5」~「Level1」 |
| | エッジエンハンサ | 画面での顔の輪郭などがくっきり見える ように補正するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| サイトへ打 | 妾続 | リンク情報が含まれている場合にサイト を表示します。 |
| 検索 | | データを検索します。 タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索 |
| | | ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。 |
| ソート | | データー覧画面での並びかたを設定します。 「保存日時(降順)」「保存日時(昇順)」「タイトル(降順)」「タイトル(昇順)」「容量(降順)」「容量(昇順)」 |

| 個別/ グループ切替 | 連写データの表示方法を切り替えます。表示方法には、グループ表示と個別表示の2種類があります。 ・グループ表示では、連写データが1件のデータとしてデーター覧画面に表示されます。ただし、データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダでは、データに含まれる画像が個別の画像としてデーター覧画面に表示されます。 ・個別表示では、連写データに含まれる画像が個別の画像としてデーター覧画面に表示されます。 |
|-----------------|--|
| サムネイル/ リスト切替 | ▶P.310「サムネイル表示とリスト表示を切り替える」 |
| 詳細情報 | ▶P.324「データの詳細情報を表示する」 |
| 楽曲詳細表示 | 着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報を表示します。 ・曲名/アーティスト名/アルバム名/トラック番号/再生時間/権利者情報/販売元の確認ができます。 |
| 映像詳細表示 | ビデオデータの詳細情報を表示します。 ・タイトル名/スタッフ/キャスト/制作年/制作国/シリーズ情報/再生時間/権利者情報/販売元/ジャンル/関連ワード/コンテンツ概要/パッケージ小見出し |
| アドレス詳細表示 | 選択中のメールの差出人/返信先/宛 先/送信先(To/Cc/Bcc)のアドレス を表示します。 |

▋データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.418)をご参照ください。

データ再生/表示中(▶P.310)→□(登録)、またはデーター覧画面(▶P.306)→™(サブメニュー)→[登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。 画面の指示に従って操作してください。

- ・画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。例(リサイズ)を押して大きさを変更できます。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」
 (▶P.97)をご参照ください。

<u>memo</u>

- ◎ 機能に登録しているデータには、データの一覧などで**昼**が表示されます。
- ◎機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、 データが本体内のデータフォルダに移動されます。
- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の登録について
- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると登録できます。
- ◎登録してもデータの一覧などで
 は表示されません。
- 登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

■データをEメールに添付する

データー覧画面(▶P.306)→データを選択 → 団 (サブメニュー)→[Eメール添付]→[Eメール]/ 「デコレーションアニメ]

選択したデータを添付したEメール作成画面/デコレーションアニメ 作成画面が表示されます。

▶P.120「Eメールを送る」、▶P.123「デコレーションアニメを送る」

//memo

◎ データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。(「デコレーションアニメ」を選択した場合を除く。)

| データ+GPS情報 | データを添付して、GPS情報を本文に入力します。 |
|-----------|--------------------------|
| データのみ | データを添付します。 |
| GPS情報のみ | GPS情報を本文に入力します。 |

○静止画データを選択したときは、添付方法を選択する画面が表示される場合があります。

| そのまま添付 | 縮小しないで添付します。 • 「そのまま添付」は、画像の容量が2MB以下の場合 のみ選択できます。 |
|----------------------------|--|
| 縮小して添付*1 | 横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添付します。CA006で撮影した壁紙(フルワイド)サイズのフォトを選択した場合、画像を横179×縦320ドットに縮小して添付します。 ※縮小したデータはグラフィック」フォルダに保存されます。 |
| リサイズして 添付 ^{#2} | 画像をリサイズして添付します。 [壁紙(小)]/[壁紙(標準]]/[0.3M]/[壁紙(フルワイド)]/[2M]/[3M]/[5M]/[8M] ※選択した画像のサイズなり小さなサイズのみ選択できます。 ※画像のサイズが9M(フルワイド)サイズの場合は、「壁紙(フルワイド)」のみ選択できます。 ※画像のサイズが19Mサイズで容量が2.500KBより大きい場合は、「8M」は選択できません。 ※容量が5,000KBを超える場合はリサイズできません。サムネイル(総)・画像)がある場合はQUYGAサイズで添付します。 |

| リサイズして 添付 ^{*2} | ※リサイズしたデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。 ※リサイズした後の画像のサイズが0.3M/2M/3M/5M/8Mサイズである場合は、LISMO(音楽&ビデオ)またはau Media Tunerの起動中にリサイズの操作を行うことはできません。LISMO(音楽&ビデオ)またはau Media Tunerを終了してから画像をリサイズしてください。 |
|----------------------------|---|
| QQVGAサイズで 添付*3 | 静止画データに含まれているサムネイル(縮小画像) を添付します。 |
| 中止 | 添付しません。 |

- ※1 CA006のカメラモードで撮影したフォトを選択した場合は表示されません。 ※2 CA006で撮影した壁紙(フルワイド)サイズのフォトを選択した場合は表示されませ
- ※3 CA006で撮影した5,000KB以下のフォトを選択した場合は表示されません。
- ◎連写データの1枚1枚個々に表示された画像は添付できます。ただし、 グループ表示(▶P.316)に設定されている場合で、サムネイル画面 から連写データを表示した場合(▶P.312)は、添付できません。
- ◎ キャラクター/ダイナミックフォトデータは、添付できません。
- ◎ Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶P.421)をご参照ください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、 データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

| データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲 で他のフォルダへ移すことができます。

- データー覧画面(▶P.306)→ 779 (サブメニュー)→[フォルダ移動]
- 2 1件移動 データ一覧画面で選択中のデータを移動します。 選択移動 表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する 「全データ」フォルダでは、「選択移動」は選択できません。 フォルダ内 全件移動 (全件移動) 「全データ」フォルダ内のすべてのデータを表示する 「全データ」フォルダのサブメニューでは、「全件移動」は選択できません。
- ユーザーフォルダ 「ユーザーフォルダ」に移動します。対応フォルダ^{*} データの種類に応じて移動可能なフォルダに移動します。

※移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

Mmemo

- ◎ データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ◎「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダや データによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎ データ再生/表示中、一時停止中、再生停止中に囫 (サブメニュー)→[フォルダ移動]と操作すると、1件移動になります。
- ◎ 1件の連写データとしてデーター覧画面に表示されている連写データを移動した場合は、その連写データに含まれる画像がすべて移動されます。
- ◎連写データに含まれる画像の一部を個別に選択して別のフォルダに移動した場合は、移動先のフォルダで1件の連写データとなります。元のフォルダに戻した場合は、移動しなかった画像を含めて1件の連写データに戻ります。

データをmicroSDメモリカードへ移動/ コピーする

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードに移動/コピーできます。

データー覧画面(▶P.306)→ (サブメニュー)→[microSDへ移動] / [microSDへコピー]

| 2 | 1件移動/ コピー | データー覧画面で選択中のデータを移動/コ ピーします。 |
|---|---------------------------------------|--|
| | 選択移動/コピー | 表示中のフォルダ内のデータを選択して移動/コピーします。 |
| | フォルダ内全件 移動/コピー (全件移動/ 全件コピー) | 表示中のフォルダ内の全データを移動/コピーします。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダのサブメニューでは、「全件移動」/「全件コピー」と表示されます。選択すると本体内のデータフォルダの全データを移動/コピーします。 |

| 3 | カメラ フォルダ | microSDメモリカード内のデータフォルダの 「カメラフォルダ」に移動/コピーします。 |
|---|------------------|---|
| | ユーザー フォルダ | microSDメモリカード内のデータフォルダの 「ユーザーフォルダ」に移動/コピーします。 |
| | 対応フォルダ | データの種類に応じてmicroSDメモリカード 内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コ ピーします。 |
| | PCフォルダ | microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に 移動/コピーします。 |
| | SD-Video フォルダ | microSDメモリカード内の「SD-Videoフォ ルダ」に移動します。 |

※移動/コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

//memo

- ◎ データによっては、microSDメモリカードに移動/コピーできない場合があります。
- ◎ Flash®をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash®に保存されていた 記録情報は削除されます。
- ◎「ワンセグ録画データ」フォルダ内のデータは、「SD-Videoフォルダ」の「ワンセグ録画データ」フォルダにのみ移動/コピーできます。また、データを移動するとタイトルが変更される場合があります。
- ◎データ再生/表示中、一時停止中、再生停止中に団(サブメニュー)→[microSDへ移動]/[microSDへコピー]と操作すると、1件移動/コピーになります。
- ◎ 1件の連写データとしてデーター覧画面に表示されている連写データを移動した場合は、その連写データに含まれる画像がすべて移動されます。
- ◎ 連写データに含まれる画像の一部を個別に選択して別のフォルダに移動した場合は、移動先のフォルダで1件の連写データとなります。元のフォルダに戻した場合は、移動しなかった画像を含めて1件の連写データに戻ります。
- ○1件の連写データとしてデーター覧画面に表示されている連写データをコピーした場合は、その連写データに含まれる画像がすべてコピーされます。 コピーされた連写データは、別の連写データとなります。
- ◎連写データに含まれる画像の一部を個別に選択してコピーした場合は、通常の画像データとしてコピーされます。

■au one データフォルダにデータを預ける

データをメールに添付して送信することで、au one My Pageのau one データフォルダにデータを預けることができます。

- フォルダー覧画面(▶P.306)→ 河 (サブメニュー)
 → [au oneデータフォルダ] → [メールでお預り]
 Fメール作成画面が表示されます。
- 2 [❷ 添付]

添付データ一覧画面が表示されます。 データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」 (▶P.121)、「添付データを変更・解除する」(▶P.121)をご参照ください。

3 データを添付→ □ (送信)

Imemo

- ◎ 宛先/件名/本文は、編集せずに送信してください。
- ◎ フォルダー覧画面(▶P.306)→一回(サブメニュー)→[au oneデータフォルダー(お預)データ確認)と操作すると、EZwebでau one データフォルダのトップページを表示して、保存データの確認やデータのダウンロードなどができます。
- au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要です。また、au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。
 EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
- ◎ au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
- ◎ au one My Pageの解約およびau電話の解約などの場合、au one データ フォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

■保存できるデータの種類とデータサイズについて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

| フォルダ | データ種別 | 保存できる データサイズ |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| フォトフォルダ/ | JPEG画像 | 2MB |
| グラフィック | PNG画像/GIF画像/GIFアニメ/ アニメ(MMF) | 500KB |
| | Flash®データ | 100KB |
| HDムービー フォルダ | HDムービー(3G2) | 500KB |
| ムービー フォルダ/ EZムービー | ムービー/EZムービー(AMC/ 3GP/3G2) | 500KB |
| ボイスフォル ダ/ボイス | ボイス(QCP)/ボイス(HVS) | 500KB |
| プレイリスト | プレイリスト | 300KB |

| フォルダ | データ種別 | 保存できる データサイズ |
|---------------|---|-----------------|
| ライセンス未取得 | ライセンス未取得データ | 500KB |
| サウンド | 着うた®(3G2)/着うた®(3GP) | 500KB |
| | メロディ/アニメ&メロディ | 500KB |
| カラオケ | テキスト&メロディ/テキスト&アニメ&メロディ/テキスト&アニメ | 500KB |
| クーポン フォルダ | クーポン情報 | 500KB |
| フレーム | フレーム | 500KB |
| スタンプ | スタンプ | 500KB |
| PIM情報 | アドレス帳(vCardデータ)/スケ ジュール·タスクリスト(vCalendar データ) | 500KB |
| テキスト | テキスト(TXT)/テキスト(MMF) | 500KB |
| Eメール装飾 データ | デコレーション絵文字 | 100KB |

memo

- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存できません。
- ◎ キャラクター/ダイナミックフォトデータは、au one データフォルダに保存できません。

フォトを編集する

データー覧画面(▶P.306)→フォトを選択

→ アフリ (サブメニュー)→[画像編集]

画像編集メニューが表示されます。

| - |
|---|
|---|

| フレーム | フレームを追加します。 「オリジナル」「データフォルダ」 ・480×854を超えるサイズのフレームは使用 できません。 |
|---------------------|--|
| スタンプ | スタンプを貼り付けます。 「オリジナル(小/中/大)」「データフォルダ」 ・480×696を超えるサイズのスタンプは使用 できません。 |
| 文字合成 | 文字を入力して合成します。「文字入力」「文字色」 「背景色」「文字サイズ」を設定できます。 |
| 特殊効果 | 特殊効果を適用します。 「モノトーン」「ネガ反転」「残像」「ゆがみ」「遠近」 「ポートレート」「アート系」「パズル」「きらきら」 「ぼかし」「浮き上がり」「ひねり」「肖像」「色調」「ぼ よーん」「スタイル」 |
| 「切り出し ^{*2} | 次のサイズに画像の一部を切り出します。 壁紙(小) :横120×縦160 壁紙(標準) :横240×縦320 0.3M :横640×縦480 壁紙(フルワイド) :横480×縦854 2M :横1,600×縦1,200 3M :横2,048×縦1,536 5M :横2,560×縦1,920 8M :横3,264×縦2,448 9M(フルワイド) :横4,128×縦2,320 |

| 「リサイズ ^{*2} | 次のサイズに画像をリサイズします。 「壁紙(小)」「壁紙(標準)」「0.3M」「壁紙(フルワイド)」「2M」「3M」「5M」「8M」 ・リサイズする前の画像の縦と横の比率に合わせてリサイズされます。例えば、横1,280×縦960の画像を「壁紙(標準)」にリサイズすると、横320×縦240の画像になります。 ・壁紙(標準)サイズで撮影した画像を選択した場合、「0.3M」は「0.3M(壁紙用)」と表示されます。 |
|--------------------------|---|
| 画像回転 | 画像を回転します。 |
| ビジネス 補正 ^{*2} | 四角い被写体の輪郭を指定して四角く切り出して 保存します。 |
| 保存*1 | 編集した画像を保存します。 |
| Eメール添 付* ¹ | 編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメに添付します。 |

- ※1操作€で−− (編集)を押して画像編集メニューに戻ったときのみ選択できます。
- ※2編集した後の画像サイズが0.3M/2M/3M/5M/8M/9M(フルワイド)/13Mである場合は、LISMO(音楽&ビデオ)またはau Media Tunerの起動中に編集の操作を行うことはできません。LISMO(音楽&ビデオ)またはau Media Tunerを終了してから画像を編集1,てください。

3 ● (保存)

編集した画像が保存されます。

図(編集):加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加します。

回(Eメール):編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメに添付します。

//memo

- ◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- ◎ CA006以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」 (▶P.420)をご参照ください。
- ◎画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

■ムービーのテロップを編集する

録画サイズが「QCIF」で録画したムービーには、撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

- データー覧画面(▶P.306)→ムービーを選択
 - → ஹ (サブメニュー) → [ムービー編集] → [テロップ編集]
 - →[新規]
 - ・テロップをあらかじめ編集していた場合は「編集」を選択すると、操作 のテロップー覧画面が表示されます。
 - ・「消去」を選択すると、作成したテロップを消去します。
 - 「再生」を選択すると、編集したムービーを再生してテロップを確認できます。
- ② (▶) / ③ (■) でテロップの始点を表示→ 団 (始点) テロップの始点が設定されます。
 ※ 始点より前に巻き屋すてとはできません。
- (▶) / (■) (▼) / (▼) (▼) でテロップの終点を表示→ (一) (終点) テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。
- 4 テロップを入力→ ●

全角20/半角40文字まで入力できます。 四(次へ)を押して、テロップを4件まで作成できます。操作2~15繰り返します。

一 (サブメニュー)を押して「文字色設定」「背景色設定」「文字編集」を選択すると、入力したテロップの文字色/背景色/内容を編集できます。



《テロップ 内容編集画面》

5 ● →[編集]

テロップ一覧画面が表示されます。 テロップ一覧画面で団 (サブメニュー)を押して次の操作ができます。

編集 選択したテロップを編集します。
・ テロップの開始・終了時間を変更し


ナロッノの開始・終了時間を変更したり、一般では、一般では、一般では、一般では、一般である。
 大字色/背景色/内容を編集できます。

削除 選択したテロップを削除します。

挿入 挿入位置を選択して新しいテロップ を追加します。
・テロップは1つのムービーに4件までです。

上に 選択したテロップの位置を1つ上に 移動 移動します。

6 → □ (戻る) → [保存]

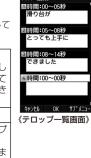

テロップ 編集

memo

- \bigcirc CA006以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ テロップの始点/終点を編集すると、修正していないテロップの再生時間が変更される場合があります。
- ◎ テロップには、改行を1つだけ入力できます。
- ◎ テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービー再生時に文字が表示されない場合があります。
- ◎ テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。
- ◎ ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

■ムービーの音声のみを録音し直す

録画サイズが「QCIF」で録画したムービーに録音されている音声を消去して、音声を録音し直すことができます。

- データー覧画面(▶P.306)→ムービーを選択→ 戸河 (サブメニュー)→[ムービー編集]→[アフレコ編集]
- ② (開始)→録音を開始□ (キャンセル):最初から録音をやり直す
- 3 ムービーが終了(●):アフレコを付加したムービーを再生
- 4 ₪ (OK)→[保存]

Mmemo

◎ CA006以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。◎ ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

■ HDムービー/ムービーのシーンを編集する

録画したHDムービーのリサイズや結合をしたり、ムービーを部分的に切り出したりなど、シーンの編集ができます。

- データー覧画面(▶P.306)
 - →HDムービー/ムービーを選択→ pm (サブメニュー)
 - → 「ムービー編集] → 「シーン編集]

| 2 | 切り出し | HDムービー/ムービーの一部を切り出して、そのままの録画モードで保存します。 ・HDムービーは60分まで切り出すことができます。 ・「QVGA」「VGA」のムービーは180秒まで切り出すことができます。 ・「QCIF」のムービーを切り出すことはできません。 |
|---|--------|--|
| | QCIF変換 | HDムービー/ムービーの一部を切り出して、 「QCIF」のムービーとして保存します。 ・15秒まで切り出すことができます。 ・変換したムービーをEメールに添付することが できます。 |
| | リサイズ* | HDムービーをVGAサイズ(640×480)のムー ビーとして保存します。 「そのまま編集」「割込み防止で編集」「中止」 |
| | 結合* | CA006で録画したHDムービーを結合して1つのHDムービーとして保存します。 「そのまま編集」「割込み防止で編集」「中止」 ・1回に結合できるHDムービーは1ファイルのみです。 ・結合するHDムービーは、同じ録画モードのHDムービーがあるHDムービーフォルダ/ユーザーフォルダから選択します。本体データフォルダとmicroSDメモリカード間のHDムービーを結合することはできません。 CA006以外で録画したHDムービー/異なる画像サイズのHDムービーは結合できません。 CA006以外で録画したHDムービー/異なる画像サイズのHDムービー/同一のHDムービー/著作権保護機能対応データ/再生不可データ/音声のみのデータ/音声ありのデータと音声なしのデータ ・結合後のデータサイズが空き容量を超える場合、2GBを超える場合は結合・保存できません。 取した場合のみ選択できます。 |

//memo

- ◎ CA006以外で録画したHDムービー/ムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ムービー編集を行ったHDムービー/ムービーは、元のHDムービー/ムービーと同じフォルダに新たなHDムービー/ムービーとして保存されます。ただし、「QCIF変換」を行ったHDムービー/ムービーは、すべて本体内のデータフォルダの「Eムービー」フォルダに保存されます。「リサイズ」を行ったHDムービーは、本体内またはmicroSDカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。
- ◎着信やアラームなどにより編集が中断された場合は、編集中のデータは破棄され、編集前のデータに戻ります。HDムービーの編集には時間がかかる場合がありますので、着信やアラームなどにより編集中のデータを破棄されたくない場合は、「割込み防止で編集」を選択して編集してください。また、充電しながら編集を行うことをおすすめします。
- ◎ au Media TunerのBGM再生中/録画予約スタンバイ中/バックグラウンド録画中は、HDムービーの編集はできません。
- ◎ HDムービーの編集実行前に表示される編集目安時間は、「高画質」で録画したムービーをmicroSDHCメモリカードのスピードクラスClass4で編集することを想定した時間表示となります。

|データの詳細情報を表示する

データー覧画面(▶P.306)→データを選択→ ⑦ (サブメニュー)→[詳細情報]

<u>| memo</u>

- ◎着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込み データ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ のデータの詳細情報は「楽曲詳細表示」(▶P.316)で確認します。
- ◎ ビデオデータの詳細情報は「映像詳細表示」(▶P.316)で確認します。

■ データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

| 項目 | 情報内容 |
|---------------------|---|
| タイトル* | データのタイトル |
| データ取得日* | データフォルダへ保存した日時 |
| ファイル名 | ファイル名 |
| ファイルサイズ | ファイルサイズ |
| 保存サイズ | 保存のためmicroSDメモリカードを使用している容量(microSDメモリカード内のデータのみ表示) |
| Suspend中 ファイルサイズ | ダウンロード未完了ファイルのダウン ロード済みのファイルサイズ |
| ダウンロード完了 サイズ | ダウンロード未完了ファイルのダウン ロード完了後のファイルサイズ |
| 再生時間 | 再生に要する時間 |
| 表示サイズ** | 横×縦のドットサイズ |
| 撮影日時 | ムービー、フォトの撮影日時 |
| 登録状況 | 登録している機能 |
| GPS情報 | GPS情報が付加されている場合に表示 |
| GPS情報精度 | GPS情報の精度 |
| 著作権保護 | 著作権保護の有無 |
| 販売元 | 販売元 |
| 権利者 | 権利者 |
| 放送局 | 番組を放送した放送局 |
| コピー可能回数 | ダビング10対応の録画データのコピー 可能回数 |
| Eメール添付:不可 | Eメール添付ができない場合に表示 |
| microSDへ保存:不可 | microSDメモリカードへ保存できない 場合に表示 |
| 外部機器転送 | 外部機器転送の可否について表示 |
| 着うた保存回数 | 保存済み回数/保存可能回数 |
| アフレコ編集:不可 | アフレコ編集ができない場合に表示 |

|] | 項 目 | 情報内容 |
|----------------|-----------------------------|---|
| テロップ約 | 編集:不可 | テロップ編集ができない場合に表示 |
| GPS情報 | 編集:不可 | GPS情報編集ができない場合に表示 |
| 部分変更 | | 部分変更の可否について表示 |
| 有効期間 | /有効日数 | 有効期間/有効日数を表示 |
| 再生有効4 再生有効1 | | 再生有効年月日/再生有効日数 |
| 再生可能回 | 回数 しゅうしゅ | 再生可能回数 |
| 権利者情報 | | 権利情報 |
| 作成元ID | | ファイルを作成したオーサリングツール の固有番号 |
| ファイル 属性 | 再生専用 | 再生制限あり、または再生専用で配信された動画データで録画したデータの場合に表示 |
| | マルチパック | マルチパックデータの場合に表示 |
| | ブック | ブックデータの場合に表示 |
| | 災害時ナビ | 災害時ナビデータの場合に表示 |
| | 地図データ | 地図データの場合に表示 |
| | デコレーショ ンエモジ | デコレーションエモジパックの場合に表示 |
| | Flash | Flash®データの場合に表示 |
| | ユーザープレ イリスト/EZ プレイリスト | プレイリスト/EZプレイリストデータ の場合に表示 |
| 入手経路 | | データを入手した経路 |
| アレンジメニュー | | アレンジメニューに対応しているかどう かを「○」「×」で表示 |
| データ種別 | | データの種別 |
| ファイル種別 | | コンテンツパックに格納されているコン テンツのファイル種別 |
| バージョン | | バージョン |

| 項目 | 情報内容 |
|----------|------------------------------|
| パックID | パックID |
| 作成日時 | コンテンツパックを登録した日時 |
| 格納コンテンツ数 | コンテンツパックに格納されているコン テンツ数 |
| mif | EZアプリアーカイブのmif番号 |
| 格納ファイル番号 | コンテンツパックに格納されている順序 |
| オプション情報 | コンテンツパックに格納されているコン テンツの情報 |

[※]データー覧画面に1件のデータとして表示されている連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータを選択してデータ詳細情報画面を表示した場合は、データに含まれる画像のうち、先頭の画像の情報を表示します。ただし、ファイルサイズと保存サイズは、データに含まれる画像の合計を表示します。

フォルダを管理する

フォルダー覧画面で例 (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

I フォルダー覧画面(▶P.306)→∞ (サブメニュー)

| 2 | フォルダ 使用状況 | データフォルダの使用状況を表示します。 ・件数には「プライベート」フォルダ内のデータと「チャンネルボックス」フォルダ内の番組データは含まれません。 ・連写データ/キャラクターデータ/ダイナミックフォトデータについては、データに含まれる画像の件数が合計されます。 |
|---|-------------------|--|
| | au oneデータ フォルダ | ▶P.319「au one データフォルダにデータを 預ける」 |
| | フォルダ名 編集 | 「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名とクーポンフォルダ内のお気に入りフォルダ名を編集します。 ・全角6/半角12文字まで入力できます。 |

| フォルダ削除 | 選択したフォルダ内のデータを全件削除しま |
|--------|--------------------------|
| (全件削除) | す。 |
| | • 「全データ」フォルダを選択したときは、「全件 |
| | 削除」と表示されます。 |
| オートプレイ | ▶P.314「オートプレイで再生/表示する」 |
| HDMI | ▶P.275[HDMI®ケーブルで接続してフォト |
| 接続設定 | やHDムービーをテレビに表示する」 |

PCドキュメントビューアーを利用する

Microsoft® Excel、Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint®、 PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。

| PCドキュメントデータの種類 | 拡張子 |
|------------------------|--------------|
| Microsoft® Excel | .xls、.xlsx** |
| Microsoft® Word | .docdocx** |
| Microsoft® PowerPoint® | .ppt、.pptx** |
| PDFデータ | .pdf |
| HTMLデータ | .htm |
| mHTMLデータ | .mht |

※ Microsoft® Office 2007で保存したデータは、拡張子が次のように変換されます。

 $.xlsx \rightarrow .xls$ $.docx \rightarrow .doc$

JOD. ← XJOD

なお、拡張子が変換されたデータをパソコンに転送して使用する場合は、パソコン上で変換され る前の拡張子に戻してください。

//memo

- ◎閲覧可能なデータの種類であっても、作成した機器やアプリケーションの バージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場合が あります。PCドキュメントビューアーで表示できるファイルの詳細につい ては、http://k-tai.casio.jp/faq/(カシオ携帯電話FAQ)をご覧ください。
- ◎データの内容によっては、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合があります。また、データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。

- ◎ ドキュメントデータは5MBまで表示できます。ただし、画像など圧縮されたデータが含まれているドキュメントデータなどは、5MB以下であっても表示できない場合があります。
- @ Microsoft * Office 2007(Word、Excel、PowerPoint *) に対応しています。
- ◎ データフォルダにPCドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.html」のデータは「.htm」に、「.mhtml」のデータは「.mht」に変換されます。
- フォルダー覧画面(▶P.306)→[PCドキュメント] データー覧画面にPCドキュメントデータの一覧が表示されます。
- PCドキュメントデータを選択→ ●

再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。

- ・上下左右にスクロール
- ●:メニューを表示回/回:押すたびに縮小表示/拡大表示図/図:前ページ/次ページを表示

■メニューを利用する

PCドキュメントデータ表示中にメニューを表示して、各種操作を行うことができます。

- データー覧画面(▶P.306)→PCドキュメントデータを 選択→ ⑥ → ⑥ (メニュー)
- 2 検索

指定した文字を検索します。

房 (編集)→文字列を入力→ ● → ● (検索)

- (検索)を押した後で、図 (次検索)を押すと、次の一致した文字列を検索します。回 (前検索)を押すと、前の一致した文字列を検索します。● (戻る)を押すと、検索を終了します。
- ・検索する文字列は256文字まで入力できます。
- データ表示中に 1 を押しても、検索できます。
- データによっては、文字を検索できない場合があります。

| ページ | ページ番号を入力して指定したページを表示します。 |
|--------------|---|
| ジャンプ | ・データ表示中に「2」を押しても、ページジャンプ |
| | できます。 |
| スクリーン | 表示中の画面を画像(JPEG)として保存します。 |
| キャプチャ | ・データ表示中に[3]を押しても、スクリーンキャ |
| | プチャできます。 |
| リフロー | テキストをレイアウトし直して表示するかどうか |
| ON/ | を設定します。 |
| リフロー | ・データ表示中に <a>」を押しても、ON/OFFを切 |
| OFF | り替えることができます。 |
| | ・Microsoft® Word、HTMLデ ータ、ま た は |
| | mHTMLデータを表示中のみ利用できます。 |
| ページ | ページフロービューを表示します。 |
| フロー | ● / 図を押すと、次ページを表示します。 |
| ビュー | ● / ○ / 回を押すと、前ページを表示します。 |
| | ● を押すと、元の表示に戻ります。 |
| | ・データ表示中に 5 を押しても、ページフロー |
| | ビューを表示できます。 |
| プレビュー | PCドキュメントデータ全体の中での現在の表示位 |
| 表示切替 | 置を確認します。 |
| 303.751 | ・もう一度同じ操作をすると、元の表示に戻ります。 |
| | ・データ表示中に「6]を押しても、表示を切り替え |
| | ることができます。 |
| 全体表示 | ページ全体を画面に表示します。 |
| 工件式小 | ・データ表示中に「7]を押しても、ページ全体を表 |
| | テンなが中に上った折りといく、フェルを数 示できます。 |
| 横幅を | |
| 17 (I Imi C | ページを画面の横幅に合わせて表示します。 |
| 合わせる | ・データ表示中に80を押しても、画面の横幅に合 |
| | わせて表示できます。 |
| バージョン | PCドキュメントビューアーのバージョン情報を表 |
| 情報 | 示します。 |
| | ・データ表示中に O を押しても、バージョン情報 |
| | を表示できます。 |
| 前ページ/ | 前ページ/次ページを表示します。 |
| 次ページ | ・データ表示中に一グラング「図/図を押しても、前ページ/」 |
| | 次ページを表示できます。 |
| | |

| 縦横切替 | | ページの縦/横を切り替えて表示 ・データ表示中に[♪]を押しても、切り替えて表示 できます。 |
|------|----|--|
| | 終了 | PCドキュメントビューアーを終了します。 |

他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

| 2 | 2 1件コピー 選択中のデータをコピーします。 | |
|---|-------------------------|---------------------|
| | 選択コピー | 表示中のデータを選択してコピーします。 |
| | 全件コピー | 表示中の全データをコピーします。 |

[データフォルダ] / [microSD]

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として [microSD]を選択できます。

//memo

- ◎ スケジュールではサブメニューで「コピー」を選択してください。「コピー」を選択すると、1件コピーとなります。
- ◎ メモ帳のサブメニューで「データコピー」を選択した場合は、1件コピーとなります。
- ◎ データに画像が登録されている場合は、「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択できます。
- ◎データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合、画像/ ムービーを含めたvCard/vCalendarデータの容量が1.5MBを超える場合には、画像を付加して保存できません。

◎ 機能によって保存されるフォルダが異なります。

| 機能 | 保存さ | れるフォルダ | データ種別 |
|-------|---------|---------|----------------------|
| アドレス帳 | [PIM | 情報」フォルダ | アドレスカード(vCard) |
| スケジュー | ル [PIMi | 情報」フォルダ | スケジュールカード(vCalendar) |
| タスクリス | ト [PIM1 | 情報」フォルダ | タスクカード(vCalendar) |
| メモ帳 | 「テキ | スト」フォルダ | テキスト(TXT) |

■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、データフォルダ 不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

| データ削除 | データフォルダのデータを削除して空き容量を 増やします。 |
|------------|---|
| microSDへ移動 | データフォルダのデータをmicroSDメモリカー ドへ移動して空き容量を増やします。 |
| EZアプリ削除 | EZアプリを削除して空き容量を増やします。 |

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、 $\lceil microSD$ へ移動」を選択できます。

※ ライセンス未取得データを選択してライセンスサーバにアクセスしたときは、不足通知画面から 操作できない場合があります。



◎ データー覧画面に1件のデータとして表示されている連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータをコピー/移動する際に、データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、コピー/移動不可通知画面が表示されます。その場合は、サブメニューからデータの削除や移動を行ってデータフォルダの空き容量を増やしてください。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)をCA006本体にセットすることにより、CA006のデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーお気に入り、履歴・学習情報、設定情報の登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

//memo

- ◎ CA006が対応する最大ファイルサイズは32GBです。
- ◎ CA006には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品の microSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、CA006では正常に使用できない場合があります。CA006で初期化してください、初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.331)をご参照ください。
- ◎ microSDHCメモリカードをHDムービーの保存に使用する場合は、スピードクラスClass4以上を推奨します。スピードクラスClass4末満では、正常に録画できない場合や、HDムービー再生時に音声の音飛びや映像のコマ落ちなどが発生し、正常に再生できない場合があります。

取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピーしているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、CA006本体や機器の電源を切らないでください。CA006本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- CA006本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。

- CA006本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体、金属片、 燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

<microSDメモリカード>

| 発売元 | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
|-----------|------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 東芝 | _ | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panasonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SanDisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アドテック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッファロー | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソニー | _ | | _ | _ | _ | 0 |

<microSDHCメモリカード>

microSDHCメモリカードは、スピードクラスClass4以上を推奨します。

| 発売元 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|-----------|-----|-----|------|------|
| 東芝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panasonic | 0 | 0 | 0 | _ |
| SanDisk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アドテック | 0 | 0 | _ | _ |
| バッファロー | 0 | 0 | 0 | _ |
| ソニー | 0 | 0 | _ | |

- ○:動作確認済み 一:未確認または未発売 2010年9月現在
- ※CAOO6では、2010年9月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう。お願いいたします。

■著作権保護機能対応データの暗号化について

CA006には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .kvf .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gif .tar .kpl .khm .kar .kda .cpl



- ◎ 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。
- ◎ 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- ◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- ◎ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが 挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカー ドに移動できません。
- ◎ microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- ◎機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「データの暗号化方式を変換する」(▶P.331)をご参照ください。

microSDメモリカードをセットする

- 本体の電源を切り、microSDメモリカードスロットの キャップを開く
- MicroSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。



 microSDメモリカードスロットのキャップを閉じる microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面 に じ が表示されます。

#memo

◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

microSDメモリカードを取り外す

本体の電源を切り、microSDメモリカードスロットの キャップを開く

MicroSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込む



カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

🖪 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く



まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。

microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

✓ microSDメモリカードスロットのキャップを閉じる

Memo

- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部デー 夕消失の原因となります。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

microSDメニューを利用する



《microSD X = ¬ − »

| 2 | microSDデータ フォルダ | ▶P.332「microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する」 |
|---|--------------------|-------------------------------------|
| | メールフォルダ | ▶P.333「メールフォルダを利用する」 |
| | PCフォルダ | ▶P.334「PCフォルダを利用する」 |
| | バックアップ | ▶P.334「本体内のデータをバックアップする」 |
| | SD-Video フォルダ | ▶P.335「SD-Videoフォルダを利用する」 |
| | DPOFプリント 予約 | ▶P.336「DPOFプリントのプリント予約を する」 |

microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

- **Ⅲ** microSDメニュー
- [2] (サブメニュー)→[microSD初期化]→ロックNo.を入力→ (**)→[はい]→ (**)

//memo

◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

■ microSDメモリカードの使用状況を確認する

- microSDメニュー
- Pm (サブメニュー)→[microSD使用状況]

memo

◎メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

■データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ (microSD)からデータを選択して再生/表示する際などに、ファイル 変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファイル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生/表示できるようになります。

- **■** microSDメニュー
- [2] ☑ (サブメニュー)→[ファイル変換]→[はい]



- ◎ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- ◎ CA006でファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。

◎ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行 わないと、データフォルダ(本体)に移動することはできません。

microSDメモリカード内のデータフォルダ を利用する

microSDメニュー(▶P.331) →[microSDデータフォルダ]

フォルダー覧画面が表示されます。

2 フォルダ/サブフォルダを選択→ ●

データ一覧画面が表示されます。 データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」 (▶P310)をご参照ください。

memo

- ○フォルダー覧画面で回(本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示でき ます。
- ◎ データフォルダ(microSD) には、「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」 「ワンセグ録画データ | 「外部録画データ | のフォルダがあらかじめ用意され ています。また、「ユーザーフォルダ」内に「プライベート」フォルダはありま せんい
- ◎ microSDメモリカード内のデーター覧画面では、暗号化された著作権保護 が設定されているデータにいまたはいが表示されます。
- ◎「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ」~10 のサブフォルダ が用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ◎ フォルダごとに最大1.000件のデータを保存できます。
- ※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能 対応データ用として、上記以外に最大2000件保存できます。

■フォルダー管画面のサブメニューについて

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作がで きます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異 **332** なります。

| microSD | 使用状況 | ▶P.331「microSDメモリカードの使用状況 を確認する」 |
|------------|--------------|--|
| フォルダネ | 名編集 | ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集 します。 |
| | | ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力できます。 |
| フォルダイ | 乍成 | ユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成し ます。 |
| | | ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力できます。 |
| フォルダ 削除 | フォルダ 1件削除 | 選択したフォルダ内のデータを削除します。 |
| | フォルダ 全件削除 | microSDメモリカード内のデータを全件削除 します。 |
| | | 「ユーザーフォルダ」「LISMO」「Eメール装飾 データ」フォルダ内のサブフォルダを選択しているときは、サブフォルダ内のデータを全件削除します。 |
| オートプレ | ノイ | ▶P.314「オートプレイで再生/表示する」 |
| HDMI接線 | 設定 | ▶P.275「HDMI®ケーブルで接続してフォト やHDムービーをテレビに表示する」 |

■データー覧画面/表示中/再生中/一時停止中/ 再生停止中のサブメニューについて

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で (サブメニュー)を 押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類に よって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、デー タフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。 データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」 (▶P.314)をご参照ください。

| 本体へ | データフォルダ(microSD)のデータを、データフォルダ |
|----------|--|
| 移動 | ケータフォルタ(IIIに103D)のケータを、ケータフォルタ (本体)に移動/コピーできます。 |
| (沙里) | (本体)に移動/コモーとさよす。 ユーザーフォルダ :データフォルダ(本体)の「ユーザー |
| | |
| | フォルダ」に移動します。 |
| | 対応フォルダ: データの種類に応じてデータフォルダ(本 |
| 本体へ | 体)の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーしま |
| コピー | ਰੋ _• |
| | ・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ |
| | 移動/コピーする」(▶P.319)をご参照ください。 |
| | ・移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ |
| | て表示されます。 |
| microSD | データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモ |
| 内移動 | リカード内の他フォルダに移動/コピーできます。 |
| 1 312 =0 | カメラフォルダ : データフォルダ(microSD)の「カメラ |
| | フォルダルの移動/コピーします。 |
| | ユーザーフォルダ :データフォルダ(microSD)の「ユー |
| | サーフォルダルの移動します。 |
| | 対応フォルダ : データの種類に応じてmicroSDメモリ |
| microSD | カード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー |
| 内コピー | 刀一 ヤタの後期/ コヒー可能なフォルタに後期/ コヒー |
| | しょす。 PCフォルダ :microSDメモリカード内の「PCフォルダー |
| | |
| | に移動/コピーします。 ・移動/コピー可能なフェルダは、データの種類に広じ |
| | ・移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ マまニナカまま |
| | て表示されます。 |
| | |

//memo

◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。

■カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、撮影サイズを「13MJ「9M(フルワイド)」「8MJ「5MJ「3MJ[2MJ[0.3M]に設定して撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ(microSD)内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。

//memo

- ◎「カメラフォルダ」のデーター覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。
- ◎「カメラフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
- ◎ CA006で作成されるサブフォルダ名は「100~999までの3桁の連番+ KCA3」」です。各フォルダには、最大1.000件のデータが保存できます。

■ DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

メールフォルダを利用する

Eメール・Cメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用・管理します。

- microSDメニュー(▶P.331)→[メールフォルダ] メールボックスの一覧画面が表示されます。
- ② メールボックスを選択→ ⑥ →サブフォルダを選択→ ⑥
 メールの一覧が表示されます。
- **3** メールを選択→ **(表示)** メールの内容が表示されます。



◎サブフォルダー覧画面/メールー覧画面/メール内容表示画面のサブメニューについては、「microSDメモリカードのEメールを利用する」(▶P.137)をご参照ください。

PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

- microSDメニュー(▶P.331)→[PCフォルダ] データの一覧画面が表示されます。
- ② (サブメニュー)→[本体へ移動] / [microSD内移動]→ ⑥
 - 1件移動 データ一覧画面で選択中のデータを移動します。 選択移動 PCフォルダ内のデータを選択して移動します。 フォルダ内 全件移動



◎ microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」(▶P.337)をご参照ください。

本体内のデータをバックアップする

▋バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容や、履歴・学習情報、設定情報をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

- microSDメニュー(▶P.331)→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]
- (サブメニュー)→[microSDへ保存]→ロックNo.を入力→ ●

「アドレス帳」「スケジュール」を選択したときは、登録されている画像 について「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択します。



- ◎ アドレス帳/スケジュールに登録されている著作権保護が設定されている 画像およびムービーは、バックアップできません。
- ◎ テレビ(ワンセグ)の視聴予約/録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。
- ◎履歴・学習情報には、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」の登録内容、「定型文編集(M512)」の「自由定型文」の登録内容が含まれます。
- ◎ 設定情報には、Cメールの設定情報、「着信拒否(M43)」の指定番号リストと 設定情報が含まれます。
- ◎ 履歴·学習情報/設定情報の保存中は、一時的に電波OFFモードになります。

■バックアップデータを読み込む

バックアップしたデータをCA006に上書登録します。

- **II** microSDメニュー(▶P.331)→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]
- バックアップデータを選択→ (サブメニュー)→[microSDから読込み] → ロックNo.を入力→ (はい)

「アドレス帳」を選択したときは、バックアップデータに含まれる画像を音声着信/メール受信時に表示するかどうかを選択します。

//memo

- ◎読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。
- ◎ 100件を超えるお気に入りは、101件以降読み込みできません。
- ◎履歴·学習情報/設定情報の登録中は、一時的に電波OFFモードになります。
- ◎ microSDメニュー(▶P.331)→[バックアップ]→[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]→バックアップデータを選択→⑥→データを選択→⑥(詳細)と操作すると、バックアップされている内容を確認できます。
- ◎ microSDメニュー(▶P.331)→[バックアップ]→[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]→バックアップデータを選択→団(サブメニュー)→[詳細情報]と操作すると、バックアップデータのファイル名やファイルサイズなどを確認できます。

▋バックアップデータを削除する

- ii microSDメニュー(▶P.331)→[バックアップ]
- [Pドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]
- バックアップデータを選択→ 団 (サブメニュー)→[削除]→ロックNo.を入力→ ⑥
 - →[1件削除]/[選択削除]/[全件削除]→[はい]

SD-Videoフォルダを利用する

au Media Tunerで録画したデータや、ブルーレイディスクレコーダーから転送した外部録画データを再生できます。

microSDメニュー(▶P.331)→[SD-Videoフォルダ]→[ワンセグ録画データ]/[外部録画データ]

データー覧画面が表示されます。 データごとにタイトル、録画開始日時、録画チャン ネルが表示されます。



再生中の操作方法については、「au Media Tuner のワンセグ録画データ/外部録画データ」 (▶P.311)をご参照ください。



《データ一覧画面》

■データー覧画面のサブメニューについて

データー覧画面で $\overline{\mathbf{m}}$ (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。

| 本体へ移動 | データフォルダ(本体)にデータを移動します。 ・操作については、「データをmicroSDメモリカード へ移動/コピーする」(▶P.319)をご参照くださ い。 |
|-------|--|
| 削除 | ▶P.86「データを削除する」 |
| 詳細情報 | ▶P.324「データの詳細情報を表示する」 |



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能が利用できません。

DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

i microSDメニュー(▶P.331)→[DPOFプリント予約]

DPOFプリント予約画面が表示されます。



戻る 《DPOFプリント 予約画面》

スタンダードプリントする 画像を指定します

Mmemo

◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

■スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択(全画像/選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の 有無を指定します。

- IDPOFプリント予約画面→[スタンダードプリント]
- 印刷する画像を指定する場合
- 【選択画像】→フォルダを選択→ ⑥ → ۞ で画像を選択 → ⑥
 最大100件まで選択できます。
- 3 7四 (サブメニュー)

| 4 | 画像表示 | 選択した画像を表示します。 |
|---|------|-----------------------------|
| | 部数設定 | 印刷部数を設定します。 0~100 |
| | 日付設定 | 日付印刷の有無を設定します。 「ON」「OFF」 |


- 5 □ (完了)→ •
- すべての画像を印刷する場合
- 2 [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→ ●

microSDメモリカードの内容をパソコンで 表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- CA006(cmicroSDメモリカードをセットしたまま、CA006とパソコンを接続する方法(▶P.337「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M573)」)
- microSDメモリカードをCA006から外し、パソコンのmicroSDメ モリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

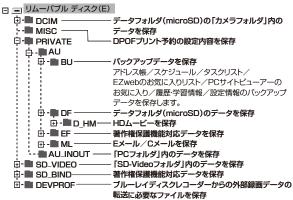



BU/DF/EF/ML/SD_VIDEO/SD_BINDフォルダについて

◎ CA006から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。 CA006でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

AU_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

◎ CA006で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。また、サブフォルダを作成しても表示できません。

DEVPROFフォルダについて

◎ブルーレイディスクレコーダーからの外部録画データの転送時に必要なフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。CA006に外部録画データを転送できなくなる可能性があります。

┃外部メモリ転送モードでパソコンと接続する 【M573】

microSDメモリカードをセットしたCAOO6とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、CAOO6にセットしたmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」 「USB充電ケーブル01(別売)」

- **1 待受画面で (5 (7 (3)** 外部メモリ転送モードになります。
- パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル (別売)をパソコンのUSBポートに接続
- **3** USBケーブル(別売)をCA006に接続

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、CA006にセットしたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

4 パソコンとの通信を終了

「パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外し アイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、CA006に表示されます。 Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

USBケーブル(別売)をCA006から取り外す



- ◎外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行うことはできません。
- ◎ Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7以外のOSでの動作は、 保証していません。
- ◎パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り 外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎ 通信中に電池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。
- ◎外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。
- ◎電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。USB充電ケーブル01(別売)を使用すると、充電しながら接続できます。
- ◎ 外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

他の携帯電話とデータを やりとりする

| Bluetooth [®] 機能を利用する | 340 |
|--------------------------------|-----|
| Bluetooth®機能でできること | 340 |
| Bluetooth®機器を登録する | 342 |
| オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する | 344 |
| 接続待ちをON/OFFにする | 344 |
| オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリの音を聴く | 345 |
| Bluetooth®でデータを送受信する | 346 |
| Bluetooth®機能の設定をする | 347 |
| 赤外線通信でデータを送受信する | 348 |
| 赤外線の利用について | 348 |
| 赤外線でデータを受信する | 348 |
| 赤外線でデータを送信する | 349 |
| 各機能のサブメニューから赤外線で送信する | 350 |

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth[®]機能は、パソコンやプリンター、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

Bluetooth

※ Bluetooth®ワードマークおよび口ゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、NEC カシオモバイルコミュニケーションズ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

Bluetooth[®]機能でできること

■オーディオ出力

ワイヤレスで音楽やテレビ放送を聴くことができます。

■ハンズフリー通話

Bluetooth[®]対応のハンズフリー機器とBluetooth[®]接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

■ データ送受信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth[®]対応機器と送受信できます。

■ ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth [®]接続を行い、インターネットなどにアクセスできます。

//memo

- ◎ CA006はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。

- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当 社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。◎ USBケーブル(別売)などが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使
- USBケーブル(別売)などが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使用できないことがあります。

■ Bluetooth[®]通信中の動作について

Bluetooth[®]通信中とは、「オーディオ機器/ハンズフリー機器の新規登録中」、「データ送受信中」、「登録機器一覧からの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

オーディオ機器とCA006の間に障害物(身体、金属、壁など)があると電波が届きにくくなり、音楽などを再生時に音の途切れや雑音の原因となることがあります。その際には、オーディオ機器とCA006の間になるべく障害物がない状態でご利用ください。

- ・着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、
 で を押すと通話することができます。
- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなど設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。
- ・Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- Bluetooth[®]使用中は、Wi-Fi WINの自動接続が停止します。Wi-Fi WINとBluetooth[®]を同時に使用したい場合は、Wi-Fi 接続後にご使用ください。

■ Bluetooth[®]機能の取り扱いについて

・Bluetooth[®]機能は日本国内でご使用ください。au電話の Bluetooth[®]機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得して います。海外でご利用になると罰せられることがあります。

- ・無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth[®]機器により、通信速度や通信距離は異なります。

■主な仕様

| 通信方式 | Bluetooth [®] 標準規格Ver.2.1 + EDR準拠 |
|--------------------------------------|--|
| 出力 | Bluetooth [®] 標準規格Power Class2 |
| 通信距離*1 | 見通しの良い状態で10m以内 |
| 対応Bluetooth® プロファイル* ² | SPP(Serial Port Profile) HFP(Hands-Free Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) BIP(Basic Imaging Profile) OPP(Object Push Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) Ver.1.4*3 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) |
| 使用周波数带 | 2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) |

- ※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- **3 AVRCP Ver.1.4対応の機器から、LISMOのミュージックライブラリの楽曲リストやプレイリストを操作できます。

■周波数帯について

CA006のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHz~2.480 GHzまでの周波数を利用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

■ CA006ご使用上の注意

CA006のBluetooth®機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 万一、CA006と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合は、速やかにCA006の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 2. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

■ Bluetooth[®]機能の関連用語について

| 用語 | 説明 |
|--|--|
| 機器アドレス | 機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字)です。 パスキー入力を行って接続した通信相手に機器情報として送信されます。機器アドレスは、変更することができません。 |
| SPP (Serial Port Profile) | 仮想的なシリアルケーブル接続を設定 し機器間を相互接続するためのプロ ファイルです。 |
| HFP (Hands-Free Profile) | カーナビ、ハンズフリー機器などを使用したハンズフリー通話のためのプロファイルです。 |
| DUN (Dial-Up Networking Profile) | カーナビ、パソコンなどを使用したデータ通信のためのプロファイルです。 |

| 用語 | 説明 |
|--|---|
| BIP (Basic Imaging Profile) | データフォルダやmicroSDメモリカー ド内のJPEG形式の画像(著作権保護な し)を送受信するためのプロファイルで す。 |
| OPP (Object Push Profile) | カーナビ、パソコンなどとアドレス帳 データ、スケジュールデータなどを送受 信するためのプロファイルです。 |
| AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) | CA006などのオーディオ機器をリモート制御するためのプロファイルです。 |
| A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | オーディオ出力対応アプリの音を転送 するためのプロファイルです。 |
| OBEX (Object Exchange) | 画像データやアドレス帳データのファ イル交換を行うための規格です。 |
| 認証パスワード | 接続する機器からOBEX認証の要求があった場合に入力するパスワードです。 CA006では、1~8桁の数字を入力できます。 |
| パスキー | ▶P.343「パスキーについて」 |
| オーディオ出力 対応アプリ | オーディオ機器に音を出力できるアブリです。 CA006では、LISMO(音楽&ビデオ)、テレビ(ワンセグ)、Run&Walkのことを指します。 |
| オーディオ機器 | A2DPに対応したBluetooth [®] 機器です。 CA006では、SCMS-T方式で著作権保護されている機器のみ利用できます。 |

Bluetooth[®]機器を登録する

CA006からBluetooth[®]機器に接続する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth[®]機器を登録機器一覧に登録します。なお、オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する操作については、「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」(▶P.344)をご参照ください。

計 待受画面で ● → [Bluetooth / 赤外線] → [Bluetooth]→ [登録機器一覧]

登録機器一覧画面(▶P.343)が表示されます。

2 四 (探索)

機器探索を行うための確認画面が表示されます。

[#]を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認
画面が表示されなくなります。

3

探索に応答した機器が最大20件まで機器選択画面に表示されます。 新しく見つかった機器には ■ が表示されます。

- 4 登録するBluetooth®機器を選択→ (登録)
- ■面の指示に従って操作し、Bluetooth®機器を認証

パスキーの入力画面が表示されたときは、CA006とBluetooth®機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

Bluetooth®機器がオーディオ機器/ハンズフリー機器の場合は、登録完了後、Bluetooth®機器と接続されます。それ以外の機器の場合は、オーディオ機器/ハンズフリー機器の対応機器ではない旨のメッセージが表示されますが、登録は完了しています。

Memo

◎ 接続中の機器およびプロファイルについては、アイコンが青色で表示されます。

- ◎ Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
- ◎ 登録機器一覧に登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順 に削除されます。
- ◎オーディオ出力対応アプリから登録機器一覧、または探索を呼び出した場合、オーディオ機器のみ表示されます。
- ◎ 登録機器一覧画面で 図 (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

| 切断 | 接続中の機器との接続を切断します。 |
|---------|----------------------------|
| 保護/保護解除 | 登録機器情報を10件まで保護できます。 |
| 全件保護解除 | 登録機器情報の保護を全件解除します。 |
| 削除 | ▶P.86「データを削除する」 |
| 詳細情報 | 登録機器の詳細情報(機器アドレスなど)を表示します。 |

■ パスキーについて

パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために、CA006およびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。CA006では、1~8桁の数字を入力できます。

//memo

- ◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- ◎接続する機器によっては、毎回パスキーの入力が必要な場合があります。◎ 登録機界一覧から接続担手を削除すると 登録されたパフキーも削除される。
- ◎ 登録機器一覧から接続相手を削除すると、登録されたパスキーも削除されます。
- ◎ Bluetooth[®]標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、CA006の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器と同じ数字の場合は[は い]を選択してください]というメッセージが表示されることがあります。 その場合は、接続するBluetooth[®]機器にも同じパスキーが表示されている ことを確認してから、CA006で[はい]を選択し、接続するBluetooth[®]機 器でも接続の操作を行ってください。
- ◎ Bluetooth[®]標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、CA006の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器でパスキーを入力してく ださい」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、パス キーを接続するBluetooth[®]機器に入力してください。

© Bluetooth 6 標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、パスキーを入力せずに接続できる場合があります。

■ 登録機器一覧画面について



- ① 機器種別
 - ☑:ハンズフリー機器
 - ■:携帯電話
 - 図・コンピュータ
 - 圖:プリンター
 - ⋒:ヘッドホン
 - ♪ :オーディオ機器
 - :健康機器
 - 1 :カーナビ
 - etc. :その他
- ② 機器名称または機器アドレス
- ③ 対応プロファイル
 - A2DP:オーディオ出力を利用できる機器
 - | HFP :ハンズフリー通話を利用できる機器
 - DUN:ダイヤルアップ接続を利用できる機器
 - BP :JPEG形式の画像送受信で「BIP」を利用できる機器
 - OPP : データ送受信を利用できる機器
- 4 星 保護状態:

削除されないよう保護されている機器に表示されます。

オーディオ機器やハンズフリー機器を 登録する

オーディオ機器やハンズフリー機器を登録します。この操作は対応機器の近く(10m以内)で行ってください。

計 待受画面で ● → [Bluetooth / 赤外線] → [Bluetooth]→ [新規登録]

機器探索を行うための確認画面が表示されます。

[#]を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認 画面が表示されなくなります。

- 2 •
- 3 対応機器を選択→ ④ (登録)
- 4 画面の指示に従って操作し、対応機器を認証 パスキーの入力画面が表示されたときは、CA006と対応機器で同じパ スキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、対応機器が 登録されます。

登録完了後、対応機器と接続されます。

/memo

- ◎ SCMS-T方式で著作権保護されているオーディオ機器でのみ、オーディオ 出力対応アプリの音を聴くことができます。
- ◎音楽を聴いているときなどに電話をかけたり、かかってきた電話に出たり する場合は、オーディオ機器とハンズフリー機器の両方のプロファイルに 対応している必要があります。

接続待ちをON/OFFにする

Bluetooth®機器からの接続要求、機器探索に応答する場合や、オーディオ出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続、データ受信を利用するときは、CAOO6で接続待ちをONにしてからBluetooth®機器を操作します。

- 計 待受画面で → [Bluetooth / 赤外線] → [Bluetooth]→ [接続待ちON / OFF]
- [2] [接続待ちON] / [接続待ちOFF]

接続待ちをONにすると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示されます。待受画面で「#」を1秒以上長押しし、「接続待ちON/OFF」を選択した場合も、接続待ちをON/OFFにできます。

memo

- ◎ 接続待ちをONにすると、電池の消耗が早くなります。
- ◎同一機器に限り、オーディオ出力とハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことができません。
- ◎接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、オーディオ出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことができません。

■ Bluetooth®の起動状態を示すアイコンについて

| アイコン | 概要 |
|----------|--|
| * | ハンズフリー、ダイヤルアップ接続待機中 |
| * | Bluetooth [®] 接続中(点滅は接続を復旧している状態) |
| 3 | SCMS-T方式に非対応のオーディオ機器と接続中(音を聴くことはできません) |

■ Bluetooth[®]機器からの接続要求に応答するには

接続待ちをONにしているときに、Bluetooth®機器からの接続要求があると、パスキーを入力する画面が表示されます。CA006とBluetooth®機器で同じパスキーを入力して認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

■ハンズフリー通話について

接続待ちをONにした状態で、登録済みのハンズフリー機器から接続要求があると自動的に接続します。また、登録機器一覧からハンズフリー機器を選択しても接続できます。前回接続したBluetooth[®]機器がハンズフリー機器であった場合は、待受画面で[#]を1秒以上長押しし、「前回機器と接続」を選択しても接続できます。

//memo

- ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。
- ◎ ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ新規登録を行ってください。(▶P.344「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
- ◎ ハンズフリー通話中に 図を押すと、CA006とハンズフリー機器の音声を切り替えることができます。
- ◎ ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

■ダイヤルアップ接続について

パソコンなどをBluetooth[®]接続し、インターネットなどにアクセスできます。

Mmemo

- ◎ ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。
- ◎ 発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリ の音を聴く

- 計等受画面で → [Bluetooth / 赤外線] → [Bluetooth]→ 「登録機器一覧]
- ② 登録済みのオーディオ機器の中から、音を出力する機器を 選択→ ⑥ (接続)

Memo

- ◎オーディオ出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
- ◎オーディオ機器をご利用になる場合は、あらかじめ対応機器を登録してください。また、オーディオ機器との接続が失敗する場合は、もう一度登録するよど、登録状況をご確認ください。(▶P.344「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
- ◎この機能は、オーディオ出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。 アラーム音や機器登録時の確認再生では、音はスピーカー/イヤホンに出力され、オーディオ機器には出力されません。
- この機能は、イヤホンの代わりにオーディオ機器を使用する機能です。
 - オーディオ出力対応アプリの音をスピーカーに出力している場合は、 オーディオ機器と接続してもスピーカーに出力されます。
- オーディオ出力対応アプリの音をイヤホンに出力している場合でも、選択した機器を接続できない場合は、オーディオ出力対応アプリの設定に従ってスピーカー/イヤホンに出力されます。
- ◎接続待ちをONにしてから、待受画面の表示中にオーディオ機器からの操作で再生を行うと、LISMO(音楽&ビデオ)の再生が始まります。ただし、オーディオ機器によっては対応していない機器もあります。
- ◎500曲以上登録したプレイリストは、カーナビでは再生できない場合があります。

■オーディオ機器接続中の動作について

オーディオ機器接続中は、以下の点にご注意ください。

- ・BGM再生中/BGM受信中にオートロックが設定されても、オーディオ機器からの操作を継続して行うことができます。
- オーディオ出力対応アプリや利用する機器によっては本体の操作で 音量を調節しても、オーディオ機器には反映されない場合があります。その場合は、音量をオーディオ機器の操作で調節してください。 また、利用する機器によっては、音量調節以外も利用できない場合があります。
- ・着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなどで設定している時刻になった場合は、「Bluetooth設定」の「着信音設定」に従ってお知らせします。ただし、オーディオ機器で電話を受けたり通話することはできません。 ▼ を押して、スピーカーとマイクで通話してください。
- オーディオ出力対応アプリ起動中にオーディオ機器の接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、オーディオ機器を操作すると接続を再開します。
- ・オーディオ機器と、他のBluetooth®機能を同時に利用すると、一方の接続が切断される場合があります。
- ・テレビ(ワンセグ)の番組によっては、オーディオ機器で音を聴くことができない場合があります。

Bluetooth[®]でデータを送受信する

■Bluetooth[®]でデータを送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「Bluetooth 送信」を選択するとデータを送信できます。

🚺 各機能のサブメニュー→[Bluetooth送信]

| 2 | 1件送信 | 一覧画面で選択中のデータを送信します。 |
|------|------|---------------------|
| 選択送信 | | 表示中のデータを選択して送信します。 |
| | 全件送信 | 表示中の全データを送信します。 |

3 [はい]

4 送信先の機器を選択→ ● (接続)

#memo

- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎アドレス帳、プロフィール、スケジュールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- ◎ データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard形式、スケジュールと タスクリストはvCalendar形式に変換されて送信されます。
- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

■ Bluetooth[®]でデータを受信する

CA006で接続待ちをONにし、待受画面を表示した状態で相手側(送信側)からのデータ送信を待ちます。

■ 受信完了

| 2 | | 受信したデータを追加登録/保存します。 |
|---|----------|---|
| | 全件受信した場合 | 受信データを登録する際に、CA006内の データを残すか削除するかを選択します。 |
| | | データを残すか削除するかを選択します。 |
| | | 追加 :データを残して登録 上書き:データをすべて削除して登録 |
| | | 上書き :データをすべて削除して登録 |



- ◎JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。その他のプロファイルでBluetooth®接続を行っている場合は、接続中のプロファイルを切断しないとデータの受信はできません。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。
- ◎アドレス帳の全件受信で「上書き」を選択した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロフィールが上書きされます(CA006の自局電話番号・マイアドレスは除く)。
- ◎ 受信したデータの登録先/保存先は次の通りです。

| 受信データ | 登録先/保存先 |
|-------------------|---------------|
| vCard | アドレス帳(プロフィール) |
| vCalendar(スケジュール) | スケジュール |
| vCalendar(タスクリスト) | タスクリスト |
| その他のデータ | データフォルダ |

※CA006が対応していないデータを受信した場合は、データフォルダの「不明フォルダ」 に保存されます。

Bluetooth[®]機能の設定をする

計 待受画面で ●→[Bluetooth/赤外線]→[Bluetooth]→[Bluetooth設定]

| 2 | 着信音設定 | Bluetooth®機器と接続中に着信した場合の鳴動方法を設定します。 携帯のみ鳴動:CAOO6のみを鳴動させるように設定 接続相手のみ鳴動:Bluetooth®機器のみを鳴動させるように設定 両方鳴動:Bluetooth®機器とCAOO6で、専用着信音を鳴動させるように設定 「接続相手のみ鳴動」に設定しても、Bluetooth®機器が接続されていないときは、CAOO6で着信音が鳴動します。また、着信中にBluetooth®機器が切断された場合は着信音が鳴動しなくなります。 「音声着信(M211)」で設定した音によっては、専用着信きが鳴動する場合は、音声着信(M211)」で設定した場合は、音声着信(M211)」の画像の設定にかかわらず、お買い上げ時のデータが表示されます。 |
|---|--------|--|
| | 探索受付 | Bluetooth [®] 機器からの探索を受け付けるか どうかを設定します。 「受付」「拒否」 |
| | 自機情報 | 自機情報を表示します。 • 四 (編集)を押すと、自機名称を編集できます。 |
| | 確認画面表示 | 機器探索を行うための確認画面を表示するか どうかを設定します。 [表示する][表示しない] |
| | | |

赤外線通信でデータを送受信する

CAOO6と赤外線通信機能を持つau電話との間で、アドレス帳、スケ ジュール、お気に入り、データフォルダ/microSDメモリカード内の データなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利 用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手 側の赤外線ポート部分に向けたままに して動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける 側がそれぞれ準備する必要があります。 受ける側が受信状態になっていること を確認してから送信してください。



Mmemo

- ◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。 ◎ CA006の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、 相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく 送受信できないデータがあります。
- ◎直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信 できない場合があります。
- ◎赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らか な布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎ 送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パス ワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字で す。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入 力画面で、約30秒間何も操作しないと赤外線通信は受信失敗となります。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。

○ 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了 後にアラームが鳴ります。

■送受信できるデータについて

- プロフィール アドレス帳
- ・スケジュール ・タスクリスト メ干帳 お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ/microSDメモリカード内のデータ
- · 履歴·学習情報

設定情報

memo

- ◎ 履歴·学習情報には、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履 歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」の登録内容、「定型文編集 (M512)」の「自由定型文」の登録内容が含まれます。
- ◎ 設定情報には、Cメールの設定情報、「着信拒否(M43) |の指定番号リストと 設定情報が含まれます。
- ◎ 送受信できるデータ容量は4MBまでです。データ容量や相手の機器によっ て通信に時間がかかる場合があります。
- 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線でデータを受信する

|待受画面で ◉ → [Bluetooth/赤外線] → [赤外線通信] →[赤外線受信]

受信完了

| 1件受信した場合 | 受信したデータを追加登録します。 |
|----------|------------------------------|
| 複数件受信した | 受信データを登録する際に、CA006内の |
| 場合 | データを残すか削除するかを選択します。 |
| | 追加登録 :データを残して登録 |
| | 書換え登録:データをすべて削除して登録 |
| | 登録中止 ∶受信したデータを登録せずに破棄 |

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎ 画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に 画像を表示するか設定します。
- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- ◎ データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- ◎履歴·学習情報/設定情報の登録中は、一時的に電波OFFモードになります。

■受信時の登録先について

| | • |
|-------------------------|--|
| 受信データ | 登録先/保存先 |
| vCard(アドレス帳、 プロフィール) | アドレス帳またはプロフィール |
| vCalendar(スケジュール) | スケジュール |
| vCalendar(タスクリスト) | タスクリスト |
| vBookmark | お気に入りリスト |
| vMessage | データフォルダの「Eメールフォルダ」 |
| vNote | データフォルダの「テキスト」フォルダ |
| その他のデータ | データフォルダ |
| 履歴·学習情報 | 発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、 受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」、「定型文編集 (M512)」の「自由定型文」 |
| 設定情報 | Cメール設定、「着信拒否(M43)」 |



◎データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

赤外線でデータを送信する

- 計 待受画面で ⑥ → [Bluetooth / 赤外線] → [赤外線通信]→ [赤外線送信]
- 2 送信するデータを選択→ ●

「プロフィール」「メモ帳」「データフォルダ」「履歴・学習情報」「設定情報」以外の項目を選択した場合は、[1件送信]/[選択送信]/[全件送信]を選択します。

//memo

- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。
- ◎ 送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- ◎ データフォルダ/microSDメモリカード、メモ帳、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎ 履歴·学習情報/設定情報の送信データ作成中は、一時的に電波OFFモードになります。

各機能のサブメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

🚺 各機能のサブメニュー→[赤外線送信]

| 2 | 1件送信 | 一覧画面で選択中のデータを送信します。 | 選択送信 | 表示中のデータを選択して送信します。 | 全件送信 | 表示中の全データを送信します。



◎ 赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」の 「memo」(▶P.349)をご参照ください。

便利な機能を利用する

| 防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する(M59) | 352 |
|--------------------------|-----|
| 着信があったように見せかける | 352 |
| サイドキー操作を無効にする | 353 |
| ポケットライトを利用する | 353 |
| マナーモードを設定する | 353 |
| 簡易留守メモを利用する | 354 |
| 通話音声メモを利用する | 356 |
| Myボイスメモを利用する | 357 |
| メモ帳を利用する | 357 |
| カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する | 358 |
| アラームで指定した時刻をお知らせする | 367 |
| カウントダウンタイマーで時間を計る | 369 |
| ストップウォッチで時間を計る | 369 |
| 電卓で計算する | 370 |
| モバイル辞典を利用する | 370 |
| フェイスファクトリーを利用する | 373 |
| ビュースタイル起動を設定する | 375 |
| 充電時起動を設定する | 375 |

防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する(M59)

待受画面で O を1秒以上長押ししたときの動作(防犯ブザー/ホットダイヤル)を設定します(安心設定)。

| 2 | 防犯ブザー (M591) | O を1秒以上長押しすると、防犯ブザーが鳴るように設定します。 ロックNo.を入力→ ⑥ |
|---|-----------------------|---|
| | ホット ダイヤル (M592) | ○○ を1秒以上長押しすると、登録した特定の電話番号へ電話がかかるように設定します。□ックNo.を入力→ ⑥ →電話番号を入力→ ⑥ |
| | OFF | 防犯ブザー、ホットダイヤルの設定を解除します。 ロックNo.を入力→ ● |

Memo

- ◎ CA006本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約100dB(デシベル)になります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ◎耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。
- ◎マナーモード設定中やイヤホンを接続している場合でも、防犯ブザーはスピーカーから鳴動します。
- ◎ブザー音の音量は調節できません。
- ◎ 防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の 掲書について当社として何ら責任を負うものではありません。
- ◎ お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分にで注意ください。
- ◎ 待受EZアプリ起動中は、「安心設定(M59)」のホットダイヤルおよび防犯 ブザーが動作しない場合があります。
- ◎「安心設定(M59)」が「OFF」に設定されている場合は、待受画面で「○」を1 秒以上長押しすると「安心設定(M59)」の設定画面が表示されます。

防犯ブザー鳴動中でも有効な操作

- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して[←]を押すと、電話をかけること ができます。
 - **ただし、緊急通報番号を入力しても、「<」を押すまでは画面に番号は表示されません。
 **緊急通報番号(110, 119, 118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。
 - ※電話をかけると、防犯ブザーは解除されます。

■防犯ブザーを止めるには

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。

鳴動中の防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。

着信があったように見せかける

CA006には、
を1秒以上長押しすると、着信音が鳴り、電話がかかってきたようにみせかけることができる「フェイク着信」機能が搭載されています。

■ フェイク着信を起動する

🚺 待受画面で 🔼 (1秒以上長押し)

着信中画面が表示され、「フェイク着信中」と表示されます。

- 「麻」を押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。
- 2 ← / 2017年 / 2017年 / 2018年 / 2018年

通話中画面が表示され、防犯ブザーの起動方法が表示されます。

- ・フェイク着信起動中は、防犯ブザーを設定していなくても O を1秒 以上長押しして防犯ブザーを鳴らすことができます。

//memo

- ◎ 待受EZアプリを起動中は、フェイク着信を起動できません。
- ◎オートロック・遠隔ロック動作中でもフェイク着信を起動できます。ただし、遠隔ロックの本体ロック解除を「無効」に設定している場合は、フェイク着信は起動できません。
- ◎ マナーモード設定中、外部機器接続中もフェイク着信を起動できます。
- ◎操作2の通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の電話番号を入力して「ご」へ⑥(発信)を押すと、電話をかけることができます。通話中画面でオートロック・遠隔ロック動作中、または「ダイヤル発信制(M421)」を「ON」に設定中の場合は、ロックNo.を入力してから電話をかけることができます。
- ◎フェイク着信起動中は、例が 図が 図が 図 ② ② ② のキー操作は無効となります。ただし、通話中画面で電話番号を入力する場合は、例が を押して電話番号を削除することができます。

サイドキー操作を無効にする

本体を閉じたときの、サイドキー操作を無効にします。

| | 待受画面で ● (1秒以上長押し)

もう一度 ●を1秒以上長押しすると、サイドキー操作無効の設定を解除します。

Memo

- ◎ CA006はビュースタイルにすると、フォト撮影やイメージアルバムを起動するEXILIMメニューが表示されます。ただし、サイドキー操作無効設定にし、ビュースタイルに変更した場合は、サイドキー操作によるメニュー選択ができないため、「5回(1秒以上長押し)でサイドキー操作無効の設定を一時的に解除してご使用ください。
- ◎ サイドキー操作を無効に設定して本体を閉じていても、サイドキーを押してアラームやメール受信音などのお知らせ音を止めることはできます。

ポケットライトを利用する

| 待受画面で 💿 (1秒以上長押し)

ポケットライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると 消灯します。

■ポケットライト使用時のご注意

ポケットライトを目に近付けて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にポケットライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならない ように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすること ができます。

| 待受画面で マナー

マナーモード設定メニューが表示されます。

2 マナーモードを選択→ ●

| | 各着信音 の音量 | 各バイブ レータ | 各アラー ム音量 | 各操作 音量 | 簡易留守 メモ |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| 通常マナー | OFF | 「着信設定 (M21)」 に従う ^{**1} | OFF | OFF | ON |
| ドライブ | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| サイレント マナー | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| オリジナル マナー* ² | OFF | パターン 1~5 | OFF | OFF | OFF |

- ※1 各着信設定でバイブレータが「メロディ連動」または「OFF」に設定されている場合は、「パターン1 |で動作します。
- ※2オリジナルマナーはお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。

//memo

- ◎自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してください。
- ◎特受画面でで型を1秒以上長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定した内容のマナーモードになります。もう一度で型を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ◎マナーモード中でも防犯ブザーは鳴動します。
- ◎マナーモード設定中に、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中に②を押すと、音量を調節できます。

■オリジナル設定を変更する

着信の種類でとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

- 着信音量 機能ごとに着信音量を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース受信」 「お知らせ受信」「Cメール受信」「指定外Eメール受信」「お知らせ受信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース受信」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクアラーム」
 アラーム音量 機能ごとにアラーム音量を設定します。 「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクアラーム」

| 操作音量 | 効果音の音量を設定します。 「キー操作音」「OK音」「NG音」「オープン音」「クローズ音」「充電開始音」「充電完了音」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」 |
|--------|--|
| 簡易留守メモ | マナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易 留守メモの動作を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」 「ドライブ」「公共」から選択できます。 |

| 図 (完了)を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。 | 回 (一括設定)を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

3 7四 (保存)

簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージ を流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり 約60秒間で、通話音声メモと合わせて10件までです。

| 待受画面で | カファスミー → [簡易留守メモ]

| 2 | 簡易留守メモ リスト | ▶P.355「簡易留守メモを再生する」 |
|---|-------------------|---|
| | 簡易留守メモ 設定 | ▶P.355「簡易留守メモを設定/解除する」 |
| | 応答 メッセージ 設定 | 簡易留守メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 「通常」「ドライブ」「公共」 ・ 四 (再生)を押すと、メッセージを確認できます。 |

応答時間設定 | 着信してから簡易留守メモで応答するまでの時 間を設定します。

- 01~16秒まで設定できます。
- マナーモードが「ドライブ」に設定されている 場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応 答します。

memo

- ◎マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応 答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
- ◎ 簡易留守メモと「オート着信(M243)」の応答時間を同じ時間に設定した場 合は、簡易留守メモが優先されます。

簡易留守メモを設定/解除する

| 待受画面で 囫啶 → 「簡易留守メモ」→ 「簡易留守メモ設定] 待受画面で厕房を1秒以上長押ししても、設定/解除できます。

memo

- ○マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはな りません。マナーモード解除後に有効になります。
- ◎ 簡易留守メモを設定すると、待受画面に 📺 が表示されます。簡易留守メモ と通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、 ■ (赤いアイコン) が表示されます。

簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間 が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間です。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、 「簡易留守メモ 1件」と表示されます。





- 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古 い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。 ※ 未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件
 - も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。
- ◎ 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に 別が利を押す(本体を閉じている) ときは 1秒以上長押しする)と、簡易留守メモで応答できます。
- ◎ 応答中または録音中に「
 「を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出る ことができます。

■簡易留守メモを再生する

・ 待受画面で 「別プ/X王 → 「簡易留守メモ」 → 「簡易留守メモ リスト1

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

🔁 簡易留守メモを選択→ 🖲 (再生)

簡易留守メモ再生中に (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表 示されます。

| スピーカー ON/OFF | スピーカー/受話口で簡易留守メモを聞くことができます。 | |
|-----------------|-----------------------------|--|
| 削除 | 再生中の簡易留守メモを削除します。 | |

//memo

録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎通知アイコンの■を選択して
●を押すと、
・簡易留守メモリスト画面が表示されます。

■ 簡易留守メモリスト画面の表示について



- ① 相手の方の電話番号
- ▶P.107「電話がかかってきた場合の表示について」
- ② 🗼: 未再生
- ③ 🔳: 音声電話
 - 圖:保護

《簡易留守メモリスト画面》

■簡易留守メモリストのサブメニューを利用する

- 計 待受画面で ஹ∞ → [簡易留守メモ] → [簡易留守メモ] リスト]
- 2 簡易留守メモを選択→ アラウ (サブメニュー)

| 削除 | ▶P.86「データを削除する」 |
|-------|----------------------------------|
| 保護/解除 | 簡易留守メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除します。 |

通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、簡易留守メモと合わせて10件までです。

■ 通話中の相手の声を録音する

Ⅱ 通話中に ウリア/メモ

録音を開始します。

2 (停止) / ウリア/メモ

通話音声メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。



◎ 通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

▋通話音声メモを再生する

2 通話音声メモを選択→ (再生)

通話音声メモ再生中に 例 (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

| スピーカー ON/OFF | スピーカー/受話口で通話音声メモを聞くことができます。 |
|-----------------|-----------------------------|
| 削除 | 再生中の通話音声メモを削除します。 |



◎ 通話音声メモの一覧画面→ 団 (サブメニュー)→[削除]と操作すると、通話音声メモを削除できます。(▶P.86「データを削除する」)

Myボイスメモを利用する

自分の声を録音する

- 2 (終了)

■Myボイスメモを再生する

- | 待受画面で ワッァメモ → [Myボイスメモ] → [再生]
- 2 再生するMyボイスメモを選択→ ●

<u>//memo</u>

◎ Myボイスメモはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作については、「データフォルダを利用する」(▶P.306)をご参照ください。

メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

メモ帳を登録する

- ② メモ帳を選択→回 (編集)→メモを入力→
 ③
 メモ帳は1件につき全角512/半角1.024文字まで入力できます。

■メモ帳のサブメニューを利用する

- | | 待受画面で ウリアメミ →[メモ帳]→メモ帳を選択→ (詳細)
- 2 団 (サブメニュー)

メモ帳-覧画面でメモ帳を選択→ 団 (サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

| 3 | 削除 | ▶P.86「データを削除する」 | |
|---|---------------------------|---|--|
| | データコピー | ▶P.327「他の機能からデータフォルダに コピーする」 | |
| | Eメール添付 | メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してEメールを作成します。 | |
| | デコレーション | メモ帳の内容をテキストデータとして添付 | |
| | アニメ添付 | してデコレーションアニメを作成します。 | |
| | 赤外線送信 | ▶P.350「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」 | |
| | メモ帳制限* | メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロック No.の入力が必要になるように設定します。 「ONJ「OFF」 ・メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面 で「メモ帳 No.01~50 Q」と表示されま す。 | |
| | カレンダー登録/ カレンダー 登録解除 | 選択したメモ帳をカレンダーに登録/登録 解除します。 | |
| | ツ ノエ に | | |

[※]メモ帳一覧画面のサブメニューに表示されます。

カレンダー/スケジュール/タスクリストを 利用する

▋カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト、アドレス帳の誕生日、天 気予報などの配信情報の確認などもできます。

前 待受画面で (*) → (*) (カレンダー)

カレンダーが表示されます。

図:前月を表示 図:翌月を表示

回(切替):1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示/2ヶ月表示/6ヶ月表 示に切り替え

2 日付を選択→ ●


選択した日付の当日カレンダーが表示されます。

(・):前日を表示 (・):翌日を表示

3 項目を選択→ ●

登録内容詳細画面が表示されます。

■カレンダーの内容について

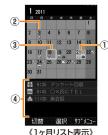

① 今日の日付

背景が別の色で表示されます。

② スケジュールや配信情報などが登録され た日付

スケジュールや配信情報などが登録され た日付の下には、アンダーラインが表示 されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月 画像表示で、当日の天気情報がある場合 は、日付の右に

などの天気アイコンが 表示されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示の場合は、日付の 下に以下のアイコンが表示されます。

etcなど:スケジュール/タスクリストが登録されている場合

■:メモ帳が登録されている場合

曲:アドレス帳に誕生日が登録されている場合

★ : 撮影したフォト・ムービーがある場合 ※出、etc、このアイコンの優先順位は出>etc>して表示されます。

③ 選択されている日付 四角の枠が表示されます。

④ スケジュール/タスクリスト/メモ帳/撮影したフォト・ムービー のタイトル/誕生日/天気予報/レコメンド情報/更新履歴 選択した日付に登録されている情報や配信情報が表示されます。



○カレンダーで回(切替)を押して1ヶ月画像表示に切り替えると、選択し ている日付に撮影したフォト・ムービーがサムネイル表示されます。▼ →フォト/ムービーを選択→●と操作すると、再生/表示できます。連写 データを選択した場合は、連続再生されます。

■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール/タ スクリスト/メモ帳、撮影したフォト・ムービーの タイトル、誕生日が表示されます。

選択されている日付に配信された情報がある場合 は、天気予報や、レコメンド情報、更新履歴も表示さ れます。



《当日カレンダー》

| データの種類 | 表示される内容 |
|----------|--|
| フォト・ムービー | フォト·ムービーのアイコンとタイトルが表示されます。 |
| スケジュール | 分類アイコンと開始時刻 [*] 、用件が表示されます。 **2日以上にまたがるスケジュールの場合、開始日以外は「←:→」ま たは「←:→」」(終了日)が表示されます。 |
| タスクリスト | アイコン*と期限時刻、用件が表示されます。 * 圏(未完了) / 圓(期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。 |
| メモ帳 | ■とメモ帳の内容が表示されます。 |
| 誕生日 | ■とアドレス帳に登録されている名前が表示されます。 |
| 天気予報 | 当日の天気情報がある場合は、天気予報·降水確率などが表示されます。 |
| レコメンド情報 | お客様が設定したレコメンド情報や、auからのお知らせが表示されます。 |
| 更新履歴 | サービスの更新履歴が表示されます。 |

Imemo

◎完了したタスクリストは表示されません。

■カレンダーのサブメニューを利用する

| カレンダー/当日カレンダー→ 277 (サブメニュー)

| 2 | 新規登録 | スケ ジュール | ▶P.361「スケジュールを新規登録 する」 |
|---|------|------------|------------------------------------|
| | | タスク | ▶P.365[タスクリストを新規登録 |
| | | リスト | |
| | | 登録済 | する」 メモ帳一覧からメモ帳を選んでカレ |
| | | | A C帳一覧からA C帳を選んとカレ ンダーに登録します。 |
| | | 貼付 | フラーに豆螺びあり。 |

| 当月予定一時取得* | | CA006内のスケジュールとサーバ 内のスケジュールを同期させます。 ▶P.362「スケジュールをサーバに 預けるには」 ・同期モードがビジネスモードで8日 前以前の日付を選択している場合 は、「情報更新」は表示されません。 表示中の月のスケジュールをサーバ からダウンロードします。 ▶P.365「ビジネスモードに設定す ると |
|-----------|--------------------|--|
| | | ・同期モードがビジネスモードで7日 前以降の日付を選択している場合 は、「当月予定一時取得」は表示され ません。 |
| その日のメール | ν L | EZwebに接続して、その日に受信したau one メールを表示します。 |
| 一覧表示 | スケ ジュール | スケジュール一覧画面を表示します。 ・同期モードがビジネスモードで8日前以前の日付を選択している場合で、「当月予定一時取得」を行っていない場合は、「スケジュール」を選択できません。 |
| | タスク リスト | タスクリスト一覧画面を表示します。 |
| 日付移動 | | 入力した日付に移動します。 |
| Eメール添付 | Eメール | スケジュール/タスクリストを添付 データにしてEメールを作成します。 ▶P.120「Eメールを送る」 |
| | デコレー ションア ニメ | スケジュール/タスクリストを添付 データにしてデコレーションアニメ を作成します。 ▶P.123「デコレーションアニメを 送る」 |

| 削除 | :/登録解除 | | スケジュール/タスクリストを削除、 |
|-----|---|---------------|--------------------------------|
| | | | またはメモ帳を登録解除します。 |
| | | | メモ帳は削除されません。 |
| シーク | フレット- | -時表示 | シークレット登録した内容を一時的 |
| | | | に表示します。 |
| | | | ・カレンダー/スケジュールを終了 |
| | | | すると元に戻ります。 |
| 登録件 | +数確認 | | 登録したスケジュール/タスクリス |
| | | | トの件数を表示します。 |
| 各種 | 休日 | カレン | カレンダーで日付を選択して、休日を |
| 設定 | 設定/ | ダーで | 設定/解除します。 |
| | 解除 | 設定 | 日付を選択→ ⑥ (切替)→ ஹ (実行) |
| | | 曜日指定 | 曜日を選択して、休日を設定/解除し |
| | | | ます。 |
| | | 期間設定 | 期間(開始日と終了日)を設定して、休 |
| | | MILIDAKAL | 日を設定/解除します。 |
| | | リヤット | 休日設定をお買い上げ時の状態に戻 |
| | | 0691 | |
| | 祝日 | 設定/ | サイトからダウンロードした祝日 |
| | 設定/ | 解除 | データをカレンダーに設定します。 |
| | 解除 | ימודמ | ・ダウンロードした祝日データが「休 |
| | יניודני | | 日設定/解除 のデータと重複する |
| | | | 場合は、「休日設定/解除 のデータ |
| | | | が優先されます。 |
| | | ダウン | サイトから祝日データをダウンロー |
| | | ロード | ドレます。 |
| | | | - ダウンロードには別途パケット通 |
| | | | 信料がかかります。 |
| | 配信情報 | | ▶P.364「レコメンド情報や更新履 |
| | DOID IFF | XUXAL | |
| | | | るには」 |
| | 天気エリ | リア設定** | ▶P.363「週間天気予報のエリアを |
| | , (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | - 12/1 | 設定するには」 |
| | 同期モー | - / ** | ▶P.365 同期モードを設定するに |
| | | | は」 |
| | | | |

| 各種 設定 | 自動更新設定** | | ▶P.363「自動情報更新を設定する には」 |
|----------|------------------|-------------|--|
| | 情報 表示 設定** | レコメン ド情報 | レコメンド情報を表示するかどうか を設定します。 「ON」「OFF」 |
| | | 更新履歴 情報 | 更新履歴情報を表示するかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」 |
| | リマイ ンド設 定 | 表示設定 | リマインド設定をONにすると、指定 した時刻に本日の予定の件数を待受 画面に表示します。 「ON」「OFF」 |
| | | 表示時刻 | 本日のスケジュールの件数を待受画 面に表示する時刻を設定します。 |
| | 通信確認 | 《画面 | カレンダーが通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。「ON」「OFF」 ・通信を行う際の確認画面で「はい(以降も同様)」を選択すると、「通信確認画面」の設定がOFFになります。 |

※情報更新機能のご利用には、サービス利用登録が必要です。



◎ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

📘 カレンダー/当日カレンダー→ 🖂 (サブメニュー)

→[新規登録]→[スケジュール]

当日カレンダー画面で 回 (新規)を押しても、スケジュールを登録できます。

登録されているスケジュールを編集するには、カレンダー/当日カレンダー→ $\boxed{ (サブメニュー) \rightarrow [- 覧表示] \rightarrow [スケジュール] \rightarrow スケジュールを選択→<math>\bigcirc$ (詳細) → $\boxed{ (編集)$ と操作します。

| 各項目を編集→ | 771 (登録)

■スケジュールの入力項目について

| 項目 | | 説明 |
|----------|------------|--|
| ■ 用件 | | 全角64/半角128文字まで入力できます。 |
| 蓟 分類 | | 固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択し ます。 |
| ■ 開始日日 | 诗 | 開始日時と終了日時を設定します。 |
| ▶ 終了日時 | | 2000年01月01日00時00分~2027年12 月31日23時59分 |
| | | ・終了日時は、開始日時が未設定または開始日 時前の日時の場合は設定できません。 |
| 繰返し 設定 | 繰返し 周期 | スケジュールの繰り返しを指定します。 「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」「なし」 |
| | 繰返し 期限 | スケジュールの繰り返し回数を設定します。 あり : 1~99回 なし : 無期限 |
| | 繰返し 例外日 | スケジュールの開始日時〜繰返し期限の間で、スケジュールを繰り返さない日(例外日)を最大20件まで設定します。 「あり」「なし」 |
| ▲ アラーム設定 | | スケジュールアラームを設定します。 ・開始日時が未設定の場合は設定できません。 |

| 項目 | 説明 |
|--------------------|--|
| ■ アラーム設定 | ・「● アラーム時刻」は、開始日時を基準にO時間00分前~24時間00分前を設定します。 ・「♪ アラーム音」「● アラーム音量」「● アラーム画像」「峰 バイブレータ」「● 優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.368)をご参照ください。 |
| ■ 場所 | 全角20/半角40文字まで入力できます。 |
| Му地点Му地点 | EZナビウォークやEZ助手席ナビで登録した My地点の情報を引用して「場所」と「URL」に入 力します。 ☑ (リスト更新)→[はい]→My地点を選択 ・ 「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から 確認画面が表示されなくなります。 |
| ur URL | 半角128文字まで入力できます。 |
| ❷詳細 | 全角512/半角1,024文字まで入力できます。 |
| 画像 | 画像を設定します。 「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」 |
| ■ シークレット 設定 | 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」 |

※「用件」、「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

#memo

◎開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できません。

au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて

- ◎テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.298)/「録画予約」(▶P.299)で登録したスケジュールは、分類が「@EZテレビ(ワンセグ)」「@EZテレビ(ワンセグ)」となります。
- ◎「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールのカテゴリは、「その他」と してコピー/Eメール添付/赤外線送信/Bluetooth®送信できます。

■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し設定」を「繰返しなし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。



スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■ My地点との連携について

My地点は、EZナビウォーク・EZ助手席ナビで提供されている機能です。My地点によく行く場所や検索した場所などを登録すると、後から簡単に呼び出して利用できます。

スケジュールの登録時に「My地点」を選択して、リスト更新を実行すると、登録されているMy地点が表示されます。表示されたMy地点を選択すると、自動的に「URL」と「場所」にMy地点の情報が入力されます。



◎ My地点を利用するには、EZナビウォークまたはEZ助手席ナビの会員登録が必要です。

▋情報更新機能を利用する

CAOO6のカレンダーは、情報更新機能に対応しています。情報更新機能を利用して、au電話のスケジュールをサーバに預けると、パソコンからもスケジュールの閲覧や編集ができるようになります。また、週間天気予報やレコメンド情報など、さまざまなお役立ち情報をCAOO6のカレンダーで確認できます。



memo

- ◎情報更新機能のご利用には、パケット通信料がかかります。登録するスケジュールや取得する情報の件数により、データ量が大きくなる場合があるため、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします。
- ◎情報更新機能のご利用には利用登録が必要です。また、一部機能のご利用には別途情報料がかかる場合があります。利用登録の解除、au電話の解約などの場合、サーバにお預かりしているスケジュールはすべて削除されます。また、一定期間ご利用がない場合、サーバにお預かりしているスケジュールは削除されますのでご注意ください。

■スケジュールをサーバに預けるには

情報更新機能では、CA006内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを同期させることで、お客様のスケジュールをサーバにお預かりします。

手動で情報更新(同期)を開始する場合は、次の操作を行います。

・ カレンダー/当日カレンダー→ (サブメニュー)→ [情報更新] → [はい]

サーバとの通信が始まり、CA006内のスケジュールとサーバ内のスケジュールが同期されます。

同期が完了すると、「情報更新しました」と表示されます。

Imemo

- ◎「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認画面が表示されなくなります。
- ◎ 初めてサーバと同期する際は、すべてのスケジュールをサーバに新規で預けるため、スケジュールの登録件数やネットワークの状況によっては、同期が完了するまで時間がかかる場合があります。
 - ・同期モードがビジネスモードで8日前以前の日付を選択している場合は、 サブメニューに「情報更新」は表示されず、情報更新はできません。

■ 自動情報更新を設定するには

自動情報更新を設定すると、夜間に自動で情報の更新を行い、CA006内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを自動で同期させることができます。また、カレンダーに表示する週間天気予報などの配信情報を毎朝最新の状態にすることができます。

- 🚺 カレンダー→ ஹ (サブメニュー)→[各種設定]
 - →[自動更新設定]
- 2 毎日 CA006内のスケジュールの更新の有無にかかわらず、毎日、情報更新を行います。
 更新時のみ スケジュールを登録/編集/削除した日のみ、情報更新を行います。
 OFF 自動で情報更新を行いません。

Mmemo

- ◎週間天気予報やレコメンド情報を利用したり、パソコンからスケジュールの登録/編集/削除を行う場合は、「自動更新設定」を「毎日」に設定することをおすすめします。サーバにスケジュールを預けるだけの場合は、「更新時のみ」に設定することをおすめします。
- ◎「自動更新設定」を「毎日」に設定する際に、認証エラーが表示された場合は、 サブメニューの「情報更新!(▶P.359)を行ってください。
- ◎ 同期モードがビジネスモードの場合は、「自動更新設定」を「OFF」にすることはできません。

◎自動情報更新には、パケット通信料がかかります。「自動更新設定」を「毎日」 に設定する場合は、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします。

■パソコンからスケジュールを閲覧するには

情報更新機能によりサーバでお預かりしたスケジュールは、PC版カレンダーからも閲覧や編集を行うことができます。

パソコンから:https://calendar.auone.jp/

Imemo

- ◎ PC版カレンダーを利用するには、au one-IDの取得とケータイPC連動設定が必要です。詳しくは、PC版カレンダーサイトのヘルプをご確認ください。
- ◎パソコンからPC版カレンダーにアクセスして登録/編集/削除したスケジュールは、CA006で情報更新を行うとCA006内のスケジュールと同期されます。

■配信情報を設定する

配信情報には、大きく分けて週間天気予報・レコメンド情報・更新履歴 の3種類の情報があります。それぞれ設定や表示方法が異なります。

- ■週間天気予報のエリアを設定するには
- ・ カレンダー→ ∞ (サブメニュー)→[各種設定]→ [天気エリア設定]→[はい]

EZwebで週間天気予報のエリアを設定するページが表示されます。

2 画面の指示に従って設定

■ 调問天気予報の表示について

情報更新を行った日から1週間の天気予報がカレン ダーに表示されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示の 場合は、日付の右に

などの小さな天気アイコンが 表示されます。当日カレンダーでは、一覧の先頭に 天気と降水確率が表示されます。

当日カレンダーに表示されている天気予報(天気と 降水確率)を選択すると、天気予報の詳細が表示さ れます。



《天気予報詳細画面》

■ レコメンド情報や更新履歴として配信される情報を設 定するには

レコメンド情報と更新履歴については、配信内容をお客様のお好みで 選択することができます。

→ [配信情報設定] → [はい]

EZwebで配信情報を設定するページが表示されます。

画面の指示に従って設定



- ◎配信される情報の種類は順次追加されます。情報の種類が追加された場合 は、auからのお知らせなどで告知します。
- ◎レコメンド情報/更新履歴をカレンダーに表示するかどうかは、サブメ ニューの「情報表示設定 I(▶P.360)で設定します。
- ◎ F7webの接続確認画面で「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認 画面が表示されなくなります。

■ レコメンド情報の表示について

電子書籍の新作情報や、野球・サッカーの試合日程 など、さまざまなサービスが提供する情報からお好 みの情報を選んで、レコメンド情報としてカレン ダーに表示できます。カレンダーや当日カレンダー の画面では、お客様が登録したスケジュールの下に レコメンド情報が表示されます。当日カレンダーに 表示されているレコメンド情報を選択すると、レコ メンド情報の詳細が表示されます。

レコメンド情報詳細画面からEZwebで情報サイト にアクセスして詳しい情報を確認できます。

レコメンド情報詳細画面の「スケジュールに登録」 を選択すると、レコメンド情報の内容をCAOO6の スケジュールに登録することができます。



詳細画面》

■更新履歴の表示について

Run&Walkを使ってワークアウトをした日や、au one アルバムに写 真を投稿した日など、さまざまなサービスでの更新履歴をカレンダー に表示できます。

カレンダーや当日カレンダーの画面では、レコメンド情報の下に更新 履歴が表示されます。

当日カレンダーに表示されている更新履歴を選択すると、FZwebで各 サービスの情報サイトにアクヤスできます。

同期モードを設定する

CAOO6内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを同期させる方 法として、標準モードとビジネスモードの2種類の同期モードが用意 されています。登録するスケジュールの件数に応じて、お客様に適した 同期モードを選択できます。

お買い上げ時は、標準モードに設定されています。

■同期モードを設定するには

カレンダー→ [四] (サブメニュー)→[各種設定]→[同期モード]

| 2 | 標準モード | CA006内に200件までスケジュールを登録 できます。 |
|---|---------|---|
| | ビジネスモード | 7日前以降で200件までスケジュールを登録できます。 ・CA006内に保存されるスケジュールは、7日前以降に限定されます。 例えば、2011年1月21日にスケジュールを確認すると、CA006内には2011年1月14日以降のスケジュールのみ保存されていて、2011年1月13日以前のスケジュールはサーバ内に保存されています。 |

Memo

◎ 標準モードとビジネスモードの違いは、次の通りです。

| 同期モード | スケジュール 表示期間 | 情報更新 対象期間 | 登録件数 |
|---------|----------------|--------------|--------------|
| 標準モード | 全期間 | 全期間 | 全期間で200件*1 |
| ビジネスモード | 7日前以降 | 7日前以降 | 7日前以降で200件*2 |

- ※1 サーバ内に200件以上のスケジュールが存在する場合は、日付の古いスケジュールから200件までしか表示されません。201件以上のスケジュールを登録する場合は、ビジネスモードをご利用ください。
- ※2 7日前以降のスケジュールがサーバ内に200件以上存在する場合でも、CA006内には200件までしか表示されません。201件目以降のスケジュールについては、サーバ内に保存されます。
- ◎ 標準モードからビジネスモードに変更した場合は、CA006内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを情報更新で同期させる必要があります。

■ビジネスモードに設定すると

- ・同期モードをビジネスモードに設定すると、自動更新が設定され、解除できません。
- 同期モードをビジネスモードに設定すると、カレンダー画面の8日前 以前の日付の背景が灰色で表示されます。
- ・8日前以前のスケジュールを確認しようとすると、「スケジュール情報が携帯内にありません。当月予定一時取得を行いネットワークに保存されたスケジュールを取得してください」と表示されます。 8日前以前のスケジュールを確認するには、カレンダー/当日カレンダー→団(サブメニュー)→[当月予定一時取得]→[はい]と操作して、表示中の月のスケジュールをサーバからダウンロードしてください。

「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認画面が表示されなくなります。

ダウンロードしたスケジュールは、他の月を表示中に当月予定一時 取得を行うか、カレンダーを終了するまで、一時的にCA006内に保 存されます。

8日前以前のスケジュールを登録/編集/削除する場合は、ネットワークに接続する必要があります。ネットワークに接続できない場合は、登録/編集/削除を完了できません。

■タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

カレンダー/当日カレンダー→ [列 (サブメニュー)→[新規登録]→[タスクリスト]

登録されているタスクリストを編集するには、カレンダー/当日カレンダー→ \overline{D} (サブメニュー)→[-覧表示]→[タスクリスト]→タスクリストア議択→((詳細)→ \overline{D} (編集)と操作します。

2 各項目を編集→ 団 (登録)

■ タスクリスト一覧画面の内容について



- ⊕を押してタブを切り替えることで「期限切れ未完了」「未完了」「完了」のタスクリストのみを一覧に表示できます。
- ★(未完了)/★(完了)/
 (期限切れ未完了)
- ② 分類アイコン
- ③ タスクリストの内容
 - 期限を過ぎても完了していないタスクリ ストは別の色で表示されます。

新規 詳細 サプメニュー 《タスクリスト一覧画面》

■ タスクリストの入力項目について

| _ | |
|----------|---|
| 項目 | 説明 |
| ■用件 | 全角20/半角40文字まで入力できます。 |
| 35 分類 | 固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。 |
| 劃期限日時 | タスクリストの期限を設定します。 2000年01月01日00時00分~2027年12月 31日23時59分 ・ 図 (期限なし)を押して、期限なしを設定できます。 |
| ■ アラーム設定 | タスクアラームを設定します。 ・ 期限日時が「期限なし」の場合は設定できません。 ・ 「●アラーム時刻」は、期限日時を基準に0時間 00分前~24時間00分前を設定します。 ・ 「●アラーム音」「●アラーム 画像」「●パイブレータ」「●優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.368)をご参照ください。 |

| | 項目 | 説明 |
|---|---------------|--|
| ä | 完了日時 | 完了日時を設定します。 ・完了日時の設定によって、★(未完了)/完(完了)/例(期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。 |
| 5 | ☑シークレット 設定 | 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 |

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。



タスクアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり アラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

スケジュール/タスクリストのサブメニューを 利用する

- カレンダー/当日カレンダー→団(サブメニュー)
 →[一覧表示]→[スケジュール]/[タスクリスト]
 →スケジュール/タスクリストを選択→⑥(詳細)
- [2] アッリ (サブメニュー)

スケジュール一覧画面/タスクリスト一覧画面でスケジュール/タスクリストを選択→四 (サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

| 新規登録* | 1 | ▶P.361「スケジュールを新規登録する」▶P.365「タスクリストを新規登録する」 |
|--------------------------------|--------------------|--|
| 編集**2 | | スケジュールを編集します。 |
| 削除 | | ▶P.86「データを削除する」 ・「終了データー括削除」を選択すると、現在日時以前のスケジュールをすべて削除します。なお、繰返し設定によって自動的に登録されたスケジュールは、元のスケジュールが現在日時以前の場合は、すべて削除されます。 *機返し設定によって自動的に登録されたスケジュールが、現在日時以降でも削除されます。 |
| コピー **2 | | ▶P.327「他の機能からデータフォルダ にコピーする」 |
| データコヒ | ^{*3} | ▶P.327「他の機能からデータフォルダ にコピーする」 |
| Eメール 添付* ² | Eメール | スケジュールを添付データにしてEメールを作成します。 ▶P.120「Eメールを送る」 |
| | デコレー ションア ニメ | スケジュールを添付データにしてデコレーションメールを作成します。 ▶P.123「デコレーションアニメを送る」 |
| Eメール添 | 村**3 | タスクリストを添付データにしてEメールを作成します。 ▶P.120「Eメールを送る」 |
| デコレー? アニメ添作 | | タスクリストを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。 ▶P.123「デコレーションアニメを送る」 |
| 赤外線送信 | Ē | ▶P.350「各機能のサブメニューから赤 外線で送信する」 |
| Bluetooth送信 | | ▶P.346「Bluetooth®でデータを送信する」 |
| フォト表示ON/ OFF ^{**4} | | フォトの表示/非表示を切り替えます。 |
| 登録件数码 | 全認 *4 | 登録したスケジュールの件数を表示します。 |
| メモリ登録 | 录件数※5 | 登録したタスクリストの件数を表示します。 |

| シークレット | シークレット登録した内容を一時的に表 |
|--------|--------------------|
| 一時表示*1 | 示します。 |
| | ・カレンダー/スケジュールまたはタス |
| | クリストを終了すると元に戻ります。 |

※1 スケジュール一覧画面/タスクリスト一覧画面のサブメニューのみで選択できます。

- ※2 スケジュールのサブメニューのみで選択できます。
 ※3 タスクリストのサブメニューのみで選択できます。
- ※4 スケジュール一覧画面のサブメニューのみで選択できます。
- ※5 タスクリスト一覧画面のサブメニューのみで選択できます。

//memo

◎ スケジュールをコピー、Eメール添付、赤外線送信、Bluetooth送信する場合は、用件は全角20/半角40文字、詳細は全角40/半角80文字までがコピー/送信されます。また、URLはコピー/送信されませんのでご注意ください。

アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。



《アラ

《アラーム一覧画面》

ピンク 待受画面で ● → [ツール] → [時計/カレンダー] → [アラーム]

アラーム一覧画面には $\lceil ON/OFF
floor$ 「繰返し」 $\lceil P
floor$ 一ム時刻」が表示されます。

アラーム一覧画面で回(詳細)を押すと、アラームの詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。アラームの詳細画面で回(リセット)を押すと、選択しているアラームの設定内容がリセットされます。

- 2 アラームを選択→ (編集)
- 3 各項目を編集→ m (保存)
 アラームを保存すると、自動的にONになります。



アラームのON/OFF設定

◎ アラーム一覧画面/アラーム詳細画面で図 (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- ◎着うたフルブラス®/着うたフル®/PCなどで購入した着うたフル®や楽曲 データ/ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリッ ブをアラーム音に設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終 了するとアラームが停止します。

スヌーズモードを設定すると

- ◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。
- ◎スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が表示されているときに、2009を1秒以上長押しするか、待受画面に表示されたスヌーズ通知アイコンを選択します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■アラームの入力項目について

| 項目 | 説明 |
|---------|---|
| ●アラーム時刻 | お知らせする時刻を入力します。 |
| ■ 繰返し | アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」 ・「曜日指定」では、アラームを鳴らす曜日を選 択できます。 |

| 項目 | 説明 |
|-----------|--|
| ■繰返し | ・「平日」では、「月・金(休日除く)」「月・土(休日除く)」「カレンダーと連動」を選択できます。 ※「月・金(休日除く)」「月・土(休日除く)」を選択した場合でも、カレンダーと連動します。カレンダーで設定した祝日/休日にはアラームは鳴りません。 ・「休日」では、「土曜/日曜/休日」「日曜/休日」「カレンダーと連動」を選択できます。 ※「土曜/日曜/休日」「日曜/休日」を選択した場合でも、カレンダーと連動します。カレンダーで設定した祝日/休日にはアラームが鳴ります。 |
| 2アラーム名 | 全角6/半角12文字まで入力できます。 |
| ▶アラーム音 | アラーム音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」 ・ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像とスヌーズモードを設定することはできません。 |
| ■ スヌーズモード | いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。「ON」「OFF」・スヌーズ間隔は1~10分の間で設定できます。 |
| ■ アラーム音量 | 音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 |
| ■ アラーム画像 | お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」 |
| ■ バイブレータ | バイブレータを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 |

| 項目 | 説明 |
|--------|---|
| ■ 優先設定 | マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。 「アラーム優先」「マナー優先」 ・「アラーム優先」に設定しても、マナーモードを「ドライブ」に設定していた場合は、マナーモードの設定でお知らせします。 |

カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

- ブラック 叔イト 待受画面で → [時計/カレンダー]→ 「カウントダウンタイマー」
 - **ピンク** 待受画面で **●** → [ツール] → [時計/カレンダー] → [カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーが表示されます。

2 時間を入力(1秒~60分)→ ● (開始)

カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に ⑥ (停止) / ⑥ (再開)を押して一時停止/再開できます。また、回 (リセット)を押すとカウントダウンをやり直すことができます。

//memo

① カウントダウンタイマーの画面で図 (アラーム音)を押すと、カウントダウン終了時の動作を設定できます。「♪カウントダウンタイマー音」「⑩カウントダウンタイマー音量」「鯔パイブレータ」「* 優先設定」については、「アラームの入力項目について() ▶ 7.368) をご参照ください。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

- ブラック 和介 待受画面で → [時計/カレンダー]→ [ストップウォッチ]
 - ピンク 待受画面で → [ツール] → [時計/カレンダー] → [ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

- 計測開始前に、回(SPLIT)/回(LAP)を押してラップタイム/スプリットタイムの一覧を切り替えることができます。
- 2 (開始)

回 (SPLIT) /回 (LAP)を押すと、区間ごとのラップタイム/スプリットタイムを記録します。

計測中に ⑥ (停止) / ⑥ (再開) で計測を一時停止·再開できます。また、厕 (リセット)を押すと、計測中の記録を破棄します。

//memo

◎計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム/スプリットタイムから削除されます。

電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

○○ 9:数字を入力

| 一三字 | 一回 : 小数点を入力

.:-

(*):+ (•):×

⊙:÷

☑:%

回:C(計算前の数値のみをクリア)

四・し(計算削の数値のみをグリア

| MIT/XE : AC(オールクリア) | REND(終了)

//memo

◎ 計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。%を付加した計算について

| 例題 | 入力 | 計算結果 |
|---------------|---------|------|
| 100の10%増しを計算 | 100+10% | 110 |
| 100の10%引きを計算 | 100-10% | 90 |
| 100は80の何%かを計算 | 100÷80% | 125 |
| 100の10%を計算 | 100×10% | 10 |

モバイル辞典を利用する

CAOO6のモバイル辞典には次のコンテンツが収録されています。

| ポケットプログレッシブ英和辞典 | 約85,000語 | |
|-----------------|-----------|-----|
| ポケットプログレッシブ和英辞典 | 約75,000語 | 小学館 |
| ポケットプログレッシブ国語辞典 | 約70,000語 | |
| ライト英会話 | _ | _ |
| 英会話とっさのひとこと辞典 | 約8,000例文 | |
| 英会話海外旅行ひとこと辞典 | 約3,000例文 | DHC |
| 英会話ビジネスひとこと辞典 | 約20,000例文 | |

| 辞典を選択する

i 待受画面で ● → [ツール]→ [モバイル辞典]

辞典選択画面が表示されます。

©SHOGAKUKAN 1995, 2001 ©SHOGAKUKAN 1995, 2001 ©SHOGAKUKAN 1998

©2008-2010 CASIO INFORMATION SYSTEMS CO. LTD. All rights reserved.

©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998, 2005 ©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2003, 2007 ©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2001, 2006

2 辞典を選択→ ●

選択した辞典のトップメニューが表示されます。 **右の画面は、ポケットプログレッシブ英和辞典の場合です。 ©SHOGAKUKAN 1995, 2001



《辞典選択画面》



《辞典のトップ メニュー》



○ モバイル辞典は、「グローバル機能」(▶P.115)から起動することもできます。

▋見出し語で検索する

ポケットプログレッシブ英和辞典/ポケットプログレッシブ和英辞典/ポケットプログレッシブ国語辞典では、見出し語から検索できます。

計 辞典のトップメニュー→調べたい言葉を入力

ひらがなは10文字まで入力できます。 英単語は20文字まで入力できます。当てはまる候補が一覧に表示されます。入力の途中でも候補か ら選択できます。

2 (*) で調べたい言葉を選択→ (•)

意味詳細画面が表示されます。

| 公 市 | " | 山央和 | 山谷井 | 1 | |
|------------|-------|--------|-------|-----|-----|
| con | cer | | | | |
| *COI | 1.CE | rt | | | |
| cor | 1.CE | r•ti•ı | na | | |
| cór | ncer | t∙mà | ster | | |
| cor | ·ce | r•to | | | |
| cor | ı-ce | s•sio | n | | |
| cor | nch | | | | |
| cor | n-ch | a | | | |
| cor | n-ch | ie, -d | chy | | |
| cor | n-ch | 01-0- | gy | | |
| cor | ı-ci- | erge | | | |
| ‡co | n•ce | ert | | | |
| n/k | áns | əːrt/ | 演 | ₹会; | _ |
| 致, | 協力 |]. | | | |
| 183 | マス ス | ll b | 選択 | [@X | =7- |
| | | | _,/ \ | | _ |

○ +º トコº ロオオオスロスヤオ#

《検索結果一覧画面》

memo

◎ 団 (メニュー)を押すと、次のメニューが表示されます。画面により表示される項目は異なります。

| 貼付リストへ | 選択した内容を貼付リストにコピーします。 |
|--------------|---|
| コピー | 開始位置を指定→ ● →範囲を指定→ ● |
| | コピーできない場合は置き換えられるか、削除されます。 |
| ヒストリー | 少し前に調べた項目を一覧画面で表示して確認できます。 ・ ヒストリーは、辞典ごとに50件(ライト英会話は20件) 記録されます。最大件数を超えると、古いヒストリーから 自動的に削除されます。 ・ ヒストリー一覧画面で 団 (メニュー)→[ヒストリー削除]→[1件削除] / [コンテンツ内全て削除]→[はい]と操作すると、ヒストリーの削除ができます。 |
| ネットで検索 | 入力した文字をもとにEZwebに接続して検索できます。 「ウェブ検索」「キーワード検索」「辞書検索」 |
| 文字入力から 貼付 | 文字を直接入力したり、文字入力のサブメニューから定型 文や機能引用などで文字列を貼り付けることもできます。 |
| 文字読取 | カメラを起動して文字を読み取ります。 ▶P.268「テキストリーダーを利用する」 |

| 設定 | ▶P.372「モバイル辞典を設定する」 |
|--------|-------------------------|
| ガイド | 略語や記号の解説、辞典の解説などを表示します。 |
| Topに戻る | 辞典のトップメニューに戻ります。 |

■例文を検索する

ライト英会話では、例文をキーワードで検索できます。

- キーワードを直接入力する場合
- ② [文字入力]→調べたい例文のキーワードを入力 キーワードは最大3件まで入力できます。 ひらがな/カタカナ/漢字は5文字まで入力できます。英単語は10文 字まで入力できます。
- 4 例文を選択→ ●
- キーワードをカメラで読み取る場合
- **2** [文字読取]

カメラが起動し、撮影画面が表示されます。

・以降の操作については、「文字を読み取る」(▶P.268)をご参照ください。



- ◎「文字入力」「文字読取」の際、次の場合はキーワードが置換されます。
 - 大文字→小文字(英語検索のとき)
 - カナ→かな(日本語検索のとき)

翻訳する

ライト英会話では、英語→日本語または日本語→英語への翻訳ができます。

🚺 ライト英会話のトップメニュー→[英日・日英翻訳]

2 (編集)

文字入力 翻訳したい文章を入力します。

 1.024文字まで入力できます。

 文章読取 翻訳したい文章を撮影して読み取ります。

 カメラが起動し、撮影画面が表示されます。以降の操作については、「読み取った文章を翻訳するには」(▶P.269)をご参照ください。
 1.024文字まで読み取ることができます。

4 翻訳結果が表示される

英日/日英翻訳画面に翻訳結果が表示されます。

■見出しを選択して調べる

英会話とっさのひとこと辞典/英会話海外旅行ひとこと辞典/英会話 ビジネスひとこと辞典では、見出しを次々と選択することにより、検索できます。

■ 辞典のトップメニュー→見出しを選択→ **●**

調べたい項目にたどり着くまで、見出しを選択して意味詳細画面を表示します。

▋モバイル辞典を設定する

| 辞典選択画面→ ഈ (設定)

| 2 | 文字サイズ設定 | 意味詳細画面や一覧画面の文字サイズを設定します。 「大!「やや大 「中 「やや小 「小 |
|---|------------|--|
| | 文章選択設定*1 | 英日・日英翻訳の原文/訳文の表示やスクロール方法を設定します。 短文選択モード :原文に対する訳文が対になるようにスクロール 一括選択モード :原文と訳文を同時に1行ずつスクロール |
| | 利用辞書を保持**2 | モバイル辞典の起動時に前回利用した辞典 を表示するかどうかを設定します。 「する」「しない」 |
| | 本アプリについて | モバイル辞典のバージョン情報を表示します。 |

^{※1} 英日・日英翻駅のみの設定です。ライト英会話のトップメニューを表示→「英日・日英翻訳」→ 団(メニュー)→ 試定しと操作すると表示されます。
※2 英日・日英翻訳では表示されません。

フェイスファクトリーを利用する

フェイスファクトリーでは、CA006で撮影した画像から顔を自動検出して、人物の表情を変換したり、感情を表すアイコンを追加できます。表情を変換した顔写真を挿入したデコレーションアニメテンプレートも作成できます。

M_{memo}

- ◎ フェイスファクトリーで作成した静止画/Flash®のアニメーション/デコレーションアニメテンプレートを使用する際は、人格権や肖像権、著作権などを尊重し、他の方への中傷にならないようにご配慮ください。
- ◎ カメラ撮影中に着信やアラームなどの割り込みがあったり、図22を押して クイックアクセスメニューを表示した場合は、撮影前の画面に戻ります。
- ◎ フェイスファクトリーでは、CA006で撮影した最大13MのJPEG画像を変換できます。
- ◎ フェイスファクトリーでは、ダイナミックフォトで作成したキャラクター/ダイナミックフォトデータの個別画像を変換できます。
 - ※選択した個別画像のみ変換されます。
 - ※「おもしろ感情変換」で静止画として保存した場合は、本体内のデータフォルダの「ダイナミックフォト」フォルダに新たなキャラクター/ダイナミックフォトデータとして保存されます。
 - ※「おもしろ感情変換」でアニメとして保存した場合は、本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。
- ※「デコレーションアニメテンブレート作成」を行った場合は、本体内のデータフォルダの 「Eメール装飾データ」フォルダの「テンプレート:Dアニメ」フォルダに保存されます。
- ◎フェイスファクトリーで変換後の画像は、縦横比を維持して横480×縦854ドット以内の大きさにリサイズされます。
- ◎次のような場合は、人物の顔が検出されず、変換できない場合があります。
 - ・口を大きく開いている場合
 - 目を閉じている場合
 - ・顔が写真全体のサイズの1/4以下の場合
 - 顔の一部が写真からはみ出している場合
 - 写真が暗すぎる、または明るすぎる場合
 - 逆光で撮影した場合
 - ブレ、ぼけがある場合
 - 顔が横を向いていたり、傾いたりしている場合
 - 目および口が、眼鏡、マスク、髪などによって隠れている場合
- ◎ 複数の人物が写っている場合は、そのうちの1人の顔のみ変換されます。

◎フェイスファクトリーで表情変換された画像やデコレーションアニメテンプレート作成中に □ を長押しした場合、作成が完了していないデータは破棄され、フェイスファクトリーが終了しますのでご注意ください。

■おもしろ感情変換で画像を変換する

人物の表情を変換したり、感情を表すアイコンを追加できます。変換した画像は、静止画またはFlash®のアニメーションとして保存できます。

- 2 写真を撮る 撮影した顔写真を変換します。
 - (撮影)→● (変換)
 - ・画面に表示されるアイコンが¶の向きになるように顔写真を撮影してください。
 - 画面に表示される枠に顔が収まるように撮影してください。
 - 「#」を押すと、撮影ライトのON/OFFを切り替えることができます。
 - 写真を選ぶ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存された顔写真の画像を変換します。
 - フォルダ/サブフォルダを選択→ →画像を選択→ ●
 - ・縦向きに顔を撮影した画像を使用してください。
 - 著作権保護が設定されている画像は選択できません。
- ② で表情を切り替え、② でアイコンを切り替え

 □ (アニメPV) を押すと、アニメーションとして保存する場合のプレビューが再生されます。
- 4 (保存)

| [画像]/[アニメ]

変換された静止画またはFlash®のアニメーションが本体内のデータ フォルダの「グラフィック」または「ダイナミックフォト」フォルダに保存されます。

続けて保存を行うかどうか確認するメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、操作™に戻ります。

「いいえ」を選択し、「はい」を選択するとフェイスファクトリーのトップメニューに戻ります。

Memo

○顔の上下が正しく判別できない画像は、感情を変換できない可能性があります。

データフォルダやmicroSDメモリカードに保存された顔写真を選択する際は、データ一覧画面をサムネイル表示にしたときに顔の上下が正しく表示される画像を選択してください。データ一覧画面で図(サブメニュー)→ [サムネイル/リスト切替]と操作すると、サムネイル表示にできます。

- ◎「写真を撮る」で撮影した画像は保存されません。変換後の画像のみ保存されます。
- ◎フェイスファクトリーで作成した静止画またはアニメーションのタイトル名は、写真の取得方法によって異なります。 「写真を撮る」の場合:「撮影された年月日+時刻」*

「写真を選ぶ」の場合:「元画像のタイトル+4桁の連番」

※同一のタイトルのデータが存在する場合は、末尾に4桁の連番が付加されます。

▋デコレーションアニメテンプレートを作成する

顔写真を挿入したデコレーションアニメテンプレートを作成できます。人物の表情は、テンプレートの種類に応じた表情に自動的に変換されます。

回 (再生)を押すと、選択されているデコレーションアニメテンプレートのブレビューが再生されます。

】 デコレーションアニメテンプレートを選択→ ⑥

写真を撮る

撮影した顔写真からデコレーションアニメテンブ レートを作成します。

● (撮影)→● (変換)

・画面に表示されるアイコンが¶の向きになるように顔写真を撮影してください。

- ・画面に表示される枠に顔が収まるように撮影してください。
- [#]を押すと、撮影ライトのON/OFFを切り替えることができます。

写真を選ぶ

データフォルダやmicroSDメモリカードに保存された顔写真の画像からデコレーションアニメテンプレートを作成します。

フォルダ/サブフォルダを選択→●

- →画像を選択→●
- ・縦向きに顔を撮影した画像を使用してください。
- 著作権保護が設定されている画像は選択できません。

4 [保存]

顔写真の表情が変換されたデコレーションアニメテンプレートが本体内のデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダの「テンプレート: Dアニメーフォルダに保存されます。

//memo

- ◎顔の上下が正しく判別できない画像は、感情を変換できない可能性があります。 データフォルダやmicroSDメモリカードに保存された顔写真を選択する際は、データー覧画面をサムネイル表示にしたときに顔の上下が正しく表示される画像を選択してください。データー覧画面で図(サブメニュー)→「サムネイル/リスト切替)と操作すると、サムネイル表示にできます。
- ◎操作2では、フェイスファクトリーのオリジナルテンプレートのみ選択できます。データフォルダに保存されているデコレーションアニメテンプレートは使用できません。
- ◎操作⁴で「アニメプレビュー」を選択した場合は、顔写真の表情が変換されたデコレーションアニメテンプレートのプレビューが再生されます。

- ◎フェイスファクトリーで作成したデコレーションアニメテンブレートのタイトル名は、「Face-Factory」選択したテンプレートのタイトル」*となります。
 - ※同一のタイトルのデータが存在する場合は、末尾に4桁の連番が付加されます。

ビュースタイル起動を設定する

待受画面を表示中にCA006をビュースタイルにしたとき、キー操作なしにEXILIMメニューやフォト(カメラモード)、HDムービー、テレビ (ワンセグ)が表示されるように設定できます。

| 2 | EXILIM メニュー | ビュースタイルにしたとき、EXILIMメニューが表示されるように設定します。 ▶P.240「EXILIMメニューを利用する」 |
|---|-----------------|--|
| | フォト (カメラモード) | ビュースタイルにしたとき、フォト撮影がカメラモードで起動されるように設定します。 ▶P.241「フォトを撮影する」 |
| | HD4-ビー | ビュースタイルにしたとき、HDムービーが起動されるように設定します。 ▶P.248「HDムービーを録画する」 |
| | テレビ (ワンセグ) | ビュースタイルにしたとき、au Media Tuner が起動してテレビ(ワンセグ)が表示されるよ うに設定します。 ▶P.295「テレビ(ワンセグ)を見る」 |
| | なし | そのまま待受画面を表示します。 |

Memo

◎ 充電中にビュースタイルに切り替えたときは、充電時起動が優先されます。

充電時起動を設定する

ビュースタイルの状態で充電操作を行ったときや、充電時にビュースタイルにしたときの画面表示を設定します。

定します。

memo

- ◎ 充電時にイメージスタンドやテレビ(ワンセグ)を表示すると、充電時間が長くなります。
- ◎ビュースタイルで他の機能を利用しているときに充電を開始した場合や、 充電しながら他の機能を利用しているときにビュースタイルにした場合は、 充電時起動で設定したイメージスタンドやテレビ(ワンセグ)は起動できません。
- ◎着信やアラームなどによって充電時起動が一時的に中断した場合は、着信の応答やアラームの確認を行った後に充電時起動アプリが再開します。

|イメージスタンドを設定する

イメージスタンドでデータを表示するフォルダや、サムネイル画面の テーマなどを設定します。

充電時起動メニュー→「イメージスタンド」を選択 → 団 (設定メニュー)

表示フォルダーイメージスタンドでデータを表示するフォルダ を選択します。

フォルダを選択→ (選択/解除)→ (確定)

- ・「ユーザーフォルダ」を選択して (詳細)を 押すと、サブフォルダの一覧が表示され、サブ フォルダを選択できます。
- 本体内のデータフォルダでは、「ユーザーフォ ルダ Iのサブフォルダ、「HDムービーフォルダ I 「ムービーフォルダー「フォトフォルダー」「ダイナ ミックフォト」フォルダを選択できます。
- ・ 回 (microSD) を押すと、microSDメモリ カード内の「カメラフォルダ」のサブフォルダ、 「ユーザーフォルダ Iのサブフォルダ、「HDムー ビーフォルダ | 「ムービーフォルダ | 「フォト フォルダ | 「ダイナミックフォト | フォルダを選 択できます。
- 本体内のデータフォルダのフォルダまたは microSDメモリカード内のフォルダを最大3 件まで選択できます。
- 本体内のデータフォルダのフォルダと、 microSDメモリカード内のフォルダを同時に 選択することはできません。回 (microSD/ 本体)を押してmicroSDメモリカードと本体 内のデータフォルダを切り替えると、選択して いたフォルダのチェックは解除されます。
- データが多数保存されているフォルダを選択 すると、イメージスタンドの起動が遅くなる場 合があります。

| サムネイルテーマ | サムネイル表示画面のテーマを選択します。 「Season's Timeline」「Scene Selection」 「Comment Diary」「Basic View」 ・「Season's Timeline」では、撮影した季節によって「Spring(春)」「Summer(夏)」 「Autumn(秋)」「Winter(冬)」のグループに分けて画像が表示されます。 ・「Scene Selection」では、「Portrait(人物)」 「Scenery(風景)」「Night(夜景)」「Food(食べ物)」「Other(その他)」といった撮影シーンのグループに分けて画像が表示されます。 ・「Comment Diary」では、画像とコメントの一覧が表示されます。 ・「Basic View」では、シンプルな画像の一覧が表示されます。 |
|----------|---|
| 表示方法 | イメージスタンドの表示方法を選択します。 「サムネイル⇔詳細」「詳細⇔詳細」「サムネイル ⇔サムネイル」 |
| エフェクト | 画面を切り替える際のエフェクトを選択します。 「スライド」「フェード」「フェード&スライド」 「ランダム」 |
| コメント表示 | コメントを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| 照明時間 | 画面の照明時間を設定します。 「30分」「1時間」「常時点灯」 |

(完了)

Memo

- ○イメージスタンドは、常に横向きの画面で表示されます。
- 詳細表示画面で連写データを表示する際は、先頭と末尾のフォトを含めて5 枚のフォトを連続再生します。
- 詳細表示画面でムービーを再生する際は、先頭の一部分のみを表示します。
- ◎LISMO(音楽&ビデオ)やau Media Tunerの起動中、またはお知らせ受信 音などの音が鳴ったときに、ムービーのサムネイルとコメント表示が固定 表示となる場合があります。

機能設定をする

| 機能設定の方法を覚えよう | 378 |
|--------------------|-----|
| 現在の設定を確認する | 378 |
| 時間や料金の目安を確認する(M1) | 378 |
| 音やランプの設定を変える(M2) | 380 |
| 画面や照明の設定を変える(M3) | 384 |
| プライバシーや制限を設定する(M4) | 388 |
| ユーザー補助を設定する(M5) | 394 |
| モードを設定する(M6) | 402 |
| 操作方法を調べる(M#) | 408 |

機能設定の方法を覚えよう

機能の内容でとにM1~M6、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

機能を設定するには、待受画面で ⑥を押してダイヤルキーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から ⑥ で選択する方法があります。ここでは、機能の一覧を表示して ⑥ で選択する方法について説明します。

- ■「着信設定(M21)」を選択する場合
- 待受画面で → ۞ で「機能」を選択 → ○

機能グループの一覧が表示されます。

- 2 **[音/バイブ/ランプ]** 選択できる機能の一覧が表示されます。
- 3 **[着信設定]** 選択した機能を設定する画面が表示されます。





Mmemo

◎ 通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定を使用できません。

現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。



- ◎ お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.422)をご参照ください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「時間/料金/申込 (M1)」など、機能によっては設定状況が表示されません。

時間や料金の目安を確認する(M1)

EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.165)のページを表示します。

📘 待受画面で 🌘 🔟 🔟 →[はい]

■ 時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累 積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

| 待受画面で (1 2)

| 2 | 音声電話 (M121) | 日本でかけた電話の通話時間/通話料金 の目安を確認します。 |
|---|--------------------|----------------------------------|
| | 音声電話(海外) (M122) | 海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。 |

一一回(月毎)を押すと、月ごとの累積通話時間/累積通話料金が表示されます。
で表示月を切り替えます。

回 (リセット)を押すと、項目を選択してリセットできます。表示される項目は、画面によって異なります。

| 累積時間/料金* | 累積通話時間と累積通話料金をリセット します。 |
|----------|--------------------------------|
| 月毎累積 | 団 (月毎)を押して表示される数値をリセットします。 |
| 全時間/料金* | 前回リセット日時以降のすべての数値を リセットします。 |

※「音声電話(海外)」を選択した場合は、「累積時間」「全時間」と表示されます。

Imemo

- ◎ 「音声電話(海外) |を選択した場合は、通話料金は表示されません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時間/通話料金が更新されない場合があります。
- ◎表示可能な最大値(999時間59分59秒、999,999,999円)を超えた場合は、Oに戻ります。
- ◎月ごとの累積通話時間/累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

■ 通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で 1 3 → [ON] / [OFF]

<u>// memo</u>

- ◎表示される通話時間や通話料金は日安です。正確なものではありません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

- 1 待受画面で 1 4
- 2 ロックNo.を入力→ →通話料金レートを入力→ ●
- 設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

| THE JULIE TO THE REAL OF THE PROPERTY OF THE P | | | |
|--|---------------------------------------|------|--|
| | 倍率 | | |
| プランLL | /プランLLシンプル | 1.5倍 | |
| プランL/ | ′プランLシンプル | 1.2倍 | |
| プランM | /プランMシンプル | 1.4倍 | |
| プランS/ | /プランSシンプル | 1.6倍 | |
| | プランSS/プランSSシンプル 2.0倍 プランE/プランEシンプル | | |
| デイ | 主に平日昼間にau電話にかけるお客様 | 1.0倍 | |
| タイムL | 主に平日昼間にau電話以外にかける お客様 | 1.5倍 | |
| | 主に夜間・土日祝日にご利用になる お客様 | 3.0倍 | |
| デイ | 主に平日昼間にご利用になるお客様 | 2.0倍 | |
| タイムS | 主に夜間、土日祝日にご利用になる お客様 | 4.8倍 | |
| シンプルプランL | | 1.0倍 | |
| シンプルプランS 1.5倍 | | | |
| | | | |

memo

- ◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。
- ◎ 「エリア設定 |を「日本 |以外に設定している場合は、ご利用になれません。

PCサイトビューアー通信量の目安を確認する(M15)

| 待受画面で ● 1 | 5 |

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目 安が表示されます。

(月毎)を押すと、月ごとの累積通信量の日安が表示されます。 表示月を切り替えます。

回(リセット)を押すと、「累積通信量|「月毎累積|「全通信量|をリセッ トできます。

| 累積通信量 | 累積通信量をリセットします。 |
|-------|----------------------------|
| 月毎累積 | 団 (月毎)を押して表示される数値をリセットします。 |
| 全通信量 | 前回リセット日時以降のすべての数値をリセットします。 |

■EZwebに接続して各種申込をする(M16)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」 (▶P.166)のページを表示します。

| | 待受画面で ● 1 6 → はい]



○ Wi-Fi WIN通信時のデータ通信量は含まれません。

音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・着信LEDラ 380 ンプの設定を行います。

音声着信時の動作を設定する(M211)

| 2 | ♪ 音声着信音 | 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」 |
|---|--|---|
| | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● | 音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● ② ① → 団 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。 |
| | 音声着信画像 | お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」 |
| | ■ バイブレータ | バイブレータの動作を設定します。 [メロディ連動][パターン1]~[パターン5] [OFF] 「メロディ連動]に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、[パターン1]で振動します。 |
| | ⋒ ランプ | 着信LEDランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「フラッシュ1」〜「フラッシュ3」「フェード1」〜「フェード3」「OFF」・点滅色は「カラー1」〜「カラー7」「ALL」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。 |

■Eメール受信時の動作を設定する(M212)

1 待受画面で ● 2 1 2

| 2 | ■ Eメール 受信音 | 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」 |
|---|-----------------------------------|--|
| | ■ Eメール 受信音量 | 音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 |
| | | ・待受画面で <a>● [2] [1] → (百量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で設定できます。 |
| | ■ Eメール 受信画像 | お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」 |
| | ■ バイブレータ | バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに パイブレータを振動させる情報が含まれて |
| | № ランプ | いない場合は、「パターン1」で振動します。 着信LEDランプの点滅パターンと点滅色を 設定します。 シュランプでは、「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「フェード1」~「フェード3」「OFF」 ・点滅色は「カラー1」~「カラー7」「ALL」で 設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに 着信LEDランプを点滅させる情報が含ま れていない場合は、「フラッシュ1」で点滅 します。 |
| | 🔘 鳴動時間 | 鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 |

■指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213)

| 2 | ♪ 指定外Eメー ル受信音 | 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」 |
|---|------------------|--|
| | ● 指定外Eメール受信音量 | 音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ② |
| | ■指定外Eメー | 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。 お知らせするときに表示するデータを設定 |
| | ル受信画像 | します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」 |
| | ■ バイブレータ | バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。 |
| | ⋒ ランプ | 着信LEDランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「フェード1」~「フェード3」「OFF」 ・点滅色は「カラー1」~「カラー7」「ALL」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。 |
| | ⑤ 鳴動時間 | 鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 |

お知らせ受信時の動作を設定する(M214)

| | 待受画面で ● | 2 | 1 | 4 |

♪お知らせ 音を設定します。 受信音 「オリジナル |「データフォルダ |「EZwebで 探すし ■お知らせ 音量を設定します。 受信音量 [STEP ↑ | [STEP ↓ | [Level5 | ~ [Level1 | [OFF] ・待受画面で● 2 1 → m (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211) |~ [号 外ニュース受信(M216) |の音量を一括で 設定できます。 バイブレータの動作を設定します。 ■バイブレータ 「メロディ連動 | 「パターン1 | ~ 「パターン5 | **TOFFI** 「メロディ連動 | に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。 **ふ**ランプ 着信LEDランプの点滅パターンと点滅色を 設定します。 「メロディ連動 | 「フラッシュ | 1 | ~ 「フラッ シュ3|「フェード1|~「フェード3|「OFF| 点滅色は「カラー1」~「カラー7」「ALL」で 設定します。 「メロディ連動 | に設定しても、音データに 着信LEDランプを点滅させる情報が含ま れていない場合は、「フラッシュ1」で点滅 します。 **⑤** 鳴動時間 鳴動時間を設定します。

「一曲鳴動」「時間設定」

■Cメール受信時の動作を設定する(M215)

1 待受画面で ● 2 1 5

| • | | | |
|---|----------------|---|--|
| 2 | ♪ Cメール 受信音 | 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」 | |
| | ■ Cメール 受信音量 | 音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● ② ① ① → 例 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216) の音量を一括で | |
| | ■ Cメール 受信画像 | お知らせするときに表示するデータを設定します。 | |
| | | 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」 | |
| | ■ バイブレータ | バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」「に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。 | |
| | ₃ ランプ | 着信LEDランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「フェード1」~「フェード3」「OFF」・点滅色は「カラー1」~「カラー7」「ALL」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。 | |
| | ◎鳴動時間 | 鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 | |

■号外ニュース受信時の動作を設定する(M216)

1 待受画面で ● 2 1 6

| 2 | ♪ 号外ニュース 受信音 | 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」 |
|---|------------------|--|
| | ● 号外ニュース 受信音量 | 音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 |
| | | ・待受画面で ● 2 1→ 図 (音量-括) と操作すると、「音声着信(M211)」~ 「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。 |
| | ■ バイブレータ | バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 |
| | | 「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。 |
| | ᠗ ランプ | 着信LEDランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「フラッシュ1」〜「フラッシュ3」「フェード1」〜「フェード3」「OFF」・ 点滅色は「カラー1」〜「カラー7」「ALL」で 設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに 着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅 |
| | ⑤ 鳴動時間 | します。 鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 |

■ キー操作などの操作音を設定する(M23)

1 待受画面で ● 2 3

| 2 | キー操作音(M231) | キーを押したときの操作音の音量を設定 します。 「Level5」~「Level1」「OFF」 |
|---|----------------------|--|
| | OK音(M232) | 設定·登録完了音の音量を設定します。 「Level5」〜「Level1」「OFF」 |
| | NG音(M233) | エラー音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」 |
| | オープン音(M234) | 本体を開いたとき(オープン音)/本体を |
| | クローズ音(M235) | 閉じたとき(クローズ音)の音量や音色を 設定します。 |
| | | 「Level5」〜「Level1」「OFF」 ・ 回 (音色)を押すと、音色を設定できま す。 |
| | 充電開始音(M236) | 充電開始音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」 |
| | 充電完了音(M237) | 充電完了音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」 |
| | ウェイクアップ トーン(M238) | 電源を入れたとき(ウェイクアップトーン)/電源を切ったとき(パワーオフトー |
| | パワーオフトーン (M239) | ン)の音・音量・画像・バイブレータ・着信 LEDランプの動作を設定します。 ・設定については、「音声着信時の動作を 設定する(M211)」(▶P.380)をご参 照ください。 **着側LEDランプは「メロディ連動」「パターン1」~「パ ターン3」で設定します。「メロディ連動」に設定しても、 音データに着側LEDランプを点談させる情報が含まれ |
| | | ていない場合は「パターン1」で点滅します。 |

図 (音量一括)を押すと、「キー操作音(M231)」~「パワーオフトーン (M239)」の音量を一括で設定できます。

|イヤホンの接続を設定する(M24)

| | 待受画面で ● | 2 | 4 |

| 2 | イヤホン種類 (M241) | 接続するイヤホンの種類を設定します。 「マイクなし」「マイクつき」 |
|---|------------------|---|
| | 音出力先 (M242) | イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を 出力するかどうかを設定します。 「イヤホン」「イヤホン+スピーカー」 |
| | オート着信 (M243) | イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間が経過すると自動応答するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・ 応答時間は1~30秒の間で設定できます。 |

通話中ランプ・お知らせランプを設定する(M25)

1 待受画面で ● 2 5

| 2 | 通話中ランプ | 通話中に着信LEDランプを点滅させるかどう |
|---|---------|-------------------------|
| | (M251) | かを設定します。 |
| | | [ON][OFF] |
| | | ・着信LEDランプは「パターン1」~「パターン |
| | | 3」で設定します。 |
| | お知らせランプ | 通知アイコンが表示されているときに、着信 |
| | (M252) | LEDランプを点滅させるかどうかを設定しま |
| | | す。 |
| | | [ON][OFF] |

■カメラリングランプを設定する(M26)

着信LEDランプと連動してカメラリングランプを点滅させるかどうか を設定します。

| | 待受画面で ● | 2 | | 6 |

- [2] [音声着信]/[Eメール受信]/[指定外Eメール受信]/ [お知らせ受信]/[Cメール受信]/[号外ニュース受 信]/[アラーム]/[カウントダウンタイマー]/[ウェイ クアップ]/[パワーオフ]/[お知らせランプ]/[通話中 ランプ1

Mmemo

- 待受画面で 2 6 → m (一括設定) → [連動する] / [連動しない] と 操作すると、「カメラリングランプ設定(M26)」を一括で設定できます。
- ◎ カメラリングランプは、着信I FDランプと同様の点滅パターン、点滅色で点 滅します。
- ◎ 着信I FDランプと連動させずにカメラリングランプのみを点滅させること はできません。

画面や照明の設定を変える(M3)

待受画面に表示する画像を設定する(M311)

1 待受画面で ● 3 1 1 1

| 2 | オリジナル | オリジナルのデータから設定します。 |
|---|-----------------|--|
| | イメージ | スライドショーでフォトやムービー、ダイ |
| | スクリーン | ナミックフォトなどを表示します。 ▶P.385「イメージスクリーンを設定する には」 |
| | データフォルダ | データフォルダから設定します。 |
| | EZwebで探す | EZwebに接続して、データをダウンロード します。 |
| | ケータイアレンジ に従う | ケータイアレンジ設定に従います。 |
| | OFF | 壁紙を表示しません。 |



◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■イメージスクリーンを設定するには

イメージスクリーンでデータを表示するフォルダや、サムネイル表示 画面のテーマなどを設定します。

- | 待受画面で (*) | 3 | 1 | 1 |
- 2 「イメージスクリーン」を選択→ ഈ (設定メニュー)
- 3 表示フォルダ イメージスクリーンでデータを表示するフォルダを選択します。
 フォルダを選択→ (選択/解除)→ 団 (確定)
 ・「ユーザーフォルダ」を選択して (詳細)を押すと、サブフォルダの一覧が表示され、サブフォルダを選択できます。
 ・本体内のデータフォルダの「ユーザーフォルダ」のサブフォルダ、「フォトフォルダ」「HDムービーフォルダ」「ムービーフォルダ」「ダイナミックフォト」フォルダを選択できます。
 ・フォルダは、最大3件まで選択できます。
 ・データが多数保存されているフォルダを選択すると、イメージスクリーンの起動が遅くな

る場合があります。

| サムネイルテーマ | サムネイル表示画面のテーマを選択します。 「Season's Timeline」「Scene Selection」 「Comment Diary」「Basic View」 ・「Season's Timeline」では、撮影した季節によって「Spring(春)」「Summer(夏)」 「Autumn(秋)」「Winter(冬)」のグループに分けて画像が表示されます。 ・「Scene Selection」では、「Portrait(人物)」 「Scenery(風景)」「Night(夜景)」「Food(食べ物)」「Other(その他)」といった撮影シーンのグループに分けて画像が表示されます。 ・「Comment Diary」では、画像とコメントの一覧が表示されます。 ・「Basic View」では、シンプルな画像の一覧が表示されます。 |
|----------|--|
| 表示方法 | イメージスクリーンの表示方法を選択します。 「サムネイル⇔詳細」「詳細⇔詳細」「サムネイル ⇔サムネイル」 |
| エフェクト | 画面を切り替える際のエフェクトを選択します。 「スライド」「フェード」「フェード&スライド」 「ランダム」 |
| コメント表示 | コメントを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |

4 770 (完了)



◎LISMO(音楽&ビデオ)やau Media Tunerの起動中、またはお知らせ受信音などの音が鳴ったときに、ムービーのサムネイルとコメント表示が固定表示となる場合があります。

|待受画面に表示する情報を設定する(M312)

1 待受画面で ● 3 1 2

| | _ | |
|---|----------|--|
| 2 | 待受テロップ | ▶P.176「待受テロップと待受ウィンド |
| | 待受ウィンドウ | ウの表示を設定する(M312)」 |
| | 検索ウィンドウ | 検索ウィンドウを表示するかどうかを 設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」 |
| | 表示パターン | 表示情報の配置を設定します。 「パターン1」~「パターン4」 ・パターンを選択→四(表示)→四(左右)と操作すると、検索ウィンドウと待受ウィンドウの配置を入れ替えることができます。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、待受テロップと待受ウィンドウが表示されません。 |
| | 時計/カレンダー | 時計/カレンダーの表示を設定します。 「デジタル時計」「アナログ時計」「カレン ダー」「日本時計」「OFF」 ・選択したデータによっては♀で表示 位置を調整できます。 ・「日本時計」に設定すると、「エリア設 定」で設定しているエリアの時刻と日 本時間が表示されます。 |

Mmemo

◎「時計/カレンダー」で「3ヶ月カレンダー」「6ヶ月カレンダー」に設定した場合、「待受テロップ」「待受ウィンドウ」「検索ウィンドウ」の設定値によっては符受画面に表示したカレンダーの表示が一部見えなくなります。「3ヶ月カレンダー」「6ヶ月カレンダー」をご使用の際は、「待受テロップ」「待受ウィンドウ」「検索ウィンドウ」を「選択時のみ表示」もしくは「非表示」に設定してください。

メール送信中画面やメール受信中画面を設定する (M313/M314)

| | 待受画面で ● | 3 | 1 |

| 2 | メール送信中画面 (M313) | Eメール送信中やCメール送信中に表示する 画像を設定します。 |
|---|--------------------|--|
| | メール受信中画面 (M314) | 新着メール問合せでEメールを受信中に表示する画像を設定します。 ・Eメールを自動受信する際は、メール受信中画面は表示されません。 |

| 3 | オリジナル | オリジナルのデータから選択します。 |
|---|-----------------|-------------------------------|
| | データフォルダ | データフォルダから選択します。 |
| | EZwebで探す | EZwebに接続して、データをダウンロード します。 |
| | ケータイアレンジ に従う | ケータイアレンジ設定に従います。 |

Memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■ EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)

| | 待受画面で ● | 3 | 1 | 5 |

| 2 | オリジナル | オリジナルのデータから選択します。 |
|---|----------|-----------------------|
| | データフォルダ | データフォルダから選択します。 |
| | EZwebで探す | EZwebに接続して、データをダウンロード |
| | | します。 |

Memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M32)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、 キー照明や充電中の照明を設定できます。

| 待受画面で ● 3 2

| 2 | ディスプレイ 照明(M321) | 照明点灯 時間 | 操作時に照明を点灯する時間を設定 します。 5~60秒 |
|---|--------------------|------------|--|
| | | 微灯時間 | 「照明点灯時間」経過後、消灯するま での時間を設定します。 0~180秒 |
| | | 明るさ 設定 | 画面照明の明るさを設定します。 「Level1」~「Level5」「自動調節 モード」 |
| | | | ・「自動調節モード」を選択すると、 光センサーで周りの明るさを感知 して、画面照明を自動的に調整し ます。ただし、周りの明るさによっ ては自動調節がうまくいかなり場 合や、多少ではありません。ご利用 の際は、光センサーに指がかから ないようにご注意ください。 |
| | キー照明(M32 | 2) | 暗い場所で、キー照明を点灯するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| | 充電中表示(M3 | 323) | 充電中に画面照明を常時点灯するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」 |



◎ 消灯した状態でのキー操作は、画面を点灯させるだけで、操作中の機能には 影響しません。

■ 各画面の文字サイズを設定する(M33)

- | | 待受画面で | 3 | 3 |
- 入力文字 文字入力時の文字サイズを設定します。 (M331)「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 Eメール、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを メール表示 (M332)設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小 | 「極小 | 「超極小 | EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定し EZweb表示 (M3333)ます。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 アドレス帳 アドレス帳の文字サイズを設定します。 (M334)「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 履歴 履歴の文字サイズを設定します。 (M335)「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 雷話番号 電話番号入力画面などの文字サイズを設定しま (M336)「でか文字」「やや大

団 (一括設定)を押すと、「入力文字(M331)」~「電話番号(M336)」の 文字サイズを一括で設定できます。

Memo

◎一括設定で「中」「やや小」「小」を選択しても、「電話番号(M336)」の文字サイズは「やや大」で表示されます。

画面に表示される文字フォントを変更する (M34)

- | | 待受画面で | 3 | 4 |
- 2 [スタンダード(ゴシック)]/[太ゴシック]

memo

- ◎画面の最下行の「設定」や「サブメニュー」などの表示は、「文字フォント (M34)」の設定にかかわらず、常に「スタンダード(ゴシック)」で表示されます。
- ◎「文字サイズ(M33)」が「小」以下に設定されている画面では、「文字フォント(M34)」の設定にかかわらず、常に「スタンダード(ゴシック)」で表示されます。
- ◎アプリケーションによっては、常に「スタンダード(ゴシック)」で表示される場合があります。

■日本語と英語の表示を切り替える(M35)

| | 待受画面で ● | ③ | 5 | →[日本語] / [English]

プライバシーや制限を設定する(M4)

【CA006を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにCAOO6をロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

- [2] [ON]→ロックNo.を入力→ 解除するときは「OFF」を選択します。
- [30秒]/[1分]/[3分]/[10分]/[1時間]/ [3時間]/[OFF]

オートロックが設定されると、待受画面に**全**が表示され、ロックがかかります。



◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されていても有効な操作

◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して「▲」を押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「▲」を押すまでは画面に 番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

- ◎ かかってきた電話への対応 着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答 することもできます。
- ◎ 電源のON/OFF
- ◎ □ を1秒以上長押しして防犯ブザーを鳴らす(「安心設定(M59)」を「防犯ブザー」に設定している場合)
- ◎ アラーム音の鳴動を停止
- ◎ストップウォッチ計測中の操作
- ◎フェイク着信

■ アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示/操作をロックNo.により制限します。

- 1 待受画面で 4 1 3
- [ON]→ロックNo.を入力→ ⑥着信時相手表示の設定画面が表示されます。解除するときは「OFF」を選択します。
- [表示する] / [表示しない]

「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信/受信があった場合、名前などが表示されます。

| 遠隔ロックを設定する(M414)

CA006を紛失した場合などに、特定の電話からCA006へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、CA006を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック (M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

| 2 | 有効番号 リスト | 電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→⑥→ 団 (完了) アドレス帳、発信履歴、着信履歴、送信メール履 歴、受信メール履歴、メモ帳、ブロフィールから 電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択する こともできます。 ※「データ消去」が消去する」に設定されていると、「公衆電話」を 選択できません。 |
|---|-------------|---|
| | 指定時間 | 最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定 します。 |
| | 着信回数 | 遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3~10回の間で設定します。 |
| | データ消去 | 遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去する」「消去しない」 ただし、遠隔ロックの有効番号リストは、「メモリリセット(M453)」の対象外となります。 |

本体ロック 解除 解除できるかどうかを設定します。 有効:本体の操作と遠隔操作で解除できる 無効:遠隔操作のみで解除できる

3 771 (保存)

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でCA006へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

memo

- ◎遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ CA006の電源が入っていない場合や、CA006がサービスエリア外にある場合、「電波0FFモード(M576)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にCA006がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - 「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
 - 「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- ◎次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - 通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号でとにカウントされます。
- ◎遠隔ロック操作中にCA006で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/ 録音中音声はCA006では聞こえません。

◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証 はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 **図 0077-7-113**(無料)

- 受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。
- auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックを かける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

//memo

◎安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・CA006の電源が入っていない場合や、CA006がサービスエリア 外にある場合、「電波OFFモード(M576)」が「ON」に設定されてい る場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に CA006がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外

- のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロック の解除ができません。
- CA006を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを 行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフター サービスについて」(▶P.417)をご参照ください。

■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにCAOO6の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- ・「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- 「安心設定(M59)」のホットダイヤルは利用できません。
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクアラームは、起動しません。
- au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。

M_{memo}

◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して「一を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「一」を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

■各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

| | 待受画面で ● | 4 | 2 |

| 2 | ダイヤル発信 制限(M421) | ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、ホットダイヤルを利用しての発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信・メモリNo、アドレス帳からの発信 |
|---|----------------------------|--|
| | EZweb制限 (M422) | EZwebの利用を制限します。 |
| | PCサイト ビューアー 制限(M423) | PCサイトビューアーの利用を制限します。 |
| | メール制限 (M424) | Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。 |
| | EZアプリ制限 (M425) | EZアプリの利用を制限します。 |
| | Media Tuner 制限(M426) | au Media Tunerの起動を制限します。 |



◎ 各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット情報を表示するかどうかを設定する (M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する |になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受画面で ● 4 2 7 → [表示する] /[表示しない]

「表示する」に設定すると、『が表示されます。

//memo

◎電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

■ 着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

| 2 | 指定番号 | 特定の電話番号を指定して、その電話番号からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切 断」「OFF」 ・ 回(番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話 番号を20件まで登録することができます。 |
|---|-------|---|
| | 非通知 | 電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「非通知用 メッセージ」「OFF」 |
| | 公衆電話 | 公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「公衆電話 メッセージ」「OFF」 |
| | 通知不可能 | 電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「OFF」 |

| アドレス帳登録外 | アドレス帳に登録されている電話番号以外からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切 断」「留守メモ録音」「OFF」 |
|-----------------|---|
| 海外ローミング中 全拒否 | 「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに 着信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON」「OFF」 |
| 着信履歴 保存 | 拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。 「ON!「OFF! |

memo

◎着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

| 拒否メッセージ1 | この電話番号からの電話はお受けできません |
|---------------|--|
| 拒否メッセージ2 | 誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません |
| 無応答切断 | (接続できなかったことをアナウンスでお知らせします) |
| 非通知用 メッセージ | 発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に 186をつけておかけ直しください |
| 公衆電話 メッセージ | 公衆電話からの電話はお受けできません |
| 留守メモ録音 | (簡易留守メモの応答メッセージが流れます) |

- ◎お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」「着信履歴保存」以外の設定はできません。
- ◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

■ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- 2 現在のロックNo.を入力→ ⑥ 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入 力します。
- **I** 新しいロックNo.を入力→ → [はい]

■ 設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を削除できます。

- | | 待受画面で | 4 | 5 |
- 学習情報 通常変換機能/予測変換機能の学習内容と、絵 リセット 文字/記号/顔文字の使用履歴(絵文字/記 (M451)号/顔文字の欄の1行目)をリセットします。 機能リヤット 各機能の設定をすべてリヤットします。 ▶P.422「機能リセット(M452)でリセットさ (M452)カる内容 l メモリ メモリに保存されている内容をすべて削除しま リヤット す。 (M453)▶P.429「メモリリセット(M453)でリセット される内容 FZアプリ EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をすべ リヤット てリヤットします。 (M454)

オール リセット (M455) 「時間/料金(M12)」「PCサイトビューアー通 信量(M15)」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M451)」「機能リセット(M452)」「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット (M454) | ケー度に行います。

//memo

◎他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

■ リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。

//memo

- ◎ 「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は削除されません。
- ◎ FeliCa対応EZアブリはサービス解除されていない場合は削除されません。 削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアブリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

■ PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

📔 待受画面で 💿 🔼 🔼

PINJ-F PIN1コード/セキュリティPINコードを変更 変更 する場合は、「入力要否設定(M472) |を「入力必 (M471)要」に設定してください。 1.[PIN1]/[セキュリティPIN]/[署名PIN] 「署名PIN |を選択した場合は、取得した証明 書の一覧が表示されます。変更する証明書を 選択して●を押します。 2.現在のPINコードを入力→ () → () →もう一度新しいPINコード(確認用)を入力 → (●) → (四) (登録) 入力要否設定 1. [PIN1] / [セキュリティPIN] (M472)2. [入力必要] / [入力不要] → PINコードを入力



- ◎現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。 (▶P.393[PINコードが一致しなかった場合」)
- ◎ PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」(▶P.59)をご参照ください。

■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

■ 8桁のPINロック解除コードを入力

 ● → → → 新しいPINコードを入力
 → ● → → → → → 一度新しいPINコード

 (確認用)を入力→ ● → 一回(登録)



《PINロック解除画面》

//memo

◎ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PIN ロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.59)をご参照く ださい。

■証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

証明書表示 (M481) ます。
 送出確認設定 (M482) au ICカードに保存されている証明書を外部に 送出する際の確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON(確認あり)」「OFF(確認なし)」 ルート認証局 ルート認証局が発行している認証情報の有効/ 無効を設定します。
 (M483) 認証局を選択→阿(有効/無効)



Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約」に同意のうえ、で使用ください。

【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカー

ド内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書と

してau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電

話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN: 識別名(Common Name)

O:会社名(Organization)

C:国名(Country)

有効期限:au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限 満了の30日前から

シリアル番号

au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のUBLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

| 緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴として20件まで保存され確認できます。

1 待受画面で ● 4 9 →ロックNo.を入力→ ● → ●

ユーザー補助を設定する(M5)

よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

1 待受画面で ● 5 1 1 1

- 単語を新規登録する場合
- ② (新規)→読みを入力→ →単語を入力→ ●
 → ∞ (登録)
- 登録されている単語を編集する場合
- 型語を選択→ (詳細) → (編集) → 単語を編集 → ●一 一 一 (登録)

単語を選択して、四(削除)を押すと削除できます。

■ 定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

カテゴリー覧画面で回 (リセット)を押すと、定型文/顔文字をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

■ 文字入力に関する設定をする(M514)

- | 待受画面で () [5] [1] [4]
- 2 入力方式 入力方式を設定します。 「かな方式」[2タッチ方式]

| 予測変換 設定 | 予測候補 | 予測変換機能の予測候補を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
|------------|--------|--|
| | 候補内 | 変換候補を選択する際のカーソルの移動 |
| | カーソル | 方法を設定します。 |
| | 移動 | 上下左右キー : <ひでカーソルを上下左右 |
| | | に移動 |
| | | 上下キー: ① ① でカーソルを左に移動、 |
| 自動力一 | 川豚動 | 文字の入力方式が「かな方式」の場合、一定 |
| D ±0/5 | 7013=0 | 時間キー操作を行わないと、カーソルが1 |
| | | つ右に移動するかどうかを設定します。 |
| | | [ON][OFF] |
| 文字種切替 | | 文字入力画面での文字種の切り替え方法を設定します。 |
| | | 「ワンキー切替」「リスト選択」 |
| | | ・「ワンキー切替」に設定すると、文字入力 |
| | | 画面で回(文字種)を押した後、回(切 |
| | | 替)を繰り返し押すことで文字種を選択 |
| | | できます。 |
| | | ・「リスト選択」に設定すると、文字入力画 |
| | | 面で四(文字種)を押すと文字種一覧が |
| | | 表示され、そこから文字種を選択できま |
| | | す。 |

■利用するダウンロード辞書を設定する(M515)

CA'zCAFE(カシオ専用サイト)からデータフォルダにダウンロードした辞書を、通常変換や予測変換に利用できます。

- 2 設定/解除 データフォルダの「辞書」フォルダに保存されている辞書を設定/解除します。 ダウンロード サイトに接続して、辞書をダウンロードします。

//memo

- ◎待受画面で図→図 (CA'zCAFE)と操作すると、EZwebで「CA'zCAFE(カシオ専用サイト)」にアクセスできます。追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をダウンロードできます。
- ◎ ダウンロード辞書に設定できるのは最大10件です。

■新着通知の表示を設定する(M531)

各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、新着通知を 表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で ● 5 3 1 → [ON] / [OFF]

Mmemo

- ◎「ON」に設定していても、操作状況によっては新着通知が表示されないことがあります。例えば、次のような場合は新着通知が表示されません。
 - ムービー緑画中

- Myボイスメモ録音中
- ケータイアップデート中
- リセット中
- ◎ 新着通知が表示されたときは、確認する項目を選択し、⑥ を押すと、内容を 確認することができます。
- ◎新着通知表示中に[#]を押してチェックを付けると、「新着通知優先 (M531)]が[OFF]に設定されます。

■EZ接続通知の表示を設定する(M532)

各機能のメニューなどからEZweb接続するときに確認画面を表示するかどうかを設定します。

| 待受画面で ● 5 3 2 → [ON] / [OFF]



◎「ON」に設定していても、EZ接続通知の確認画面が表示されない場合があります。

◎ EZ接続通知の確認画面の表示中に「EZ接続通知しない」を選択し⑥を押してチェックを付けると、「EZ接続通知(M532)」が「OFF」に設定されます。

■日付と時刻を設定する(M541)

- 1 待受画面で 5 4 1

M_{memo}

◎自動補正に設定している場合、グローバルパスポートCDMAエリアでご利用の際も、現地のネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに自動で設定されます。

■ 指定した時刻に自動的に電源を入れる(M542)

- 1 待受画面で 5 4 2
- 2
 ON/OFF設定
 設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

 時刻設定
 自動的に電源を入れる時刻を設定します。

■ 指定した時刻に自動的に電源を切る(M543)

- 📔 待受画面で 💿 5 4 ᢃ
- ON/OFF設定
 設定した時刻に電源を切るかどうかを設定します。

 「ON」「OFF」

 時刻設定
 自動的に電源を切る時刻を設定します。



◎ 待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

■ ボイスクリアを設定する(M55)

通話中の音声の高音域を強調して、相手の声を聞き取りやすくします。

- 📘 待受画面で ④ 55 5 → ④
- [2] [強] / [中] / [弱] / [OFF]



- ◎ 通話中に設定を変更することもできます。(▶P.104「相手の音声が聞き取りにくい場合は」)
- ◎ イヤホン接続時など、受話口以外から相手の声を聞く場合は、ボイスクリアが一時的にOFFになります。
- ◎ ボイスクリアの効果を強くすると雑音(ノイズ)が大きくなる場合がありますが、故障ではありません。お好みの強さに調整してご使用ください。

■プレフィックス付加番号を登録する(M561)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、 電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10 件まで登録できます。

お買い上げ時は「001国際電話サービス(001010)」があらかじめ設定されています。

- | | 待受画面で | 5 | 6 | 1 |
- 新規登録する場合
- ② (新規)→登録名を入力→ →番号を入力→ ●→ □ (登録)

- 登録されている番号を編集する場合
- ② 登録名を選択→ ⑥ (詳細)
 登録名を選択して、阿 (削除)を押すと削除できます。
- 3 「登録名」を選択→ (編集)→登録名を入力→ 全角8/半角16文字まで入力できます。
- 【番号」を選択→ ⑥ (編集)→番号を入力→ ⑥ → ஹ (登録)最大31桁まで入力できます。

■ 自動的に付加する市外局番を設定する(M562)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- 待受画面で 5 6 2 → [ON]
- 2 よくかける地域の市外局番を入力→ 市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。



- ◎「プレフィックス設定(M561)」に登録されている番号が電話番号に付加されている場合は、機能しません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

auフェムトセルを設定する(M572)

auフェムトセルは、個人のお客様の宅内を対象に、半径10メートル程度の小さな範囲のau電話の通話エリアを形成する小型基地局です。auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。

| | 待受画面で ● | 5 | 7 | 2 |

2 サーチ auフェムトセルを手動でサーチしたい場合に使用します。
設定 auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。
「ON」「OFF」
・「ON」に設定すると、auフェムトセルを自動でサーチします。

//memo

- ◎auフェムトセルのエリアに入ってすぐに使用したい場合は、サーチを行ってください。
- ◎電池を長持ちさせるため、auフェムトセルを使用しないときは「設定」を 「OFF」にすることをおすすめします。

■ USB接続時の動作を設定する(M574)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)/USBケーブルWINO2(別売)/USB充電ケーブルO1(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

- 1 待受画面で 5 7 4
- データ転送モード データ転送モードに移行します。
 高速転送モード 高速転送モードに移行します。
 外部メモリ転送モード 外部メモリ転送モードに移行します。
 接続時に選択 USBケーブル(別売)を接続するたびに転送モードを選択します。

#memo

- ◎「外部メモリ転送モード」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「データ転送モード」に移行します。
 - 待受画面以外でUSBケーブル(別売)を接続した場合
 - USBケーブル(別売)を接続したまま電源を入れた場合

- ◎パソコンが完全に起動している状態でUSBケーブル(別売)をパソコンの USBボートに接続し、CA006に接続してください。パソコンが起動してい ない場合や、パソコンに接続せずにUSB充電ケーブル01(別売)をCA006 へ接続した場合、CA006に「外部出力中」のお知らせ画面が表示される場合 があります。
- ◎ 「高速転送モード」では、データ通信サービス (PacketWIN) をご利用になれません。
- ◎USBケーブル(別売)を接続した状態で「USB設定(M574)」を変更した場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。
- ◎ USB充電ケーブル01(別売)は日本国内専用のため、海外ではUSB充電ケーブル01(別売)を使用してCA006とパソコンを接続しないでください。また、待受画面でUSB充電ケーブル01(別売)を接続しても、転送モードには終行しません。
- ◎ LISMO Portを利用する場合は「高速転送モード」を選択してください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータをパソコンで使う場合、またはブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送する場合は「外部メモリ転送モード」を選択してください。

USB接続時に充電するかどうかを設定する (M575)

USB充電ケーブル01 (別売) などを使って充電するかどうかを設定します。

| | 待受画面で ● | 5 | 7 | 5 | → [ON] / [OFF]



- ◎ USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWINO2(別売)では充電できません。
- ◎ [USB充電(M575)]を「ON」に設定した場合でも、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。
- ◎ USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態で「USB充電(M575)」の「ON」「OFF」を切り替えた場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。

■電波を送受信できないようにする(M576)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。

| 待受画面で ● 5 7 6 →[ON]/[OFF]

「ON に設定すると、待受画面に Norr が表示されます。

Imemo

- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。
- ◎「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
 - ※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
- ◎「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、Sexuelsを表すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Sexuelsを表する。Exweb、EZナビ、EZアプリ通信、Wi-Fi WIN、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

【CA006のソフトウェアを更新する(M581)

CA006は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

手動更新

ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワー クに接続して確認できます。

- ・**更新が必要な場合**:ソフトウェア更新用データを ダウンロードして、更新します*1。
- **更新が不要な場合**: そのまま引き続きご利用いただけます。

自動更新

auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。

- 自動更新型: お知らせを受信したときに自動的に 更新します*2。
- ユーザー承認型: お知らせを受信したときに確認 画面が表示されます。

au ICカードの 差し替え時に 更新

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、CA006のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。

- 更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データを ダウンロードして、更新します*1。
- **更新が不要な場合**: そのまま引き続きご利用いただけます。
- ※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
- ※2 「自動設定」(▶P.400)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。
- 1 待受画面で 5 8 1
- 2 アップデート 開始

CA006のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します(手動更新)。

ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を 行います。

すぐに更新する場合

1. (実行)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

後で更新する場合(予約更新)

1. アフリ (予約)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが 開始され、ダウンロードが完了すると更新開 始日時を設定する画面が表示されます。

日付、時刻を入力→ ⑥ (予約)
 更新開始日時に自動的にCA006が再起動してソフトウェアが更新されます。

| 自動設定 | CA006が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
|-------------|--|
| 予約時刻 | 設定されている更新開始日時を変更します。 ・ 団 (解除)を押すと、予約更新は解除されます。 |
| リマインド 機能 | ケータイアップデートを中止、または失敗した場合、一定時間ごとにケータイアップデートを繰り返すかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |

//memo

- ◎更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M541)」の設定を変更する と予約更新が解除されます。
- ◎EZアプリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にCAOO6が再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎予約更新を解除した場合は、CA006のソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的にCA006が再起動してソフトウェアが更新されます。

■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。

- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗しま す。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートを ご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデー ト開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェア のダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」(▶P.399)によりケータイアップデートを実行し直し てください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合など アップデートに について 失敗しまし

・ケータイアップデートに失敗すると、CA006 が使用できなくなる場合があります。CA006 が使用できなくなった場合は、auショップもし くはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちくだ さい。



■更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。



- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認 画面が表示されます。

■更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



■ すぐに更新する場合

確認画面で ● (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

確認画面で回(中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.399)によりケータイアップデートを実行し直してください。

■ au ICカードを差し替えたときは

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、au ICカードの情報が読み込まれた後で
● を押すと、ソフトウェアの更新が必要かどうかが確認されます。

ソフトウェアが最新である場合は、その旨が表示され、
 を押すと待受画面が表示されます。

ソフトウェアの更新が必要な場合は、確認画面が表示され、次の操作を 選択することができます。

■ すぐに更新する場合

確認画面で \odot (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■ 更新を予約する場合

確認画面で (予約)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。日付、時刻を入力して (予約)を押してください。更新開始日時に自動的にCAOO6が再起動してソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

確認画面で回(中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.399)によりケータイアップデートを実行し直してください。

【CA006の故障を調べる(M582)

CA006はケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でCA006本体の状態を簡易的に診断できます。また、CA006に関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A」サイト(通信料無料)で確認できます。

| 2 | 簡易 チェック | 回路 チェック | 内部の状態をチェックします。 ・異常の疑いがある場合は「NG」と表示 されます。 |
|---|------------|-------------|---|
| | | +- | 押したキーを表示することで、キーの状態をチェックします。 |
| | | ディス プレイ | テストパターンを表示させることで ディスプレイの状態をチェックします。 |
| | | スピーカー | テスト音をスピーカーから鳴らして状態をチェックします。 |
| | | 電話機能 | 送話口に話した声を受話口から鳴らす ことで送受話の状態をチェックします。 |
| | | バイブ レータ | 本体を振動させることでバイブレータ の状態をチェックします。 |
| | | ランプ・ ライト | 順番に点滅させることで着信LEDランプ・充電LEDランプ・カメラリングラン |
| | | | プ·撮影ライト/ポケットライトの状態 をチェックします。 |
| | チェック原 | 夏歴 | 「回路チェック」の実行履歴を表示しま す。 |
| | | | ・ 団(リセット)を押すと、履歴をリセットできます。 |
| | Q&Aへ接 | 続 | CA006に関する情報をEZwebのau オンラインマニュアルにある「故障診断 Q&A」(通信料無料)で確認できます。そ の際はあらかじめ、EZwebの契約が必 |
| | | | 要になります。 |



- ◎ 簡易チェックは、CA006本体すべての故障を発見できるものではありません。で使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、auお客様センターもしくはauショップ・PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。
- ◎「スピーカー」「電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。
- ◎簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります (タスク切替中の機能を含む)。
- ◎ CA006では、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。
 なお、「統計データ送信機能(M583) |を「データ送信しない」に設定すると、

なお、「統計データ送信機能(M583)」を「データ送信しない」に設定すると データは送信されません。

■統計データ送信機能を設定する(M583)

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。

計 待受画面で ⑥ [5] [8] [3] → [データ送信する] /[データ送信しない]

//memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

モードを設定する(M6)

CA006には、「通常モード」と「ティーンズモード」の2つのモードが用意されています。「ティーンズモード」に設定すると、使用する機能に制限をかけることができます。

■ 通常モード

すべての機能を制限なく使用できるモードです。お買い上げ時はこの 通常モードに設定されています。

■ ティーンズモード

アドレス帳に登録されている相手とのみの電話やCメール、安心ナビ*などの一部の機能だけを使用できるモードです。

※他のau電話から起動できます。

■ ティーンズモードにする前の準備

お子様にティーンズモードに設定したCA006を持たせる場合は、設定前に次の準備を行うことをおすすめします。

- ・「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更してください。
- 電話をかけたり、受けたりする電話番号や、Cメールを送ったり、もらったりする相手の電話番号をアドレス帳に登録してください。
- ・プロフィールに登録した電話番号に電話をかけたり、受けたり、C メールを送ったり、もらったりする場合は、その電話番号をアドレス 帳に登録してください。
- 安心ナビを利用する場合は、CA006を位置を検索される側の携帯電話として登録してください。

■ ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロック No.について

ティーンズモードには、通常モードとは別にティーンズモード設定中にのみ使用できるロックNo.が用意されています。ティーンズモード設定中に「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、このロックNo.が変更されます。ティーンズモード設定中は「ティーンズモード(M61)」を「OFF」に設定する操作以外で使用できます。また、ティーンズモード設定中であっても、通常モードのロックNo.を使用することができます。

この2つのロックNo.を、次のように管理することをおすすめします。

| ロックNo.の 種類 | 使用できる モード | 管理 |
|---------------|--------------|-------------------|
| 通常モードの | | 保護者の方が設定・管理して、お子様 |
| ロックNo. | ティーンズ | には知らせないようにしてくださ |
| | モード | しい。 |

| ロックNo.の 種類 | 使用できる モード | 管理 |
|-------------------------|---------------|--------------------|
| ティーンズ モードの ロックNo. | ティーンズ モード* | お子様自身が設定・管理してください。 |

※「ティーンズモード(M61)」を「OFF」にすることはできません。

memo

◎ ティーンズモードのロックNo.のお買い上げ時の設定は、「1234」です。◎ ティーンズモードのロックNo.は、通常モード設定中の「機能リセット (M452)」「オールリセット(M455)」によってお買い上げ時の設定に戻ります。

■ ティーンズモードにする(M61)

通常モードからティーンズモードに設定します。

- 2 [ON] / [OFF] → ロックNo.を入力 → ⑥ ティーンズモードを「ON」にする場合は、確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、発着信履歴、メール送受信履歴が削除され、ティーンズエードに切り替わります。

Memo

- ◎他の機能を起動している場合や、Bluetooth®機能を使用している場合、「HDM接続設定」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ティーンズモードに切り替えることはできません。
- [2] [ON(各種設定)]→[割込通話停止]/[伝言蓄積停止] 割込通話サービス、お留守番サービスの伝言蓄積を停止します。
- **3** [設定完了へ]→ロックNo.を入力→ → [はい]
- ○「OFF |に設定する場合は「OFF]→ロックNo.を入力→⑥と操作します。

◎ティーンズモード設定中は専用のメインメ ニューが表示され、「アドレス帳 I 「Cメール I 「時 計|「電卓|「メモ|「機能|を選択できます。



《ティーンズモードメニュー》

◎ティーンズモード設定中に電源をOFFして、もう一度電源をONすると、 ティーンズモードに設定されて起動します。

> アドレス帳に電話番号が登録されている場合でも 電話をかけることができません。

■ティーンズモード設定中に利用できる機能と制限され る機能

the state

| 機能 | | 内容 | |
|--------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 電話をかける | アドレス帳に | 登録されている電話 | 番号にのみ電話 |
| | をかけられま | ₫, | |
| | C 10 10 D 1 10 | 電話番号が登録され ^っ | ていない場合で |
| | | を記留 75 立家とれ 発号には電話をかけら | |
| | | いたは最間でかりと | |
| | 警察 | | 110*1 |
| | 消防機関 | | 119*1 |
| | 海上保安本部 | | 118*1 |
| | 時報 | | 117 |
| | お留守番 | 留守番停止 | 1410 |
| | サービス | 伝言の蓄積停止 | 1610 |
| | 着信転送 | 無応答転送開始 | 1422+転送先 |
| | サービス | =T-1-+="\\\+\\PB4\\\ | 電話番号**2 |
| | | 話中転送開始 | 1423+転送先 電話番号*2 |
| | | フル転送開始 | 1424+転送先 |
| | | ノル松屋用知 | 電話番号**2 |
| | | 選択転送開始 | 1425+転送先 |
| | | ZZJ/ (TAZZJ/IJ/LI | 電話番号**2 |
| | | 転送停止 | 1420 |
| | 割込通話 | サービス開始 | 1451 |
| | サービス | サービス停止 | 1450 |
| | 発信番号表示 | 発信者番号通知 | 186+相手先 |
| | サービス | | 電話番号**2 |
| | 番号通知リクエ | | 1481 |
| | ストサービス | サービス停止 | 1480 |
| | 迷惑電話擊退 | 受信拒否リスト登録 | 1442 |
| | サービス | 受信拒否リスト1件削除 | 1448 |
| | +\r\ | 受信拒否リスト全件削除 | 1449 |
| | auお客様 ヤンター | 総合・料金について | 157 |
| | 279- | 紛失・盗難・故障・操作 方法について | |
| | 災害対策用ボイ | | 171 |
| | | | |
| | | 番号非通知)」や「186(発信者 ロしても電話をかけられます。 | 番号週知川などの特 |
| | | TIDでも电話をかりられるす。 電話番号が登録されている場合 | 合のみ電話をかけられ |
| | ます。 | | |

| 機能 | 内容 |
|---|---|
| 電話をかける | ・アドレス帳に電話番号が登録されている場合は、 三者通話サービス(オプションサービス)を利用し て通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同 時に通話できます。 ・アドレス帳に電話番号が登録されている場合で も、次の電話番号には電話をかけられません。 |
| | お留守番 留守伝言再生 1417 日守番開始1 1411 留守番開始2 1413 応答内容変更 1414 英語ガイダンス 14191 日本語ガイダンス 14190 |
| 電話を受ける | アドレス帳に登録されている電話番号から発信者 番号を通知して電話がかかってきた場合のみ電話 を受けられます。 |
| ・三者通話発信はできません。三者通話 サービス(オブションサービス)にお申 し込みいただいている場合はサービスを停止してください。 | アドレス帳に登録されている電話番号以外から電話がかかってきた場合やアドレス帳に登録されている電話番号から発信者番号を非通知にして電話がかかってきた場合は、相手の方に「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージが流れます。 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけて通話が終了した後は、約5分間、折り返しの電話を受けるためアドレス帳に登録されていない電話番号からも電話を受けるこ |
| 履歴機能 | とができます。 ・履歴から電話をかけたり、Cメールを作成することができます。 ・履歴を手動で削除することはできません。 ・履歴からアドレス帳へ登録することはできません。 ・アドレス帳に登録されていないために拒否した着信は、履歴に保存されません。 |

| も発信できません。 |
|-----------|
| |
| |

| 3(1) M 3 0) B M 4 C | | |
|---------------------|---------|------|
| お留守番サービス | 伝言の蓄積開始 | 1611 |
| 割込通話サービス | サービス開始 | 1451 |

| 機能 | 内容 |
|---------------|---|
| アドレス帳 | ・アドレス帳から電話をかけたり、Cメールを作成することができます。 ・アドレス帳を新規登録したり、編集や削除することはできません。 ・「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳は表示されず、アドレス帳に登録されていないものとして扱われます。 |
| プロフィール | ・プロフィールは編集できません。 ・プロフィールに登録されている電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、プロフィールの電話番号を利用して電話をかけたり、Cメールの宛先として利用できます。 |
| Cメール | アドレス帳に登録されている電話番号とのみCメールを送受信できます。 アドレス帳に登録していなくても、Cメール安心ブロック機能*3のエラーCメールを受信できます。 送受信したCメールは削除できません。 Cメール設定の「受信フィルター」は変更できません。 緊急地震速報の「受信設定」は変更できません。 *3 Cメールタ心ブロック機能については、次のauホームページに掲載しております内容をご参照ください。 バソコンから: http://www.aukddi.com/cmail/ |
| EX-IV | インフォボックスに受信したメッセージのみ確認できます。 インフォボックスのメッセージは、差出人・件名のみを受信します。本文未受信のメッセージを選択して⑥を押すと、本文も受信できます。 |
| フェイク着信 | ・ 利用できます。 |
| サイドキー 操作無効 | ・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |
| ポケット ライト | • 利用できます。 |
| マナーモード | ・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |

| 機能 | 内容 |
|-----------------|---|
| 簡易留守メモ | 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |
| 通話音声メモ | • 利用できます。 |
| アラーム | ・ 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |
| カウントダウ ンタイマー | ・ 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |
| ストップ ウォッチ | ・利用できます。 |
| 電卓 | • 利用できます。 |
| 安心ナビ | ・位置を確認される側の携帯電話としてのみ利用できます。ただし、事前の登録が必要です。 |
| 時間/料金 (M12) | ・通常モードでの設定を引き継ぎますが、記録をリセットできます。 |
| 着信設定 (M21) | 「音声着信(M211)」「お知らせ受信(M214)」「Cメール受信(M215)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「Eメール受信(M212)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になりますが、変更できます。 「指定外Eメール受信(M213)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 「号外ニュース受信(M216)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「音量」「バイブレータ」「ランプ」が「OFF」になり、変更できません。 |
| 操作音 (M23) | ・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |
| イヤホン設定 (M24) | ・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |
| ランプ設定 (M25) | 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |

| 機能 | 内容 |
|--------------------------|--|
| カメラリング ランプ設定 (M26) | 「音声着信(M261)」「お知らせ受信(M264)」「Cメール受信(M265)」「アラーム(M267)」「カウントダウンタイマー(M268)」「ウェイクアップ(M269)」「パワーオフ(M269)」「お知らせランプ(M26*)」「適話中ランプ(M26*)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「Eメール受信(M262)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「連動しない」になりますが、変更できます。 「指定外Eメール受信(M263)」「号外ニュース受信(M266)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 |
| ディスプレイ (M31) | ・「待受画面(M311)」「メール送信中画面(M313)」 「メール受信中画面(M314)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 ・「表示情報設定(M312)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「非表示」または「OFF」になり、変更できません。 ・「EZ接続画面(M315)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 |
| 照明(M32) | 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |
| 文字サイズ (M33) | 「入力文字(M331)」「メール表示(M332)」「アドレス帳(M334)」「履歴(M335)」「電話番号(M336)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「EZweb表示(M333)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 |
| 文字フォント (M34) | 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |
| Set Language (M35) | ・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |

| 機能 | 内容 |
|------------------------|---|
| セキュリティ ロック (M41) | 「オートロック(M411)」「アドレス帳ロック (M413)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「FeliCaロック(M412)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、変更できません。 「遠隔ロック(M414)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 |
| シークレット (M427) | ・設定は「表示しない」になり、変更できません。 |
| 着信拒否 (M43) | 「指定番号(M431)」「海外ローミング中全拒否 (M436)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 「非通知(M432)」「公衆電話(M433)」「通知不可能(M434)」「アドレス帳登録外(M435)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「拒否メッセージ1」になり、変更できません。 「着信履歴保存(M437)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、変更できません。 |
| ロックNo. 変更(M44) | ・ティーンズモードのロックNo.を変更することができます。 ・通常モードのロックNo.を使用しても、変更することができます。 ・通常モードのロックNo.は変更できません。 ▶P.403「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」 |
| 発信者番号 通知(M46) | ・設定は「ON」になり、変更できません。 |
| 文字入力 (M51) | 「単語登録(M511)」「定型文編集(M512)」「顔文字編集(M513)」「入力設定(M514)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「ダウンロード辞書(M515)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 |

| 機能 | 内容 |
|--------------------|--|
| 時計(M54) | 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |
| ボイスクリア (M55) | 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |
| auフェムトセ ル(M572) | 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |
| 電波OFFモー ド(M576) | 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |
| ケータイアッ プデート | 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |
| (M581) | ケータイアップデートでソフトウェアが更新され た場合でも、ティーンズモードのままとなります。 |
| 安心設定 (M59) | 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 |

Memo

◎上記の表に記載されている以外の機能設定については、通常モードの設定を 引き継ぎ、ティーンズモード設定中に設定を変更することはできません。

■ティーンズモード設定中に制限されるキー

待受画面で次のキーを押しても、機能は起動しません。

- ・ m アプリキー ・ EZキー
- ワイッ೨ クイックキー
- ・ ローサイド上下キー
- ・ ② シャッターキー

操作方法を調べる(M#)

操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。



○「エリア設定」の設定によっては、操作方法を表示できない機能があります。

■ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

| 1 待受画面で ● | # | 2 | → • ・ でアイコンを選択

EZwebに接続してauオンラインマニュアルを 表示する(M#3)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

| 待受画面で ● # 3 → はい]


付録·索引

| 付録 | 410 |
|-------------------------|-----|
| 周辺機器のご紹介 | 410 |
| 電池パックを交換する | 411 |
| 共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する | 412 |
| 別売のイヤホンを使用する | 413 |
| 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ | |
| 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を使用する | 414 |
| 故障とお考えになる前に | |
| アフターサービスについて | 417 |
| カメラ/データフォルダの詳細情報 | |
| Eメールの詳細情報 | |
| 機能リセット(M452)でリセットされる内容 | |
| メモリリセット(M453)でリセットされる内容 | |
| 主な仕様 | 430 |
| 名前から引く索引 | 435 |
| 目的から引く索引 | 444 |
| 利用許諾契約 | 447 |
| 簡易英語版 | 465 |
| 簡易中国語版 | 467 |
| UNITED | 707 |

付録

周辺機器のご紹介

■ 電池パック(63CAUAA)

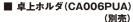





■ 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)

AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)

AC Adapter AO(0204PLA)(別売)

AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)

AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)

AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)

AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)

AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)

AO Adamta GUADOV/LOADOOAA\/BIT

AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)

AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)

- AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)
- ※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
- ※共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。
- ※ AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST、 RANGERS、CHARGY、WORLD OF ALICE、KiiRollは共 涌ACアダプタの2と共通の仕様です。



■ 共通DCアダプタ01 (0201PEA)(別売)



■ ポータブル充電器01 (0201PDA)(別売)



- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USBケーブルWIN02(0202HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- カシオTV出力ケーブル01(01CAHTA)(別売)
- cdmaOne簡易アンテナD(0201ANA)(別売)
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)

//memo

- ◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au. kddi.com)にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合わせください。
- CA006は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎ 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入 いただけます。

パソコンから:http://auonlineshop.kddi.com au電話から:パーコード(QRコード)よりアクセスできま す。



電池パックを交換する

電池パックは、CA006専用のものを使用して正しく取り付けてください。


Memo

◎ 電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.48、P.53)をご参照ください。

■電池パックカバーを取り外すときのご注意

右図の 部に指を強く押しつけながら電池 パックカバーを引き上げないでください。極端に反らせた状態にすると、電池パックカバーが破損し、けがなどの原因となります。



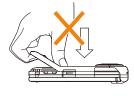

■電池パックを取り外す

■ CA006本体の凹部 から電池パックカ バーを矢印の方向へ 引き上げて取り外す



ロックスイッチを FREE側にスライドさ せる



・電池パック上部のツメを上に 引き、取り出す



memo


- ◎電池パックを取り外すときは、ツメを上に引くようにしてください。ツメ以 外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあ ります。
- ◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M576)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。 (▶P70「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。


電池パックを取り付ける

□ ロックスイッチを FREE側にスライド させる



- 2 電池パックのツメが 上に出るようにして、 CA006本体の接続部 の位置を確かめて、電 池パックを確実に押し 込みロックスイッチを LOCK側へスライドさ せる
- 電池パックカバーの上端2箇所のツメを斜めにしてCA006本体に入れ(①)、電池パックカバーを閉める(②)

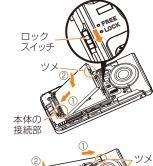

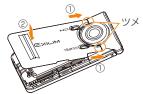

4 電池パックカバーの図中○マーク位置9箇所を確実に押し、カバー全体に浮きがないことを確認する



//memo

- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。不完全ですとau ICカードや電池パックが破損するおそれがあります。
- ◎取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池 パックカバー破損の原因となります。
- ◎電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。


共通DCアダプタ01(別売)を使用して 充電する

電池パックをCAOO6に取り付けた状態で充電してください。

DCアダプタ01 (別売)を接続する CA006を開いて、側面にある外部接続端プキャップ(1-1)を開け、 共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端のアボケを確認して差し、

込みます(**11-2**)。

■ CA006に共通

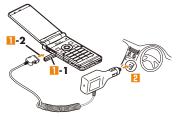

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む

CA006の充電LEDランプが赤色に点灯します。

充電時間は約150分です

CA006の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。

充電が終わったら、 コネクタの両側面 にある取り外し ボタンを、押しなが ら引き抜く



- 4 CA006の外部接続端子キャップを閉じる
- 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットから抜く

別売のイヤホンを使用する

イヤホン(別売)は外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

■「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する

2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)とイヤホン(別売)を接続する



CA006に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

CA006を開いて側面にある外部接続端子キャップ(**○-1**)を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます(**○-2**)。

memo

- ◎外部接続端子キャップを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にキャップを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子キャップを強く引っ張ると、キャップが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎イヤホン(別売)を使用する場合は、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01(別売)が必要となります。
- ◎イヤホン(別売)によっては外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に接続できない場合があります。
- ◎外部接続端子用イヤホン変換アダブタ01(別売)にイヤホン(別売)を接続する際は、平型イヤホンマイク端子または、丸型イヤホン端子のどちらか一方に接続してください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売) を使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク (別売)は、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する
- 2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)にマイク(別売)を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)の平型イヤホンマイ ク端子(側面部)に、マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して 平行になるように差し込みます。

CA006に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

CA006を開いて側面にある外部接続端子キャップを開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

//memo

- ◎外部接続端子キャップを強く引っ張らないようご注意ください。特にマイク(別売)を取り外す際にキャップを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎外部接続端子キャップを強く引っ張ると、キャップが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

■電話をかける

電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と 音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを "ピーッ"と音がするまで押す

"ピーッ"と音がすると通話が終了します。



- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
- ◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)の スイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話 がかかります。

■電話を受ける

着信中にマイク(別売)のスイッチを"ビビッ"と音がする まで押す

故障とお考えになる前に

| こんなときは | ご確認ください | 参照 |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| (全) を押しても電源 が入らない | 電池パックは充電されていますか? | P.4 P.67 |
| 電池パックは正しく取り付けられていますか? | | P.412 |
| | 電池パックの端子が汚れていませんか? | P.51 |
| | [ጬ]を2.5秒以上長押ししていますか? | P.68 |

| こんなときは | ご確認ください | 参照 |
|----------------|--|--------------|
| 電源が勝手に切れる | 電池が切れていませんか? | P.4 |
| | | P.67 |
| | 「オートパワーオフ(M543)」が設定されて | P.396 |
| | いませんか? | |
| 電源起動時の画面表示 | 電池が切れていませんか? | P.4 |
| 中に電源が切れる | ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動 時画面が表示され、しばらくすると画面が消えま | P.67 |
| | す。 | |
| 電話がかけられない | 電源は入っていますか? | P.68 |
| | au ICカードが挿入されていますか? | P.71 |
| | 電話番号が間違っていませんか? | P.104 |
| | (市外局番から入力していますか?) | |
| | 電話番号入力後、🖍 を押していますか? | P.104 |
| | 「エリア設定」が間違っていませんか? | P.117 |
| | 「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限 | P.391 |
| | されていませんか? | |
| | 「アドレス帳ロック(M413)」で発信が制限 | P.388 |
| | されていませんか? | |
| | 「電波OFFモード(M576)」が設定されてい | P.399 |
| まず ナッナ・・ ママナロ・ | ませんか? | D 70 |
| 電話がかかってこない | 電波は十分に届いていますか? | P.76 P.76 |
| | サービスエリア外にいませんか? | |
| | 電源は入っていますか? | P.68 |
| | au ICカードが挿入されていますか? | P.71 |
| | 「エリア設定」が間違っていませんか? | P.117 |
| | 「着信拒否(M43)」が設定されていません か? | P.391 |
| | - := 「電波OFFモード(M576)」が設定されてい | P.399 |
| | ませんか? | |
| | 着信転送サービスが設定されていませんか? | P.217 |
| 圏外アイコンが | サービスエリア外か、電波の弱い所にいませ | P.76 |
| 表示される | んか? | |
| | 内蔵アンテナ部付近を指などでおおっていま | P.64 |
| | せんか? | |
| | 「エリア設定」が間違っていませんか? | P.117 |

| こんなときは | ご確認ください | 参照 |
|--|--|-------------------------|
| ■が消えない | Wi-Fiのアクセスポイントの設定を行ってください。 の表示を消すには、アクセスポイント登録後に「自動接続設定」を「OFF」に設定し、「Wi-Fi接続・切断」を選んで、アクセスポイントとの接続を切断してください。 | P.235 |
| Wi-Fiがつながらない | Wi-Fiピクトが通信中の表示をしていますか? Wi-Fi WINのお申し込みをしましたか? お申し込みいただいた翌日からご利用になれ | P.235 — |
| 着信LEDランプは 点滅するが 着信音が鳴らない | ます。 「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか? | P.380 |
| | マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」になっているか「オリジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定されていませんか? | P.353 |
| 充電ができない | 充電用機器は正しく接続されていますか? 電池パックは正しく取り付けられていますか? 卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れてい | P.67 P.412 P.67 |
| 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 | ませんか? HDムービーを起動していませんか? HDムービーを起動中は充電できません。 | - |
| キー操作ができない | 電源は入っていますか? 本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作 が無効になっていませんか? | P.68 P.353 |
| | 「オートロック(M411)」が設定されていませんか? 手のひらなどでシャッターキーが押されたままの状態で操作していませんか? シャッターキーを押さないよう、本体を持ち替えてご使用ください。 | P.388 — |
| EZ FeliCa対応機能が 使えない | 電池が切れていませんか? | P.4 P.67 |
| | 「オートロック(M411)」「FeliCaロック (M412)」「遠隔ロック(M414)」が設定され ていませんか? | P.200 P.388 P.389 |

| こんなときは | ご確認ください | 参照 |
|-----------------------------------|--|-------|
| au ICカード(UIM) | au ICカードが挿入されていますか? | P.71 |
| エラーと表示される | 異なるau ICカードを挿入していませんか? | P.69 |
| 充電してください、 | 電池残量がほとんどありません。 | P.4 |
| 電池切れなどと表示 | | P.67 |
| されて警告音が鳴った | | P.69 |
| 電話が勝手に応答する | 簡易留守メモが設定されていませんか? | P.354 |
| 電池パックを利用 | 電池パックが寿命となっていませんか? | P.2 |
| できる時間が短い | 「圏外」が表示される場所での使用が多くあり ませんか? | P.76 |
| 電話をかけたときに 受話口から「プーッ、 | サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか? | P.76 |
| プーッ、プーッ…]と 音がしてつながらない | 無線回線が非常に混雑しているか、相手の方 が通話中ですのでおかけ直しください。 | _ |
| ディスプレイの照明が すぐに消える | 「ディスプレイ照明(M321)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか? | P.387 |
| 相手の方の声が 聞こえない | 受話音量が「Levell」に設定されていませんか? | P.104 |
| | 受話口を耳でふさいでいませんか?受話口が 耳の穴に当たるようにしてください。 | P.65 |
| 平型イヤホンマイクの マイクが使えない | 「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に 設定されていませんか? | P.384 |
| テレビ(ワンセグ)が 映らない、映像が | 地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届 いていますか? | P.293 |
| 止まる、音声が止まる、 ノイズが出る | TV内蔵アンテナ部を指などでおおっていませんか? | P.293 |
| | 視聴している場所が「チャンネル設定」と合っ ていますか? | P.302 |
| 時刻が表示されない | CA006本体の時刻が消去されています。 | P.70 |
| 画面が動かなくなり、 どのキーを押しても 操作できない | [金]を10秒以上長押ししてみてください。 電源を自動的にOFFした後、もう一度電源 ONになります。編集中のデータは消失され る可能性がありますが、保存しているデータ は消失されません。 | _ |

| こんなときは | ご確認ください | 参照 |
|------------------------|--|-------|
| EZwebに接続、Eメールの送受信ができない | Wi-Fi WINをご利用中ではありませんか? Wi-Fi WINをご利用の場合は、以下をご確認 ください。 ・ アクセスポイント、ブロードバンド回線な どは正常に動作していますか? ・ Wi-Fiピクトは接続状態ですか? | P.235 |

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- CA006からは → 待受画面で 図 → [トップメニュー・検索]
 → [auお客さまサポート]
- →[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]

 ・パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/
 service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

| 保証期間中 | 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。 |
|-------|--|
| 保証期間外 | 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。 |

<u>// memo</u>

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎ 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのCA006本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフター サービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315 円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

Memo

- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者 に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは **風0077-7-113**(通話料無料)

 au電話からは
 局番なしの113(通話料無料)

EZwebからは 待受画面で<a>[□→[トップメニュー・検索]

→[auお客さまサポート]→[お問い合わせ] ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■ auアフターサービスの内容について

| サービス内容抜粋 | 安心ケータイサポート会員 | 無料会員 | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| ① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理 | 5年保証サービス | 3年保証サービス | | | |
| ② 修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引 | 全額割引 (無料) | お客様負担額 5,250円(税込) | | | |
| ③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス 注:水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引 | お客様負担額 5,250円(税込) | お客様負担額 10,500円(税込) | | | |
| 0 W + B + 1 1 1 | フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合 | | | | |
| | フルサポート解除料 全額免除 | フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで | | | |
| おしくは購入代金 | 新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合 | | | | |
| の割引 | 新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込) OFF | 新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF | | | |
| ⑤ 電池パック無料 サービス | 同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント | なし | | | |
| ⑥ 無事故ポイント バック | 同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、 auポイント1000ポイントプレゼント | なし | | | |



修理代金割引サービス

- ◎ 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察 署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- ◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進早します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

カメラ/データフォルダの詳細情報

▋データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧

| 登録先 | データの種類 | GーFアニメ/デコレーションエモジのM/2M/3M/3M/3M/3M/3M/3M/3M/3M/3M/3M/3M/3M/3M | ボイス/メロディ/着うた。 | ムービー/ENムービー | ピデオクリップ LISMO Music Storeで購入した と来曲データ/ビデオクリップ/ ビデオクリップ | 着FIash | 上 — ® の 丘 [®] |
|-------|--|---|---------------|-------------|---|--------|------------------------|
| 着信音関連 | 音声着信音 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 号外ニュース受信音 | | 0 | | | | |
| 音関連 | オープン音 クローズ音 | | 0 | | | | |
| | ウェイクアップ音 パワーオフ音 カウントダウンタイマー音 | | 0 | | | | |
| | アラーム音 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | スケジュールアラーム音 タスクアラーム音 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 着信画像 | 音声着信画像 | 0 | | 0 | | | |
| 関連 | Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像 | 0 | | | | | |
| 画像関連 | ウェイクアップ画像 パワーオフ画像 メール送信中画像 メール受信中画像 EZ接続画像 | 0 | | | | | |
| | 待受画面 | 0 | | | | | 0 |
| | アラーム画像 | 0 | | | | | Ш |
| | スケジュール画像* | 0 | | 0 | | | |

| 登録先 | データの種類 | GーFアニメ/デコレーションエモジのM/2M/3M/3M/3M/3M/3M/3M/3M/3M/3M/3M/3M/3M/3M | ボイス/メロディ/着うた。 | ムービー/EZムービー | ピデオクリップ ピデオクリップ/ いっぱい かいました 日 の Music Storeで購入した と の の の ロップ の の の の の の の の の の の の の の の の の の の | 着F-ash | H— ® ∞ E * |
|---------|--|---|---------------|-------------|--|--------|------------|
| アドレス帳関連 | 個別音声着信音 グループ音声着信音 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | 個別メール受信音 グループメール受信音 | | 0 | | | | |
| | アドレス帳画像** プロフィール画像** グループ音声着信画像 グループメール受信画像 | 0 | | 0 | | | |

○:登録できます。

※2M/3M/5M/8M/9M(フルワイド)/13M画像は登録できません。

Imemo

- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎BMP形式の画像は、登録できません。また、データの種類や形式、容量によっては、登録できない場合があります。
- ◎ データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧 画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する 場合があります。

■音や画像以外の登録先一覧

| 登録先 | データの種類 |
|-----------|--|
| メインメニュー設定 | メニュー用Flash® |
| ケータイアレンジ | ケータイアレンジファイル |
| ダウンロード辞書 | 辞書データ |
| 祝日データ | 祝日データ |
| 待受ショートカット | すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。 辞書データ、デコレーションエモジパック、受信メール、 送信メール、コンテンツパック、EZアプリアーカイブ、ラ イセンス未取得データ、不明ファイル |

■編集できる画像の一覧

| | | | | | Ī | 画像 | 編集 | Į | | |
|----------|-----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 画像種類 | 画像サイズ | | フレーム | スタンプ | 文字合成 | 特殊効果 | 切り出し | リサイズ | 画像回転 | ビジネス補正 |
| JPEG | 壁紙(小) | 横120×縦160 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 0 | 0 |
| | 壁紙(標準) | 横240×縦320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 壁紙(フルワイド) | 横480×縦854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | \circ |
| | 0.3M | 横640×縦480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | HD | 横1,280×縦720 | × | × | × | × | 0 | 0 | × | \circ |
| | 2M | 横1,600×縦1,200 | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 0 |
| | 3M | 横2,048×縦1,536 | × | × | × | × | 0 | 0 | × | \circ |
| | 5M | 横2,560×縦1,920 | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 0 |
| | 8M | 横3,264×縦2,448 | × | × | × | × | 0 | 0 | × | \circ |
| | 9M(フルワイド) | 横4,128×縦2,320 | × | × | × | × | Ö | 0 | × | 0 |
| | 13M | 横4,128×縦3,096 | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 0 |
| PNG, GIF | 横1~85 | 54×縦1~854 | 0 | 0 | O | 0 | ×* | ×* | 0 | × |

- ○:編集可能 ×:編集不可
- ** 画像サイズが壁紙(標準)、O.3Mの場合は、切り出し、リサイズが可能です。壁紙(フルワイド)の場合は、切り出しのみ可能です。



- ◎画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎ データサイズによっては編集できない場合があります。

表示/再生できる画像・HDムービー・ムービーの サイズ

| | 14353 | |
|---------------------------|------------|---------------------|
| データの種類 | 拡張子 | 再生可能サイズ |
| 画像 | .jpg、.jpe | 5MB、4,128×3,096超の場合 |
| | | はDCFサムネイル再生 |
| | .gifpng | 1.5MB、854×854以下 |
| フレーム | .png | 512KB,94×94~480×854 |
| スタンプ | .png | 512KB,10×10~480×696 |
| アニメ | .gif | 6,144KB、854×854以下 |
| | .mmf、.mqf | 500KB、240×240以下 |
| | .m3f | 500KB、120×120以下 |
| ムービー/EZムービー | .amc、.3gp、 | 1GBまで保証 |
| | .3g2 | |
| HDムービー | .3g2 | 2GBまで保証 |
| ビデオ(EZ配信) | .kvf | 10MBまで |
| ビデオクリップ | .kmf | |
| (EZ配信)/着うたフル [®] | | |
| 着うたフルプラス® | .kmf | 20MBまで |
| (EZ配信/PC配信) | | |
| PC配信/ | .kmf | 75MBまで |
| CD読込み(HE-AAC) | | |
| PC配信/ | .kmf | 320MBまで |
| CD読込み(ATRAC) | | |
| ビデオクリップ(PC配信) | .kmf | 30MBまで |
| ビデオ(PC配信) | .kvf | 800MBまで |
| プレイリスト(PLL1) | .kpl | 300KBまで |
| プレイリスト(PLL2) | | 600KBまで |

Eメールの詳細情報

■Eメールで送信可能なデータ一覧

| デー: | タの種類 | 拡張子 | アイコン | |
|----------------------|----------------|----------------------|----------|--|
| ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む) | | .png、.gif、.jpg、.jpeg | | |
| Flash® | | .swf | 67 | |
| アニメ/メロディ/テキスト/ | | .mmf、.m3f、.mqf | | |
| | テキスト&メロディ/ | | | |
| テキスト&アニメ& | .メロディ/ | | 1 | |
| テキスト&アニメ | | | | |
| ボイス | | .qcp、.hvs | | |
| | | .3gpv.3g2 | | |
| ムービー | | .amc、.3gp、.3g2 | | |
| プレイリスト | | .kpl | | |
| クーポン情報 | | .auc | 0 | |
| アドレス帳データ(\ | (Card) | .vcf | | |
| スケジュールデータ | | .vcs、.ics | 0 | |
| タスクリストデータ | (vCalendar) | | (| |
| テキスト(TXT) | | .txt | | |
| PCドキュメント*1 | Wordデータ | .doc | | |
| | Excelデータ | .xls | | |
| | PowerPoint®データ | | | |
| PDFデータ | | .pdf | PC | |
| HTMLデータ | | .htm | | |
| mHTMLデータ | | .mht | | |
| ライセンス未取得デ | ータ | .kcf | 0 | |

^{※1} データフォルダに保存されているデータのうち、Eメールで受信したデータのみ添付して 送信できます。microSDメモリカードに保存したり、外部メモリ転送モード・赤外線通信・ Bluetooth®通信などEメール以外で受信したPCドキュメントデータは送信できません。

Mmemo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎データによって、送信できるデータサイズが異なります。

| 拡張子 | 送信できるデータサイズ |
|------------|-------------|
| .jpg、.jpeg | 2MB |
| .swf | 100KB |
| .kpl | 300KB |
| その他 | 500KB |

■Eメールで受信可能なデータ一覧

| デー | -タの種類 | 拡張子 | アイコン | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む) | | .png、.gif、.jpe、.jpg、 .jpeg | 69 | |
| Flash® | | .swf | | |
| アニメ/メロディ アニメ&メロディ テキスト&アニメ テキスト&アニメ | /テキスト&メロディ/ &メロディ/ | .mmf、.m3f、.mqf | D | |
| ボイス | | .qcp、.hvs | | |
| | | .3gp、.3g2 | | |
| ムービー | | .amc、.3gp、.3g2 | | |
| プレイリスト | | .kpl | | |
| クーポン情報 | | .auc | a | |
| アドレス帳データ | (vCard) | .vcf | | |
| スケジュールデー タスクリストデー | タ(vCalendar)/ タ(vCalendar) | .vcs、.ics | | |
| テキスト(TXT) | | .txt | | |
| PCドキュメント | Wordデータ | .docx、.doc | | |
| | Excelデータ | .xlsx、.xls | | |
| | PowerPoint®データ | .pptx、.ppt | PC | |
| | PDFデータ | .pdf | | |
| HTMLデータ mHTMLデータ | | .html、.htm | 1 | |
| | | .mht | | |
| ライセンス未取得データ | | .kcf | 0 | |



◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

| 拡張子 | 受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ) |
|-------------|---|
| .jpejpgjpeg | 2,803KB(2MB) |
| .swf | 137KB(100KB) |
| その他 | 685KB(500KB) |

機能リセット(M452)でリセットされる内容

| Ĺ | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|--------------|-------------------------------------|--|
| 通話料金表示(M13) | | OFF |
| 通話料金レート(M14) | | 1.0倍 |
| 音声着信 | 音 | パターン1 |
| (M211) | 音量 | Level3 |
| | 画像 ※本体カラーによってリセッ ト後の状態が異なります。 | ビターブラック:(音声電話着信)着 信アニメ1 ビビッドピンク:(音声電話着信)着 信アニメ2 |
| | | パールホワイト: (音声電話着信)着信アニメ3 |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動、色:カラー5 |
| Eメール受信 | 音 | Airport2 |
| (M212) | 音量 | Level3 |
| | 画像 ※本体カラーによってリセット後の状態が異なります。 | ビターブラック:Eメール受信完了 アニメ1 ビビッドピンク:Eメール受信完了 アニメ2 バールホワイト:Eメール受信完了 アニメ3 |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動、色:カラー5 |
| | 鳴動時間 | 時間設定、鳴動時間:5秒 |

| Ĺ | リセット対象 | 機能リセット後 |
|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 指定外 | 音 | パターン2 |
| Eメール受信 | 音量 | Level3 |
| (M213) | 画像 | Eメール受信完了アニメ1 |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動、色:カラー5 |
| | 鳴動時間 | 時間設定、鳴動時間:5秒 |
| お知らせ受信 | 音 | Airport3 |
| (M214) | 音量 | Level3 |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動、色:カラー5 |
| | 鳴動時間 | 時間設定、鳴動時間:5秒 |
| Cメール受信 | 音 | Airport 1 |
| (M215) | 音量 | Level3 |
| | 画像 | ビターブラック:Cメール受信完了 |
| | ※本体カラーによってリセット後の状態が異なります。 | アニメー |
| | 「一体の仏態が共体ります。 | ビビッドピンク:Cメール受信完了 アニメ2 |
| | | バース2 パールホワイト:Cメール受信完了 |
| | | アニメ3 |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動、色:カラー5 |
| | 鳴動時間 | 時間設定、鳴動時間:5秒 |
| 号外ニュース | 音 | パターン5 |
| 受信(M216) | 音量 | Level3 |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動、色:カラー5 |
| | 鳴動時間 | 時間設定、鳴動時間:5秒 |
| キー操作音(M2 | 231) | OFF |
| OK音(M232) | | Level3 |
| NG音(M233) | | Level3 |
| オープン音 | 音量 | OFF |
| (M234) | 音色 | オープン音1 |
| クローズ音 | 音量 | OFF |
| (M235) | 音色 | クローズ音1 |
| 充電開始音(M236) | | Level3 |
| 充電完了音(M237) | | Level3 |

| Ĺ | リセット対象 | 機能リセット後 |
|-----------------------------|--|---|
| ウェイク | 音 | ウェイクアップ音1 |
| アップトーン | 音量 | Level3 |
| (M238) | 画像 | ウェイクアップアニメ |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動、色:カラー5 |
| パワー | 音 | パワーオフ音1 |
| オフトーン | 音量 | Level3 |
| (M239) | 画像 | パワーオフアニメ |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動、色:カラー5 |
| イヤホン種類(N | M241) | マイクなし |
| 音出力先(M24 | 12) | イヤホン+スピーカー |
| オート着信(Ma | 243) | OFF、応答時間:5秒 |
| 通話中ランプ(N | M251) | OFF |
| | | パターン:パターン1 |
| | | 色:カラー1 |
| お知らせランフ | | OFF |
| カメラリング ランプ設定 (M26) | 音声着信/Eメール受信/指定外Eメール受信/指定外Eメール受信/お知らせ受信/C メール受信/号外ニュース受信/アラーム/カウントダウンタイマー/ウェイクアップ/パワーオフ/お知らせランプ/通話中ランプ | すべて「連動する」 |
| 待受画面(M31 ※本体カラーによ ます。 | 1) ってリセット後の状態が異なり | ビターブラック:サインボード(静止画) ビビッドピンク:Photo(静止画) パールホワイト:ahiru(静止画) |
| | イメージスクリーン | 表示フォルダ:設定なし ※「フォトフォルダ」が存在する場合は 「フォトフォルダ」 サムネイルテーマ: Season's Timeline 表示方法: サムネイル⇔詳細 エフェクト: スライド コメント表示: ON |

| Ĺ | リセット対象 | 機能リセット後 |
|---|------------------|--|
| 表示情報設定 (M312) | 待受テロップ | 表示設定:常に表示 スクロールスピード:ふつう 文字サイズ:ふつう |
| | 待受ウィンドウ | 常に表示 |
| | 検索ウィンドウ | 非表示 |
| | 表示パターン | パターン1(検索ウィンドウ:左) |
| | 時計/カレンダー | OFF |
| メール送信中画面(M313) ※本体カラーによってリセット後の状態が異なります。 | | ビターブラック: メール送信アニメ1 ビビッドピンク: メール送信アニメ 2 パールホワイト: メール送信アニメ 3 |
| メール受信中画 ※本体カラーによ ります。 | 面(M314) ちょう | ビターブラック:メール受信アニメ1 ビビッドピンク:メール受信アニメ 2 パールホワイト:メール受信アニメ 3 |
| EZ接続画面(M | 315) | EZ接続アニメ |
| ディスプレイ | | 10秒 |
| 照明(M321) | 微灯時間 | 10秒 |
| | 明るさ設定 | 自動調節モード |
| キー照明(M32 | 22) | ON |
| 充電中表示(M3 | 323) | OFF |
| 入力文字(M33 | 31) | やや大 |
| メール表示(M3 | 332) | 中 |
| EZweb表示(N | 1333) | 中 |
| アドレス帳(Ma | 334) | やや大 |
| 履歴(M335) | | やや大 |
| 電話番号(M33 | 36) | やや大 |
| 文字フォント(M34) | | 太ゴシック |
| Set Languag | e (M35) | 日本語 |
| オートロック(1 | M411) | OFF 再ロック:OFF |
| FeliCaロック(| M412) | OFF クイック解除: OFF クイック解除時間: 5分 |

| Ĺ | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|----------------|--|--|
| アドレス帳ロッ | ク(M413) | OFF 着信時相手表示:表示する |
| 遠隔ロック | 指定時間 | 3分 |
| (M414) | 着信回数 | 50 |
| | データ消去 | 消去しない |
| | 本体ロック解除 | 無効 |
| ダイヤル発信制 | 限(M421) | OFF |
| EZweb制限(N | 1422) | OFF |
| PCサイトビュ· | ーアー制限(M423) | OFF |
| メール制限(M4 | 424) | OFF |
| EZアプリ制限(| (M425) | OFF |
| Media Tuner | 制限(M426) | OFF |
| シークレット(1 | M427) | 表示しない |
| 着信拒否 (M43) | 指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否 | すべてOFF |
| | 着信履歴保存 | ON |
| ロックNo.変更 | (M44) | ティーンズモードのロックNo.: 1234 ※通常モードのロックNo.はリセットされ ません。 |
| 発信者番号通知 |](M46) | ON |
| 送出確認設定(1 | M482) | ON(確認あり) |
| ルート認証局(| M483) | すべて有効 |
| 入力設定 | 入力方式 | かな方式 |
| (M514) | 予測変換設定 | 予測候補:ON 候補内カーソル移動:上下左右キー |
| | 自動カーソル移動 | OFF |
| | 文字種切替 | ワンキー切替 |
| ダウンロード辞書(M515) | | 設定クリア |
| 新着通知優先(M531) | | ON |
| EZ接続通知(M532) | | ON |
| 自動時刻補正(| M541) | 自動補正 |
| | ON/OFF設定 | OFF |
| オン(M542) | 時刻設定 | 6:00 |

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| オートパワー | ON/OFF設定 | OFF |
| オフ(M543) | 時刻設定 | 0:00 |
| ボイスクリア(1 | M55) | OFF |
| 市外局番メモリ | J (M562) | OFF |
| auフェムトセル | ν(M572) | OFF |
| USB設定(M5 | 74) | 接続時に選択 |
| USB充電(M5 | 75) | ON |
| 電波OFFモート | ヾ(M576) | OFF |
| ケータイ | 自動設定 | ON |
| | 予約時刻 | データなし |
| (M581) | リマインド機能 | ON |
| | ソフトウェア更新用 データ | データなし |
| 統計データ送信機能(M583) | | データ送信する |
| 安心設定(M59) | | OFF ホットダイヤル番号:登録なし |
| ティーンズモード(M61) | | OFF |

その他の機能

| リセット対象 | | 機能リセット後 |
|--|-----------------------------|---|
| メインメニュー設定 ※本体カラーによってリセット後の状態が異な ります。 | | ビターブラック:Standard ビビッドピンク:Photo パールホワイト:ahiru |
| 待受ショート カット | 待受ショートカット編集 (ユーザー設定アイコン) | アラーム、カレンダー/スケジュール、HDムービー、Wi-Fi接続/切断、 HDMI接続設定、ダイナミックフォト、電卓、メモ帳01 |
| アプリキー編集 | | EZアプリ一覧 |
| ケータイアレンジ設定 **本体カラーによってリセット後の状態が異なります。 | | ビターブラック:Standard ビビッドピンク:Photo パールホワイト:ahiru |
| クイックアク | メニューの種類 | よく使うメニュー |
| セスメニュー | よく使うメニューの アイコン | メインメニューアイコンのみ |
| | 初回ガイド | 表示 |
| 受話音量 | | Level3 |

| Ĺ | リセット対象 | 機能リセット後 |
|--|------------------|--|
| 発信履歴/ 着信履歴/ 発信頻度/ 送信メール履 歴/受信メー ル履歴/メー ル送信頻度 | フォト表示ON/OFF | OFF |
| グローバル | エリア設定 | 日本 |
| 機能 | PRL設定 | PRL自動取得:ON |
| | 航空機モード | OFF |
| アドレス帳 | 並び順設定 | 五十音順 |
| | フォト表示ON/OFF | OFF |
| | 文字サイズ | やや大 |
| | グループ編集 | 音声着信、Eメール受信、Cメール受信: すべてOFF |
| | au one アドレス帳 | 自動保存設定:OFF |
| 時計/カレンダー | カレンダー/ スケジュール | 休日設定:2000~2012年は日曜・祝日、その他の年は日曜 祝日設定:解除 同期モード:標準モード 自動更新設定:OFF レコメンド情報:ON 更新履歴情報:ON 表示設定:OFF 表示時刻:6:00 通信確認画面:ON カレンダー表示切替え:1ヶ月リスト表示 フォト表示:ON |

| Į. | Jセット対象 | 機能リセット後 |
|--------------|--|---|
| 時計/ カレンダー | アラーム ※本体カラーによってリセッ ト後の状態が異なります。 カウントダウンタイマー | アラーム設定: OFF アラーム設定: OFF アラーム時刻: 0:00 繰返し: 1回のみ アラーム音*: アラーム音1(ビターブラック)、アラーム音*: アラーム音2(ビビッドビンク、パールボワイト) スヌーズモード: OFF アラーム音量: Level3 アラーム画像*: アラーム通知アニメ1(ビターブラック)、アラーム通知アニメ3(パールホワイト) パイブレータ: OFF 優先設定: マナー優先 時間: 3分音: かウンタイマー1音量: Level3 |
| | ストップウォッチ | 優先設定:マナー優先 計測中の記録:破棄 モード:LAP |
| 簡易留守メモ | 簡易留守メモ設定 | OFF |
| | 応答メッセージ設定 | 通常 |
| | 応答時間設定 | 16秒 |
| メモ帳 | カレンダー登録 | 解除 |
| マナーモード | ON/OFF設定 | OFF |
| | 設定 | 通常マナー |

| ļ | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|-----|------------|--|
| | オリジナルマナー | 着信音量:すべてOFF バイブレータ 音声着信:パターン1 Eメール受信/指定外Eメール 受信/お知らせ受信/号外ニュー ス受信:パターン3 Cメール受信:パターン4 ウェイクアップトーン/ パワーオフトーン/アラーム/ スケジュールアラーム:パターン5 アラーム音量:すべてOFF 備易留守メモ:OFF |
| フォト | 撮影モード | フォト(カメラモード) |
| | 撮影サイズ | フォト(壁紙モード):壁紙(フルワイド) フォト(カメラモード):13M |
| | 画質設定 | ノーマル |
| | オートフォーカス | シングルポイントAF |
| | ノーマル連写設定 | 連写速度:おそい 連写枚数:9枚 |
| | 高速連写設定 | 壁紙(フルワイド)の場合:60fps (30枚) 3M/2Mの場合:30fps(20枚) |
| | パスト連写設定 | 壁紙(フルワイド)の場合:60fps (30枚) 3M/2Mの場合:30fps(20枚) |
| | 手ブレ補正モード | OFF |
| | 超解像デジタルズーム | OFF |
| | 日付スタンプ | OFF 文字色設定:ブラック |
| | シャッター音 | カシャ |
| | 自動保存設定 | OFF |
| | グリッド表示 | OFF |
| | 情報表示 | オート |
| | 拡大表示 | ON |

| Ĺ | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|--------------|-----------------|---|
| HDムービー/ | 撮影モード | HDムービー |
| ムービー | 録画モード | HDムービー:高画質 |
| | | ムービー:QCIF |
| | 逆光補正 | OFF |
| | コンティニュアスAF | ON |
| | 手ブレ補正モード | OFF |
| | 録画開始/終了音 | ピコッ |
| | プレビュー設定 | 手動再生 |
| | グリッド表示 | OFF |
| | 情報表示 | ON |
| | 一時電波OFFモード | OFF |
| | 拡大表示 | ON |
| イメージ アルバム | 表示フォルダ切替 | フォトフォルダ *microSDメモリカードがセットされてい て、microSDメモリカード内の「カメラ フォルダ」にフォルダが存在する場合は、 「カメラフォルダ」内の先頭のフォルダ |
| | サムネイルテーマ | Season's Timeline |
| | コメント表示 | ON |
| | 並び順 | 撮影日時(降順) |
| | スライドショー | 表示方法設定:サムネイル⇔詳細 エフェクト設定:スライド |
| データ | 表示切替 | グループ表示 |
| フォルダ | サムネイル/リスト 切替 | リスト |
| ムービー再生 | 拡大再生 | ON |
| | 全画面表示/通常表示 | 通常表示 |
| | 画面設定 | カラーマネージメント:標準 明るさ設定:自動調節モード エッジエンハンサ:ON |
| EZweb | ブラウザ履歴 | メモリなし |
| | 文字サイズ設定 | 中 |
| | 添付データ再生設定 | 再生する |
| | タイトル表示設定 | 表示しない |
| | ブラウザ履歴クリア設定 | 自動設定しない |
| | タイムアウト設定 | 30秒 |
| | エリア情報送出設定 | 送出する |
| | 一発ジャンプ設定 | CA'zCAFE |

| 1 | リセット対象 | 機能リセット後 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| EZニュース | 天気エリア設定 | 未設定 |
| EX | 占い生年月日設定 | 未設定 |
| 検索 | 透明度選択 | 0% |
| ウィンドウ | 検索エンジン指定 | 毎回選択 |
| F7ナビ | GPS情報通知設定 | のN(確認あり) |
| | ナビパスワード変更 | 0000 |
| | プライバシーフィルター | アドレス帳登録外:受信しない |
| | | 指定番号の設定:受信する |
| | | 指定番号リスト:登録なし |
| | 現在地URL | 初期値 |
| | GPS×-JUURL | 初期値 |
| | 地図検索URL | 初期値 |
| | 安心ナビ | いつでも位置確認の許可ユーザーリ |
| | | スト:登録なし |
| | | 応答設定:自動(確認なし) |
| | | 登録情報受信:受信しない*1 |
| LISMO | 音量 | 12 |
| (音楽 &ビデオ) | サウンド設定 | DBEX設定:ON |
| QC/A) | | イヤホン効果:OFF |
| | ビデオサウンド設定 | DBEX設定:OFF |
| | カラーマネージメント | イヤホン効果: OFF 標準 |
| | | 191 1 |
| | 明るさ設定 | 自動調節モード |
| | エッジエンハンサ | 0.1 |
| | オートOFF設定 | OFF ====== |
| | サービス利用確認設定 | 表示する |
| | 情報ウィンドウ 利用確認設定 | 毎回表示する |
| | 作成者名設定 | データなし |
| LISMO | 1F以有名取止 しおり | 設定なし |
| (本) | サウンド設定 | 改たなし |
| (4) | バイブ効果 | ON |
| | バックライト効果 | ON |
| | スクリーン設定 | 通常表示 |
| | コマ・ページ切替 | |
| | | ページ表示 |
| | テキスト切替効果 | OFF |

| ļ ļ | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|------------|-------------|------------------------------------|
| LISMO | ゲージ設定 | 非表示 |
| (本) | 文字設定 | 文字サイズ:中 |
| | | 太字設定:OFF |
| | | 縦横設定:縦 |
| | | ルビ表示:OFF |
| | | 行間設定:普通 マージン設定:ON |
| | | テロップ速度設定:中速 |
| EZアプリ | 待受EZアプリ設定 | 設定OFF |
| | 待受EZアプリ起動時間 | 2秒 |
| | 一発起動設定 | 設定OFF |
| | メニュー表示切替 | アイコン表示大 |
| FZ FeliCa | コンビネーション | ON |
| LZ I CIIOG | コンビネーション | ON |
| | バイブ | |
| auケータイ | 取得設定 | 音・バイブ設定:音+バイブ |
| クーポン | | クーポン保存設定:自動保存 |
| | | 接続設定:通常 |
| | | 重複判定設定:重複保存可 |
| | | ナビ連携URL設定: |
| au Media | 起動時 | http://walk.eznavi.jp/map/ 初回起動 |
| Tuner | 最画先設定 | データフォルダ |
| Turior | | ON ON |
| | 字幕設定 | 011 |
| | 音声設定 | 出力先:オート 主副切替:主音声 |
| | | 主画の音・主音戸 音声出力効果:DBEX ON |
| | 画面設定 | カラーマネージメント:標準 |
| | | 明るさ:自動調節モード |
| | | エッジエンハンサ:ON |
| | | なめらかモード:OFF |
| | | ピクト表示:ON |
| | 着せ替え設定 | ホワイトパネル |
| | チャンネル設定 | 設定なし |
| | オフタイマー | 設定しない |
| | タイムシフト再生 | ON |
| | 通信確認設定 | ブラウザ通信時:初回起動時設定に |
| | | 準ずる |

| Į. | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|----------|--------------------|---|
| au Media | 履歴送信設定 | ON |
| Tuner | データ放送設定 | 放送メモリ確認:初回起動時設定に 準ずる セキュア通信確認:初回起動時設定 に準ずる |
| | 音量 | 7 |
| Fメール | | ′ |
| ヒメール | 受信ボックス | 表示形式:3行表示 |
| | 送信ボックス | 表示形式:3行表示 |
| | メール自動受信 | 自動受信する |
| | メール受信方法 | 全受信 |
| | 添付自動受信 | 自動受信する 動画:60KB 音声:60KB 静止画:137KB プレイリスト:60KB |
| | フォルダ表示 (受信ボックス) | 表示する |
| | デコレーションアニメ表示 | 表示する |
| | ガイド表示 | 表示しない |
| | 返信先アドレス | 設定しない |
| | 差出人名称 | 設定しない |
| | 冒頭文 | 付加しない |
| | 署名 | 付加しない |
| | 返信メール引用 | 引用する |
| | アドレス変換送信 | お買い上げ時の登録内容 |
| | フォルダ表示 (送信ボックス) | 表示する |
| Cメール | 受信ボックス | 表示件数切替え:未読件数 |
| | 1行/3行表示切替 | 1行表示(名前) |
| | 緊急地震速報 | 受信設定:受信する マナー時の鳴動設定:通知する |
| | 署名 | OFF |
| | 蓄積機能 | 選択蓄積 |
| | フォルダ表示 | ON |
| | 受信フィルター | 指定番号の設定:OFF アドレス帳登録外:OFF Eメールお知らせ:OFF |

| Į. | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|------------|------------|---|
| Bluetooth® | 接続待ちON/OFF | 接続待ちOFF |
| 機能 | 着信音設定 | 両方鳴動 |
| | 探索受付 | 受付 |
| | 確認画面表示 | 表示する |
| Wi-Fi WIN | 自動接続設定 | ON(自動接続間隔:10分) |
| | その他設定/情報 | IPアドレス:自動取得(DHCP) |
| PCサイトビュ | ーアー | PCサイトビューアーで設定リセットを行った場合と同様 ▶P.210「設定メニューを利用する」 |
| モバイル辞典 | 文字サイズ設定 | 中 |
| | 文章選択設定 | 短文選択モード |
| | 利用辞書を保持 | しない |
| HDMI接続設定 | | OFF |
| ビュースタイル | /起動 | EXILIMメニュー |
| 充電時起動 | | イメージスタンド |
| イメージスタ | 表示フォルダ切替 | 設定なし |
| ンド | サムネイルテーマ | Season's Timeline |
| | 表示方法 | サムネイル⇔詳細 |
| | エフェクト | スライド |
| | コメント表示 | ON |
| | 照明時間 | 常時点灯 |

^{※1} 安心ナビ起動時にナビパスワードを設定すると自動的に「受信する」に変更になります。

メモリリセット(M453)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M453)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

- 号リスト
- 「着信拒否(M43) |*1
- 「緊急用位置確認(M49)」
- 「単語登録(M511) |
- 「定型文編集(M512) |
- 「顔文字編集(M513) |
- 「ダウンロード辞書(M515) |
- 「プレフィックス設定(M561)」
- 「市外局番メモリ(M562) |
- ・プロフィール
- 待受ショートカットのユーザー:・データフォルダの保存データ^{※3}/ 設定アイコン*2/通知アイコン
- ・クイックアクセスメニューのよ く使うメニューのアイコン
- 度/送信メール履歴/受信メー! ル履歴/メール送信頻度
- グローバル機能の「エリア設定」: EZニュースEXの配信情報 の手動登録エリア
- ・ 文字入力の貼り付け/ 通常変換 容/絵文字・記号・顔文字の学習: 内容

- 「遠隔ロック(M414) |の有効番:・アドレス帳/スケジュール/タ スクリスト編集中に一時的に保 存された内容
 - アドレス帳
 - アドレス帳のグループ編集
 - アドレス帳の★タブ
 - ・スケジュール
 - ・タスクリスト
 - 簡易留守メモリスト
 - 通話音声メモ
 - メ干帳
 - ユーザーフォルダのサブフォル ダ名称/クーポンフォルダのサ ブフォルダ名称
- 発信履歴/着信履歴/発信頻・EZwebのお気に入りリスト/ 画面メモリスト/ブラウザ履歴
 - EZ設定の一発ジャンプ設定

 - ・EZナビのナビパスワード変 更/プライバシーフィルター*4
 - 機能・予測変換機能の学習内・いつでも位置確認のパートナー リスト/自動確認設定/許可 ユーザーリスト/確認した履

歴/確認された履歴

- ト/通知した履歴/通知された 履歴
- ・位置確認メールの送信履歴/受:・Wi-Fi WINのアクセスポイント 信履歴
- 安心ナビの音・バイブ設定:音+:Wi-Fi WINの公衆無線LAN一覧 バイブ
- ・安心ナビの応答設定:自動(確認 なし)
- ・安心ナビの登録情報受信:受信 しない*5
- EZアプリ*6
- EZアプリ設定**7
- ・au Media Tunerのテレビリン ク
- au Media Tunerの放送メモリ
- Eメールの受信ボックス/送信 ボックス/なかよしボックス/ インフォボックス
- ・Eメールの振分け登録の設定/ なかよし登録の設定/フォルダ **5 安心ナビ起動時にナビバスワードを設定す 名/フォルダロック:解除
- Cメールの受信ボックス/送信 ボックス
- Cメールの受信ボックスのフォ ルダ名/フォルダロック: 解 除/振分け登録
- ・ 緊急地震速報の受信履歴
- Cメールの署名**8
- Cメールの受信フィルター*9
- ・Bluetooth®機能の登録機器-

- エリア通知のエリア通知リス: Bluetooth®機能の「前回機器と 接続一の接続先
 - Bluetooth設定**10

 - PCサイトビューアーのお気に 入り/画面メモ/入力履歴/ア クセス履歴/Cookie/ログイ ン情報/前回表示画面/スピー ドダイヤル
 - モバイル辞典のヒストリー
 - ・LISMO(本)のスクラップブッ
 - ※1 指定番号: OFF、指定番号リスト: 登録なし
 - ※2 データフォルダ・アドレス帳・メモ帳データ のユーザー設定アイコンのみ削除されま
 - ※3 お買い上げ時にデータフォルダに保存され ているデータはすべて削除されます。お買 い上げ時の内容には戻りません。
 - ※4アドレス帳登録外:受信しない、指定番号の 設定:受信する、指定番号一覧:登録なし
 - ると自動的に「受信する」に変更になりま
 - ※6 リセットにより削除されるEZアプリについ ては、「リセットにより削除されるEZアプリ についてI(▶P.393)をご参照ください。
 - ※7 待受EZアプリ設定: 設定OFF、待受EZアプ リ起動時間:2秒、一発起動設定:設定OFF ※8 内容:登録なし
 - ※9 指定番号一覧: 登録なし
 - ※10 自機情報の自機名称:CA006

//memo

- ◎シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット(M453)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M453)」を実行しても リセットされません。

主な仕様

| ディスプレイ | | 約3.2インチ、最大約26万色、IPS液晶 | |
|------------------|----|--|--|
| | | 480×854ドット(フルワイドVGA) | |
| 質量 | | 約128g(電池パック含む) | |
| | 国内 | 約260分:Wi-Fi WIN接続時(自動接続設定ON) | |
| 連続通話時間 | 海外 | 約300分:アメリカ本土/メキシコ/サイバン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/ペルー/ブラジル/ バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ ペネズエラ/香港 *対象国は2010年10月時点 | |
| | 国内 | 約290時間:Wi-Fi WIN未接続時(自動接続設定OFF) 約190時間:Wi-Fi WIN接続時(自動接続設定ON) | |
| 連続待受時間 | | 中国本土 約200時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/ バングラデシュ/バハマ/香港 約320時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ ジャマイカ/ベルー/ブラジル/ バミューダ諸島/ベネズエラ | |
| サイズ (幅×高さ×厚さ) | | 約50mm×110mm×16.9mm (最厚部21mm) | |



◎連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種CA006の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機CA006のSARは0.942W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

○ 社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■Eメール

| 1-1-11 | | |
|-------------|---------|--|
| 新規作成 | 宛先 | 30件(To、Cc、Bccを含む) |
| | 件名 | 全角50/半角100文字 |
| | 本文 | 全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません) |
| | 添付データ*1 | 添付データ名(半角40文字以内)*2 5データまで添付可 5データを合計して最大2MB(符号化 して2,803KB)*3 |
| 受信 | 差出人 | 日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角 1,920文字以内)**4 |
| | 件名 | 全角50/半角100文字 |
| | 本文 | 全角5,000/半角10,000文字 |
| | 添付データ*1 | 添付データ名(半角128文字以内)*2 25データまで受信可 1データあたり最大約2MB(符号化して2.803KB) 1メールあたり最大3MB |
| 受信ボックス | 保存容量 | 約16.32MBまたは最大1,000件 |
| (+インフォボックス) | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護件数 | 受信ボックスの全容量の50%分また は最大500件まで |
| 送信ボックス | 保存容量 | 約8.28MBまたは最大500件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護件数 | 送信ボックスの全容量の50%分また は最大250件まで |

| サーバ | 保存容量 | 12MB |
|-----|------|------|
| | 保存期間 | 30日 |

- ※1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きな データとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付す ると約86BKBになります。約885KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保 存すると約500KBになります。 送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.421「Eメールの 詳細情報)
- ※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※3 デコレーションメールの本文に画像/デコレーション絵文字を挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーション絵文字を合計して最大約2MB(符号化して約2803KB)まで添付できます。
- ※4 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。



○Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■ EZweb

| お気に入りリスト | 最大フォルダ数 | 9個 | |
|------------|---------|--------------|--|
| | フォルダ名 | 全角14/半角28文字 | |
| | タイトル | 全角50/半角100文字 | |
| | URL | 半角1,024文字 | |
| | 最大登録件数 | 100件 | |
| URLダイレクト入力 | URL | 全角/半角1,000文字 | |
| 一発ジャンプ設定 | URL | 半角256文字 | |
| 画面メモリスト | タイトル | 全角/半角50文字 | |
| | 最大登録件数 | 100件 | |
| | 最大データ量 | 800KB | |

■Cメール

| 新規作成 | 本文 | 全角50/半角100文字 | |
|---------|------|--------------|--|
| 受信 | 本文 | 全角50/半角100文字 | |
| 受信フィルター | 指定番号 | 10件 | |
| 受信ボックス | 保存件数 | 100件 | |
| | 保存期間 | 無期限 | |
| | 保護件数 | 50件 | |

| 送信ボックス | 保存件数 | 50件 |
|----------|------|------------------------|
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護件数 | 25件 |
| 緊急地震速報 | 保存件数 | 20件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| Cメールセンター | 保存件数 | 無制限 |
| | 保存期間 | Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで |

■EZアプリ

| ı | 保仔谷里 | 約500MB/ 200件" | |
|---|---------------------------|----------------------|--|
| | ※E7フプリレデニなフォルがで領域を共有しているた | か 「ファブロの保方容量はデータフォルが | |

※EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルダ の使用容量により減少します。

■カメラ

| | 撮影素子 | | CMOSイメージセンサー | | |
|-------|-------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | 有効画素数 | | 約1,316万画素 | | |
| | フォト | 撮影 サイズ | 壁紙(標準)240×320 | 12.80倍ズーム 61(54)段階* ¹ | |
| | | | 壁紙(標準)240×320 (超解像デジタルズーム) | 42.66倍ズーム 67(6)段階* ² | |
| | | | 壁紙(標準)240×320 (ナイトビジョンショット) | 6.40倍ズーム 56段階 | |
| | | | 壁紙(フルワイド) 480×854 | 4.57倍ズーム 52(45)段階* ¹ | |
| | | | 壁紙(フルワイド) 480×854 (超解像デジタルズーム) | 16.00倍ズーム 62(10)段階* ² | |
| 付録/索引 | | | 壁紙(フルワイド)480 ×854(ナイトビジョン ショット) | 2.37倍ズーム 39段階 | |
| 引 | | | 0.3M 640×480 | 6.40倍ズーム 56(49)段階*1 | |
| | | | 0.3M 640×480 (超解像デジタルズーム) | 21.33倍ズーム 64(8)段階* ² | |
| | | | 0.3M 640×480(ナイ トビジョンショット) | 3.20倍ズーム 46段階 | |
| 432 | | | 2M 1,600×1,200 | 2.56倍ズーム 41(34)段階*1 | |

| フォト | 撮影 | 2M 1,600×1,200 | 8.00倍ズーム |
|------|------|---------------------------------|------------------------------------|
| | サイズ | (超解像デジタルズーム) | 58(17)段階**2 |
| | | 2M 1,600×1,200(ナ | 1.28倍ズーム |
| | | イトビジョンショット) | 16段階 |
| | | 3M 2,048×1,536 | 2.01倍ズーム 34(27)段階*1 |
| | | 3M 2,048×1,536 | 6.40倍ズーム |
| | | (超解像デジタルズーム) | 56(22)段階**2 |
| | | 3M 2,048×1,536(ナ | _ |
| | | イトビジョンショット) | |
| | | 5M 2,560×1,920 | 1.61倍ズーム 26(19)段階*1 |
| | | 5M 2,560×1,920 | 4.92倍ズーム |
| | | (超解像デジタルズーム) | 53(27)段階**2 |
| | | 8M 3,264×2,448 | 1.26倍ズーム 15(8)段階*1 |
| | | 8M 3,264×2,448 | 4.00倍ズーム |
| | | (超解像デジタルズーム) | 50(35)段階**2 |
| | | 9M(フルワイド)4,128 | *3 |
| | | ×2,320 | 0.04/5=** |
| | | 9M(フルワイド) 4.128×2.320 | 3.04倍ズーム 45(44)段階* ² |
| | | 4,120 ^ 2,320 (超解像デジタルズーム) | 45(44)权陷 |
| | | 13M 4,128×3,096 | *3 |
| | | 13M 4.128×3.096 | 3.04倍ズーム |
| | | (超解像デジタルズーム) | 45(44)段階**2 |
| | 撮影可能 | 最大5.000枚*4(壁紙サ | |
| | 枚数 | DO (0,000) | |
| HD | 録画 | 高画質(横1,280×縦720) | 1.61(1.60)倍ズーム*1 |
| ムービー | モード | | 26(19)段階*1 |
| | | 高画質(横1,280×縦720) | 3.36倍ズーム |
| | | (超解像デジタルズーム) | 47(21)段階 ^{*2} |
| | | 標準(横1,280×縦720) | 1.61(1.60)倍ズーム*1 |
| | | | 26(19)段階*1 |
| | | 標準(横1,280×縦720) | 3.36倍ズーム |
| | | (超解像デジタルズーム) | 47(21)段階*2 |
| | | 長時間(横1,280×縦720) | 1.61(1.60)倍ズーム*1 26(19)段階*1 |
| | | 長時間(横1,280×縦720) | 3.36倍ズーム |
| | | (超解像デジタルズーム) | 47(21)段階*2 |
| | | | |

| HD | 録画時間 | 高画質:最大約30分*5 | | |
|------|------------|---|--|--|
| ムービー | | │ 標準:最大約45分 ^{*5} | | |
| | | 長時間:最大約60分*5 | | |
| | 録画可能 件数 | 最大30件*4(長時間(30) | 秒)の場合) | |
| ムービー | 録画 モード | QCIF(横176×縦144) | 5.81(5.60)倍ズーム*1 55(41)段階*1 | |
| | | QCIF(横176×縦144) (超解像デジタルズーム) | 12.80倍ズーム 61(6)段階* ² | |
| | | QVGA(横320×縦240) 3.20(3.16)倍ズーム*1 46(32)段階*1 | | |
| | | QVGA(横320×縦240) 7.11倍ズーム (超解像デジタルズーム) 57(11)段階* ² | | |
| | | VGA(横640×縦480) | 1.61(1.60)倍ズーム* ¹ 26(12)段階* ¹ | |
| | | VGA(横640×縦480) 3.36倍ズーム (超解像デジタルズーム) 47(21)段階*2 | | |
| | 録画時間 | QCIF:最大15秒 QVGA:最大約120分*6 VGA:最大約90分*6 | | |
| | 録画可能 件数 | 記録表 3,500件**4(QCIFの場合) | | |

- ※1カッコ内は、手ブレ補正モードを「オート」に設定した場合です。
- ※2 カッコ内は、ズーム段階の合計の内の超解像デジタルズームの段階です。
- ※3 手ブレ補正モードを「オート」に設定した場合は、1.10倍ズーム固定となります。
- ※4撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- ※5 市販品のmicroSDメモリカード(4GB~32GB)をセットした場合で、約2GBまで録画した時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- ※6 市販品のmicroSDメモリカード(512MB-32GB)をセットした場合の鏡画可能時間です。 ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

■データフォルダ

| 全データ | 保存可能件数 | 最大5,000件*1、約500MB*2 | |
|-------------|----------------|---------------------------------|----------------------|
| | タイトル | 全角20/半角40文字 | |
| フォト フォルダ | 保存可能 枚数(目安) | 壁紙(標準) 240×320 約5,000枚 (30KB程度) | |
| | | 壁紙(フルワイド) 480×854 | 約3,500枚 (140KB程度) |

| フォト | 保存可能 | 0.3M 640×480 | 約3,500枚 |
|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| フォルダ | 枚数(目安) | (ファイン) | (130KB程度) |
| | | 0.3M 640×480 | 約5,000枚 |
| | | (ノーマル) | (70KB程度) |
| | | 2M 1,600×1,200 | 約600枚 |
| | | (ファイン) | (800KB程度) |
| | | 2M 1,600×1,200 (ノーマル) | 約1,100枚 (420KB程度) |
| | | 3M 2,048×1,536 (ファイン) | 約350枚 (1,300KB程度) |
| | | 3M 2.048×1.536 | 約750枚 |
| | | (ノーマル) | (650KB程度) |
| | | 5M 2,560×1,920 | 約250枚 |
| | | (ファイン) | (2,000KB程度) |
| | | 5M 2,560×1,920 | 約500枚 |
| | | (ノーマル) | (1,000KB程度) |
| | | 8M 3,264×2,448 | 約150枚 |
| | | (ファイン) | (3,200KB程度) |
| | | 8M 3,264×2,448 (ノーマル) | 約300枚 (1,600KB程度) |
| | | 9M(フルワイド) | 約120枚 |
| | | 4,128×2,320 | (3,800KB程度) |
| | | (ファイン) | |
| | | 9M(フルワイド) | 約250枚 |
| | | 4,128×2,320(ノーマル) | (1,900KB程度) |
| | | 13M 4,128×3,096 | 約90枚 |
| | | (ファイン) | (5,000KB程度) |
| | | 13M 4,128×3,096 (ノーマル) | 約190枚 (2,500KB程度) |
| HDムービー フォルダ | 保存可能 件数(目安) | 高画質(30秒) | 約15件 (34MB程度) |
| 23702 | 一口双(口叉) | 標準(30秒) | 約22件 |
| | | 134 (0019) | (23MB程度) |
| | | 長時間(30秒) | 約30件 (17MB程度) |
| ムービーフォルダ | 保存可能 件数(目安) | QCIF(15秒) | 約3,500件 (144KB程度) |
| | | QVGA(30秒) | 約300件 (1,500KB程度) |

| ムービ フォル | | 保存可能 件数(目安) | VGA(30秒) | 約90件 (5,200KB程度) |
|------------|---|----------------|------------|---------------------|
| ユーザ | | フォルダ件数 | 11件 | |
| フォル | ダ | フォルダ名 | 全角6/半角12文字 | |
| Eメール | - | 受信ボックス | 最大5,000件 | |
| フォル | ダ | 送信ボックス | 最大5,000件 | |

- ※1 EZチャンネルプラス、EZニュースEX、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。
- ※2 データフォルダとEZアプリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリの使用容量により減少します。

Mmemo

◎保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されている データ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■テレビ(ワンセグ)

| 連続視聴可能時間 | イヤホン | DBEX ON時:約3時間40分 DBEX OFF時:約3時間50分 |
|----------|------|---------------------------------------|
| | | DBEX ON時:約3時間40分 DBEX OFF時:約3時間50分 |

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

■ microSDメモリカード

| データフォルダ | 登録可能データ件数 | 1フォルダあたり1,000件*1 |
|---------------|---------------------|---------------------------------|
| | タイトル | 全角20/半角40文字 |
| | ユーザーフォルダの サブフォルダ | フォルダ件数:100件 フォルダ名:全角6/半角12文字 |
| 1 . / = 11 42 | | |
| カメラフォルダ | 登録可能データ件数 | 1フォルダあたり1,000件 |
| | 登録可能フォルダ | 900件 |
| | 件数 | |
| | フォルダ名 | 半角8文字 |
| | ファイル名 | 半角12文字 |
| PCフォルダ | データ名 | 全角127/半角255文字*2 |
| SD-Videoフォルダ | 登録件数 | 99件 |
| | 1データ最大サイズ | 約2GB |
| | 実データ名 | 半角10文字 |

- ※1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2.000件保存できます。通常のデータの1.000件と合計すると、最大3.000件保存できます。
- **2 CA006では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

名前から引く索引

数字/アルファベット

| | -ビス109、218 |
|---------|------------|
| | 64、71 |
| | 69 |
| | 72 |
| | 72 |
| | 292 |
| | 297 |
| EZチャンネル | /プラス302 |
| オフタイマー | 301 |
| | 300 |
| 外部録画デー | タ292、294 |
| 画像保存 | 300 |
| 画面設定 | 301 |
| 着せ替え設定 | 301 |
| キャプチャ | 300 |
| 最新テレビ番 | 組情報294 |
| 視聴予約 | 298 |
| 字幕設定 | 300 |
| 初期設定 | 294 |
| 設定 | 300 |
| タイムシフト | 再生296、301 |
| チャンネル設 | 定302 |
| 通信確認設定 | 301 |
| データ放送 | 297 |
| データ放送設 | 定301 |
| テレビ番組表 | 294 |
| テレビ表示 | 275,276 |
| | 298 |
| | zグ)295 |
| | 298 |

| ブルーレイディスク | |
|---|---|
| レコーダー292 | 303 |
| メモ保存 | .298 |
| リモコン番号変更 | .302 |
| 履歴送信設定 | .301 |
| 録画 | .299 |
| 録画先設定 | .300 |
| 録画予約 | .299 |
| ワンセグ予約リスト | .294 |
| ワンセグ録画データ | .294 |
| au one My Page | .177 |
| au one データフォルダ | 177 |
| My Page更新通知 | |
| お気に入りURL | |
| au one データフォルダ177 | .319 |
| au one メール | 144 |
| | |
| au Smart Sports | .174 |
| au Smart Sports Fitness | 174 194 |
| au Smart Sports Fitness au Smart Sports Run&Walk | 174 194 |
| au Smart Sports Fitness au Smart Sports Run&Walk | 174 194 193 |
| au Smart Sports Fitness au Smart Sports Run&Walk カメラ | 174 194 193 |
| au Smart Sports Fitness au Smart Sports Run&Walk カメラ パーソナルトレーナー | 174 194 193 194 |
| au Smart Sports Fitness au Smart Sports Run&Walk カメラ パーソナルトレーナー ペースメーカー | 174 194 193 194 194 |
| au Smart Sports Fitness au Smart Sports Run&Walk カメラ パーソナルトレーナー ペースメーカー auオンラインマニュアル(M#3 | 174 194 193 194 194 194 |
| au Smart Sports Fitness au Smart Sports Run&Walk カメラ パーソナルトレーナー ペースメーカー auオンラインマニュアル(M#3 | 174 194 (193 194 194 194) |
| au Smart Sports Fitness au Smart Sports Run&Walk カメラ パーソナルトレーナー ペースメーカー auオンラインマニュアル(M#3 | 174 194 193 194 194 194) |
| au Smart Sports Fitness au Smart Sports Run&Walk カメラ パーソナルトレーナー ペースメーカー auオンラインマニュアル(M#3 au証明書 auで着信確認 | 174 194 193 194 194 194) 408 394 |
| au Smart Sports Fitnessau Smart Sports Run&Walk カメラ パーソナルトレーナー ペースメーカー auオンラインマニュアル(M#3 au証明書 auで着信確認 auのネットワークサービス | 174 194 193 194 194 194) 408 394 111 |
| au Smart Sports Fitness au Smart Sports Run&Walk カメラ パーソナルトレーナー ベースメーカー auオンラインマニュアル(M#3 au証明書 au証明書 auのネットワークサービス au.NET | 174 194 193 194 194 194) 408 394 111 211 |
| au Smart Sports Fitness au Smart Sports Run&Walk ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 174 194 c193 194 194 194) 408 394 111 211 227 |
| au Smart Sports Fitness au Smart Sports Run&Walk カメラ パーソナルトレーナー ベースメーカー auオンラインマニュアル(M#3 au証明書 au証明書 auのネットワークサービス au.NET | 174 194 c193 194 194 194) 408 394 111 211 227 225 219 |

| お留守番サービス総合案内. | .212 |
|---------------------------|------|
| 海外の電話へ転送 | .218 |
| ご利用パケット通信料 | .226 |
| 三者通話サービス | .220 |
| 受信拒否リスト | .224 |
| 選択転送 | .218 |
| 蓄積停止 | .216 |
| 着信お知らせ | .214 |
| 着信転送サービス | .217 |
| 通話明細分計サービス | .225 |
| データ通信サービス | .225 |
| 伝言お知らせ | .214 |
| 伝言の録音 | .213 |
| 転送停止 | .218 |
| パケット通信 | |
| 発信番号表示サービス | .221 |
| 番号通知リクエストサービ | ス |
| | .222 |
| フル転送 | |
| ボイスメールの録音 | .214 |
| 待ちうた | |
| 待ちうた情報お知らせサート | ビス |
| | |
| 無応答転送 | |
| 迷惑電話撃退サービス | |
| 話中転送 | |
| 割込通話サービス | |
| auフェムトセル(M572) | |
| Bluetooth [®] 機能 | |
| オーディオ出力 | |
| 確認画面表示 | |
| 機器アドレス | |
| 自機情報 | |
| 新規登録 | |
| 接続待ちON/OFF | 344 |

| | 設定 | .3 | 47 |
|---|-----------------|-----|----|
| | ダイヤルアップ接続 | .3 | 45 |
| | 探索受付 | .3 | 47 |
| | 着信音設定 | | |
| | データ受信 | .3 | 46 |
| | データ送信 | .3 | 46 |
| | 登録 | .3 | 42 |
| | 登録機器一覧342、 | 3 | 45 |
| | 認証パスワード | .3 | 42 |
| | パスキー | | |
| | ハンズフリー通話 | .3 | 45 |
| | プロファイル | | |
| | naOne簡易アンテナD | | |
| X | ール | .1 | 47 |
| | 1行/3行表示切替 | . 1 | 51 |
| | Cメール安心ブロック機能 | . 1 | 56 |
| | Cメール設定 | | |
| | EZwebで接続 | | |
| | Eメール作成 | | |
| | microSDへ移動151、 | 1 | 52 |
| | microSDヘコピー151、 | 1 | 52 |
| | PCサイトビューアー接続 | | |
| | アイコン | | |
| | アドレス詳細表示 | | |
| | アドレス帳へ登録 | | |
| | 音声電話 | | |
| | 緊急地震速報 | | |
| | コピー152、 | | |
| | コピー編集150、 | | |
| | 再送信150、 | | |
| | 受信 | | |
| | 受信フィルター | | |
| | 受信フィルター登録151、 | | |
| | 受信ボックス | | |
| | 署名 | 1 | 57 |

| 新規作成1 | 4/ |
|---|---|
| 選択保護/解除1 | 50 |
| 送信結果詳細151、1 | 52 |
| 送信ボックス1 | 49 |
| 蓄積機能1 | 57 |
| デコレーションアニメ作成1 | 53 |
| 表示件数切替え1 | 53 |
| フォルダ移動151、1 | 52 |
| フォルダ削除1 | 53 |
| フォルダ作成1 | 53 |
| フォルダ設定リセット1 | 54 |
| フォルダ内全件削除 150、1 | 53 |
| フォルダ並び替え1 | 53 |
| フォルダ表示1 | 57 |
| フォルダ名編集1 | 53 |
| フォルダロック1 | 54 |
| ぷりペイド送信1 | 48 |
| 振分け登録1 | 54 |
| 編集150、1 | 52 |
| 返信1 | |
| 保護/保護解除1 | 52 |
| | 0_ |
| 本文操作1 | |
| 本文操作1 メール件数確認1 | 52 |
| | 52 57 |
| メール件数確認1 | 52 57 53 |
| メール件数確認1 メール再振分け1 | 52 57 53 53 |
| メール件数確認1 メール再振分け1 メール削除1 | 52 57 53 53 52 |
| メール件数確認 1 メール再振分け 1 メール削除 1 文字サイズ 1 よく送る人 1 Cメール受信(M215) 3 | 52 57 53 53 52 47 82 |
| メール件数確認 1 メール再振分け 1 メール削除 1 文字サイズ 1 よく送る人 1 Cメール受信(M215) 3 DCF規格 3 | 52 53 53 52 47 82 33 |
| メール件数確認 1 メール再振分け 1 メール削除 1 文字サイズ 1 よく送る人 1 Cメール受信(M215) 3 DCF規格 3 EZ FeliCa 1 | 52 53 53 52 47 82 33 97 |
| メール件数確認 1 メール再振分け 1 メール削除 1 文字サイズ 1 よく送る人 1 Cメール受信(M215) 3 DCF規格 3 EZ FeliCa 1 auケータイクーポン 2 | 52 57 53 52 47 82 33 97 |
| メール件数確認 1 メール再振分け 1 メール削除 1 文字サイズ 1 よく送る人 1 Cメール受信(M215) 3 DCF規格 3 EZ FeliCa 1 auケータイクーポン 2 EZ FeliCaサイトへ接続 1 | 52 57 53 53 52 47 82 33 97 01 99 |
| メール件数確認 1 メール再振分け 1 メール削除 1 文字サイズ 1 よく送る人 1 Cメール受信(M215) 3 DCF規格 3 EZ FeliCa 1 auケータイクーポン 2 | 52 57 53 53 52 47 82 33 97 01 99 |
| メール件数確認 1 メール再振分け 1 メール削除 1 文字サイズ 1 よく送る人 1 Cメール受信(M215) 3 DCF規格 3 EZ FeliCa 1 auケータイクーポン 2 EZ FeliCaサイトへ接続 1 | 52 57 53 52 47 82 33 97 01 99 99 |

| 音・バイブ設定20 | 02 |
|------------------|----|
| 各種設定1 | 99 |
| クイック解除20 | 00 |
| クイック解除時間20 | 00 |
| クーポンフォルダ20 | 03 |
| クーポン保存設定20 | 02 |
| コンビネーション1 | 99 |
| コンビネーションバイブ1 | 99 |
| 取得設定20 | 02 |
| 接続設定20 | 02 |
| 重複判定設定20 | 02 |
| ナビ連携URL設定20 | 02 |
| メモリ使用状況1! | 99 |
| リーダー/ライター1! | 99 |
| EZweb10 | 60 |
| au one トップ162、10 | 67 |
| auお客さまサポート1 | 64 |
| EZweb検索1 | 67 |
| EZweb専用通信料金1 | 60 |
| EZ設定1 | 69 |
| EZ設定確認1 | 70 |
| PCサイトビューアーに切替 | |
| 10 | 68 |
| SSL/TLS10 | 60 |
| URLお預り1 | 69 |
| URLダイレクト入力161、10 | 67 |
| Wi-Fi接続/切断1(| 68 |
| 一発ジャンプ設定1 · | 70 |
| エリア情報送出設定1 | 70 |
| お預りURL確認1 | |
| お気に入り/画面メモ1 | 67 |
| お気に入り登録1 | |
| お気に入りリスト1 | |
| 画面メモ保存1 | 67 |
| 画面メモリスト1 | 69 |

| サーバ証明書 | .16 | 7 |
|-------------------------|-----|----|
| 詳細/編集168、 | .16 | 9 |
| 情報表示 | .16 | 7 |
| ショートカット登録 | .16 | 9 |
| 初期設定 | 6 | 8 |
| 新規登録 | .16 | 8 |
| 前回画面表示 | .16 | 31 |
| タイトル表示設定 | .17 | 'O |
| タイムアウト設定 | | |
| ダウンロード予約 | .16 | 2 |
| 通話料·通信料 | .16 | 5 |
| データフォルダへ保存 | .16 | 7 |
| 添付データ再生設定 | .17 | O |
| トップメニュー・検索 | .16 | 2 |
| 並び替え | .16 | 8 |
| バージョン情報 | .17 | O |
| フォルダ移動 | .16 | 8 |
| フォルダ新規作成 | .16 | 8 |
| ブラウザメニュー | .16 | 7 |
| ブラウザ履歴 | .16 | 31 |
| ブラウザ履歴クリア | .16 | 1 |
| ブラウザ履歴クリア設定 | | |
| ページアクション | .16 | 7 |
| ページ更新 | .16 | 7 |
| ページ情報 | .16 | 7 |
| 文字サイズ設定 | .16 | 9 |
| 文字列コピー/検索 | .16 | 7 |
| 有料サービス情報 | .16 | 31 |
| 料金プラン | .16 | 6 |
| 割引サービス | .16 | 6 |
| EZweb制限(M422) | | |
| EZweb表示(M333) | | |
| EZアプリ(BREW®) | | 37 |
| au Smart Sports Fitness | ŝ | |
| | .19 | 4 |

| au Smart Sports Run&v | vaik |
|-----------------------|------|
| | .193 |
| EZアプリ設定 | .190 |
| EZアプリを探そう! | .188 |
| Gガイド番組表リモコン | .195 |
| QUICPay™(クイックペイ) | |
| | .196 |
| アプリ並べ替え | .191 |
| 一発起動解除 | .190 |
| 一発起動設定190. | |
| ガチンコ★テニスMOBiLE. | .191 |
| 起動 | .189 |
| じぶん通帳 | .191 |
| 詳細情報 | |
| バーコードリーダー&メーカ | - |
| | |
| バージョンアップ確認 | |
| フォルダ使用状況 | |
| 待受EZアプリ解除 | |
| 待受EZアプリ起動時間 | |
| 待受EZアプリ設定 | .190 |
| みんなのGOLF | |
| モバイル2 | |
| メニュー表示切替 | |
| モバイルSuica | |
| Zアプリ制限(M425) | |
| Zアプリリセット(M454) | |
| Z+ | |
| Z接続画面(M315) | |
| Z接続通知(M532) | |
| Zチャンネルプラス | |
| Myチャンネル | |
| お知らせ 更新チェック | |
| 史和アエック サイトへ接続 | |
| | |

| 自動更新チェック173 |
|---------------|
| 手動更新チェック確認173 |
| 詳細情報173 |
| 設定173 |
| 番組お知らせ機能172 |
| 番組ガイド171 |
| 番組解約172 |
| 番組継続174 |
| 番組再生172 |
| 番組データ移動173 |
| 番組登録171 |
| マルチフォルダ173 |
| EZナビ178 |
| 3Dナビ機能181 |
| EZ助手席ナビ181 |
| EZナビウォーク179 |
| EZナビ設定185 |
| GPS情報187 |
| GPS情報通知設定185 |
| GPSメールURL186 |
| 安心ナビ182 |
| 安心ナビ設定185 |
| 位置確認メール182 |
| いつでも位置確認182 |
| 今いる場所の地図179 |
| エリア通知182 |
| ケータイ探せて安心サービス |
| 184 |
| 現在地URL186 |
| 声de入力機能180 |
| サービス接続設定186 |
| 災害時ナビ183 |
| 地図検索URL186 |
| 地図ビューアー183 |
| 地図フォルダ179 |

| ナビゲーションサイトを探す | r |
|-----------------|-----|
| | 179 |
| ナビパスワード | 182 |
| ナビパスワード変更 | |
| プライバシーフィルター | 186 |
| EZニュースEX | 174 |
| EZパスワード | 59 |
| EZムービー | 163 |
| EZムービーポータルサイト | |
| | 163 |
| 再生 | 163 |
| ハイパーリンク | 164 |
| Eメール | 120 |
| au one メールへ自動保存 | 141 |
| au one メールを確認 | 145 |
| auのメルマガサービス設定 | |
| | 142 |
| Cメール作成 | 134 |
| Dアニメ全員返信 | 132 |
| Dアニメ変換送信 | 125 |
| Dアニメ返信 | 132 |
| EZwebで接続 | 134 |
| EZナビウォーク | 134 |
| Eメールアドレスの変更 | 141 |
| Eメール設定 | 138 |
| Eメール設定確認 | 138 |
| Eメールヘッダ情報表示 | 142 |
| GPS情報 | 187 |
| PCサイトビューアーで接続 | |
| | |
| PCメールで返信 | |
| SDカードへ保存 | |
| URLコピー | 134 |
| アイコン | 129 |
| 宛先 | 121 |

| アドレス詳細表示131 |
|--------------|
| アドレス変換送信140 |
| 一時停止125、133 |
| 一覧表示へ切替え135 |
| インフォボックス137 |
| 上書き保存124 |
| 音声電話134 |
| ガイド表示139 |
| 検索131 |
| ⊐ピー134 |
| コピー編集130、133 |
| 再開125、133 |
| 再送信130、133 |
| 差出人·件名受信139 |
| 差出人件名詳細131 |
| 差出人名称140 |
| 指定全受信139 |
| 自動転送先141 |
| 受信125 |
| 受信·表示設定138 |
| 受信ボックス127 |
| 初期設定68 |
| 署名140 |
| 新規作成120 |
| 新規保存124 |
| 新着メール問合せ127 |
| 全員へ返信132 |
| 全件保護解除130 |
| 全受信138 |
| 選択受信130 |
| 選択保護/解除130 |
| 装飾データ削除133 |
| 装飾表示133 |
| 送信·作成設定140 |
| 送信ボックス127 |

| ソート130 |
|------------------|
| その他の設定141 |
| その他の設定の確認142 |
| 地図検索134 |
| データフォルダへ保存131 |
| テキスト表示133 |
| デコレ&絵文字送信125 |
| デコレーションアニメ |
| 123,126 |
| デコレーションアニメ表示139 |
| デコレーション画像保存133 |
| デコレーションメール122 |
| 転送133 |
| 添付121 |
| 添付自動受信139 |
| 添付データ126 |
| テンプレート保存 124、133 |
| テンプレート読み込み124 |
| 電話番号コピー134 |
| 特番付加134 |
| なかよし登録136 |
| なかよしボックス136 |
| 表示切替131 |
| 表示件数切替え138 |
| ファイル情報表示133 |
| フォルダ移動130、133 |
| フォルダ削除138 |
| フォルダ作成138 |
| フォルダ設定リセット |
| 135,137 |
| フォルダ内全件削除 |
| 135, 136, 138 |
| フォルダ表示139、140 |
| フォルダ表示へ切替え131 |

| フォルダ名編集 |
|--------------------------|
| 135, 136, 138 |
| フォルダロック135 |
| 振分け登録135 |
| 編集130、133 |
| 返信132 |
| 返信先アドレス140 |
| 返信メール引用140 |
| 冒頭文140 |
| 保護133 |
| 保護解除133 |
| 本文指定コピー133 |
| 本文転送132 |
| 迷惑メールフィルター142 |
| メール再振分け135 |
| メール自動受信138 |
| メール受信方法138 |
| 文字サイズ125、133 |
| よく送る人120 |
| Eメール受信(M212)381 |
| FeliCaマーク65、199 |
| FeliCaロック(M412)69、200 |
| GLOBAL PASSPORT GSM 72 |
| GSM72 |
| HDMI® Micro Connectorの |
| 接続部65 |
| HDMI® Micro Connectorの |
| 接続部キャップ65 |
| HDMI [®] 出力275 |
| HDMI接続設定275 |
| HDムービー録画248 |
| LISMO277 BGM再生286 |
| Bluetooth機器設定286 |
| |
| LISMO Port278 |

| LISMOX=1 | |
|--------------------|------|
| アーティスト一覧 | |
| アルバム一覧 | .280 |
| うたとも [®] | .284 |
| オートOFF設定 | .286 |
| 音楽を楽しむ | .279 |
| 楽曲検索 | .285 |
| 壁紙保存 | |
| サービス利用確認設定 | .286 |
| 最新音楽情報 | .279 |
| 最新書籍情報 | .278 |
| 最新ビデオ情報278、 | 286 |
| サイトリンク | .281 |
| サウンド設定 | .281 |
| 詳細情報 | |
| 情報ウィンドウ利用確認設定 | Ē |
| | |
| スクラップ | |
| スクラップブック | .289 |
| 設定 | .286 |
| 全曲一覧 | |
| 操作ガイド | .281 |
| ソート | |
| 着うたフル [®] | |
| 着うた保存 | |
| チャプター表示 | |
| 電子書籍コンテンツ | |
| 電子書籍コンテンツ検索 | .289 |
| トップ20 | |
| トップレート | |
| ビデオクリップ | .279 |
| ビデオ再生 | |
| ビデオサウンド設定 | |
| ビデオメニュー | .286 |
| ビデオライブラリ | 287 |

| ビデオを | 楽しむ | 286 |
|--|--|--|
| ビュース | タイル280、 | 288 |
| プレイヤ | '一情報 | 286 |
| プレイリ | スト再生 | 282 |
| プレイリ | スト作成 | 283 |
| プレイリ | ストに登録 | 281 |
| プレイリ | スト編集 | 283 |
| プレイリ | ストメニュー | 282 |
| | む | |
| ミュージ | ックメニュー | 279 |
| | ックライブラリ | |
| ライブラ | リ画面 | 287 |
| | 設定 | |
| リピート | 設定 | 280 |
| | 更 | |
| | er制限(M426) | |
| microSDメ | モリカード | 328 |
| | | |
| DPOFブ | リント予約 | 336 |
| microS[| D使用状況 | 331 |
| microSI microSI | D使用状況 D初期化 | 331 331 |
| microSI microSI microSI | D使用状況 D初期化 Dデータフォルダ | 331 331 332 |
| microSI microSI microSI microSI | D使用状況 D初期化 Dデータフォルダ D内移動/コピー | 331 331 332 333 |
| microSI microSI microSI microSI | D使用状況 D初期化 Dデータフォルダ D内移動/コピー Dメニュー | 331 331 332 333 331 |
| microSI microSI microSI microSI PCフォル | D使用状況 D初期化 Dデータフォルダ O内移動/コピー Dメニュー レダ | 331 331 332 333 331 334 |
| microSI microSI microSI microSI PCフォ/ SD-Vide | D使用状況 D初期化 Dデータフォルダ D内移動/コピー Dメニュー レダ | 331 331 332 333 331 334 335 |
| microSI microSI microSI microSI PCフォ/ SD-Vide 暗号化 | D使用状況 | 331 332 333 331 334 335 329 |
| microSI microSI microSI microSI microSI PCフォル SD-Vide 暗号化 インデッ | D使用状況 | 331 331 332 333 331 334 335 329 |
| microSI microSI microSI microSI microSI PCフォル SD-Vide 暗号化 インデッ カメラフ | D使用状況 | 331 331 332 331 334 335 329 336 333 |
| microSI microSI microSI microSI microSI PCフォル SD-Vide 暗号化 インデッ カメラフ スタンダ | D使用状況 | 331 332 333 331 334 335 329 336 333 |
| microSI microSI microSI microSI microSI PCフォ/ SD-Vide 暗号化 カメラフ スタンダ | D使用状況 | 331 332 333 331 334 335 329 336 333 |
| microSI microSI microSI microSI microSI PCフォル SD-Vide 暗インメラフ カメタンダ セット 権保 | D使用状況 | 331 331 332 333 331 335 335 336 336 330 329 |
| microSI microSI microSI microSI microSI PCフォル SD-Vide 暗子とデラフ スタット セット権 取り外 | D使用状況 | 331 331 332 333 331 334 335 329 336 336 330 329 |
| microSI microSI microSI microSI microSI PCフォル SD-Vide 暗子ンメタット オンメタット を著取りコン | D使用状況 | 331 331 332 333 331 334 335 329 336 333 330 329 330 337 |
| microSI microSI microSI microSI PCフォル SD-Vide 暗号ンド・ イカメタント を を を 取りコン バックフ バックア | D使用状況 | 331 331 332 333 331 334 335 336 336 330 329 330 337 334 |

| | フォルタ削除 | .332 | |
|-----|----------------|------|--|
| | フォルダ作成 | .332 | |
| | フォルダ名編集 | .332 | |
| | プリント予約解除 | .336 | |
| | 本体へ移動/コピー | .333 | |
| | メールフォルダ | .333 | |
| | 予約状況確認 | .336 | |
| nic | roSDメモリカードスロット | 65 | |
| Лу | ボイスメモ | .357 | |
| | 再生 | .357 | |
| | 録音 | .357 | |
| ١G | 音(M233) | .383 | |
| | 音(M232) | | |
| С | サイトビューアー | .203 | |
| | Cookie | | |
| | EZwebに切替え | | |
| | Flash206 | 210 | |
| | JavaScript | .210 | |
| | URL表示欄 | | |
| | URLをEメールに添付 | .209 | |
| | Wi-Fi接続 | | |
| | アクセス履歴 | | |
| | 案内表示設定 | | |
| | オーバーレイメニュー | .208 | |
| | お気に入り | | |
| | お気に入り登録 | | |
| | ガイド | | |
| | 拡大縮小表示 | | |
| | 画像表示 | | |
| | 画像保存 | | |
| | 画面メモ | | |
| | 画面メモとして保存 | | |
| | 機能メニュー | | |
| | 検索ツール | | |
| | 更新 | .208 | |

| ご利用パケット通信料 | 203 |
|----------------|-------|
| 次ページへ | 208 |
| ショートカット機能 | 205 |
| 初期化 | 211 |
| ズームアウト表示 | 205 |
| スタートメニュー | 204 |
| スピードダイヤル | 204 |
| スピードダイヤル登録 | 209 |
| スモールスクリーン | 205 |
| スモールスクリーン表示 | 210 |
| 設定 | 210 |
| 前回表示画面 | 209 |
| 全画面表示 | 210 |
| 前ページへ | 208 |
| ダウンロード状況 | 209 |
| 縦横表示切替 | 210 |
| タブ | 207 |
| 中止 | 208 |
| ブラウザバージョン | 209 |
| ページアクション | 208 |
| ページ情報 | 209 |
| ページ内検索 | 208 |
| メニュー | |
| 文字列コピー/検索 | 208 |
| リセット | 211 |
| リダイレクト | 210 |
| リフレッシュ | 210 |
| リンク | 206 |
| リンク先を新規タブで開く. | 208 |
| ルート証明書 | 210 |
| ログイン情報207 | `,210 |
| Cサイトビューアー制限(M4 | 23) |
| | |
| Cサイトビューアー通信量(M | 115) |
| | 380 |
| | |

| PCドキュメントビューアー | 326 |
|--|---|
| 検索 | 326 |
| 次ページ | |
| スクリーンキャプチャ | 327 |
| 全体表示 | 327 |
| 前ページ | 327 |
| 縦横切替 | 327 |
| バージョン情報 | |
| プレビュー表示切替 | 327 |
| ページジャンプ | |
| ページフロービュー | |
| メニュー | 326 |
| 横幅を合わせる | |
| リフローON/リフローOF | |
| | |
| PINコード | |
| PINコード設定(M47) | |
| PINコード変更(M471) | 202 |
| , | 333 |
| PINロック解除コード | |
| PINロック解除コード 60 | .393 |
| PINロック解除コード 60 SAR60 | .393 430 |
| PINロック解除コード 60 GAR6 Gecurity Pass6 | .393 430 394 |
| PINロック解除コード 60 SAR Gecurity Pass Set Language(M35) | 393 430 394 388 |
| PINロック解除コード 60 SAR Security Pass Set Language(M35) | 393 430 394 388 |
| PINロック解除コード | 393 430 394 388 293 410 |
| PINロック解除コード | 393 430 394 388 293 410 |
| PINロック解除コード | .393 430 394 388 293 410 410 |
| PINロック解除コード | 393 430 394 388 293 410 410 398 |
| PINロック解除コード | 393 430 394 388 293 410 398 410 |
| PINロック解除コード | 393 430 394 388 293 410 410 398 410 |
| PINロック解除コード 60 GAR | 393 430 394 388 293 410 398 410 398 29 |
| PINロック解除コード 60 GAR | 393 430 394 388 293 410 398 410 398 229 236 |
| PINロック解除コード | |

| Wi-Fi設定リセット | 236 |
|----------------|-------|
| アクセスポイント一覧 | 236 |
| アクセスポイント登録 | |
| 231,23 | 2,233 |
| 自動接続設定 | |
| その他設定/情報 | 236 |
| | |
| あ | |
| アイコン | 76 |
| 明るさ設定 | 387 |
| アドレス帳 | |
| ★ タブ | |
| au one アドレス帳 | 101 |
| Eメールアドレス | |
| GPS情報9 | |
| 一覧画面 | |
| グループ | 97 |
| 検索 | 99 |
| サブメニュー | 99 |
| 住所 | 98 |
| 詳細画面 | 98 |
| 赤外線送信 | 350 |
| 誕生日 | 99 |
| 電話番号 | 98 |
| 登録 | 96、97 |
| メモリNo | 99 |
| アドレス帳(M334) | 387 |
| アドレス帳キー | 65 |
| アドレス帳ロック(M413) | 388 |
| アフターサービス | 417 |
| アプリキー | |
| アプリキー編集 | |
| アラーム | 367 |
| 暗証番号 | |
| 安心ケータイサポート | 417 |

| 安心設定(M59) | |
|-----------------|-----|
| 安心ロックサービス | 390 |
| イメージアルバム | 270 |
| グループ解除 | 275 |
| コメント表示 | 275 |
| コメント編集 | 274 |
| サムネイルテーマ | |
| スライドショー | 273 |
| 並び順 | |
| 表示フォルダ切替 | 274 |
| イメージスクリーン | 385 |
| イメージスタンド | |
| イヤホン種類(M241) | 384 |
| イヤホン設定(M24) | 384 |
| ウェイクアップトーン(M238 | |
| | 383 |
| 上丰一 | |
| 英語ガイダンス(M526) | |
| 遠隔ロック(M414) | |
| 本体ロック解除 | |
| 応答内容変更(M525) | |
| オート着信(M243) | |
| オートパワーオフ(M543) | |
| オートパワーオン(M542) | |
| オートロック(M411) | |
| オープン音(M234) | |
| オールリセット(M455) | |
| おサイフケータイ® | |
| お知らせ受信(M214) | 382 |
| お知らせランプ(M252) | |
| 音出力先(M242) | 384 |
| 音/バイブ/ランプ(M2) | |
| お留守番着信お知らせ | |
| 音声着信(M211) | |
| 音声電話(M121) | 378 |
| H, .DPH (1) | |

| 音声電話(海外)(M122)378 | 画像編集321 | ビュースタイル242、249 | リマインド設定 | 360 |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------|----------|
| | 環境設定257 | フェイスフォーカス262 | レコメンド情報 | 364 |
| か | 逆光補正255 | フォト撮影241 | 簡易アンテナE | 410 |
| ± 5 | グリッド表示258 | フォルダ使用状況259 | 簡易留守メモ | 354 |
| カーソルキー | グループ保存244 | フレーム257 | 応答時間設定 | 355 |
| 海外でのご利用73 | 高速連写245 | プレビュー設定258、263 | 応答メッセージ設定 | 354 |
| ガイド機能(M#)408 | コンティニュアスAF256 | ベストショット259 | 簡易留守メモ設定 | 355 |
| ガイド表示84 | 撮影サイズ260 | ホワイトバランス255 | 簡易留守メモリスト | 356 |
| 外部接続端子65 | 撮影データ確認259 | マクロ255 | キー照明(M322) | 387 |
| 外部接続端子用イヤホン変換 | 撮影モード259 | ムービー編集322、323 | キー操作 | 83 |
| アダプタ01410、413 | 撮影ライト254 | ムービー録画250 | キー操作音(M231) | 383 |
| 外部メモリ転送モード(M573)337 | シーン編集323 | 録画音声258 | キー名称 | 65 |
| カウントダウンタイマー369 | 自動保存設定258 | 録画開始/終了音258 | 機能設定 | 378 |
| 領文字編集(M513)395 | 自分撮りスタイル242、249 | 録画モード261 | 設定確認 | 378 |
| 学習情報リセット(M451)392 | 自分撮り設定259 | カメラリングランプ65 | 機能リセット(M452) | .392、422 |
| 各種申込(M16)380 | シャッター音258 | カメラリングランプ設定(M26) | 機能利用制限(M42) | 391 |
| カシオTV出力ケーブルO1 | 情報表示258 | 384 | 共通ACアダプタ01/02 | 67、410 |
| 276,410 | スマイル検出オートシャッター | 画面にこんな表示が出たら 69 | 共通DCアダプタ01 | |
| カメラ65、237 | 256 | 画面表示(M3)384 | 緊急地震速報 | 154 |
| EXILIMメニュー240 | セルフタイマー256 | カレンダー358 | 緊急通報位置通知 | 105 |
| Eメール添付263 | 選択保存244 | 休日設定360 | 緊急用位置確認(M49) | 394 |
| GPS情報187 | 全保存244 | 更新履歴364 | クイックアクセスメニュー | |
| HDムービー録画248 | タイトル編集263 | シークレット―時表示360 | 起動 | 84 |
| ISO感度255 | 超解像デジタルズーム257 | 自動更新設定363 | 切り替え | |
| アイコン253、254 | 手ブレ補正モード257 | 週間天気予報364 | 固定メニュー | |
| 明るさ255 | テレビ表示275、276 | 祝日設定360 | 終了 | 86 |
| アフレコ編集323 | テロップ編集322 | 情報更新359 | タスク切替メニュー | 84 |
| イメージアルバム270 | 特殊撮影243 | 情報更新機能362 | よく使うメニュー | |
| インデックス保存244 | ナイトビジョンショット247 | 情報表示設定360 | クイックキー | |
| オートフォーカス262 | ノーマル連写243 | 天気エリア設定363 | クリア/メモキー | |
| オートブラケットショット247 | パスト連写246 | 同期モード364 | クローズ音(M235) | |
| オートベストショット260 | ビジネスショット247 | 当月予定一時取得359 | グローバル機能 | |
| オートリサイズ261 | 日付スタンプ258、262 | 配信情報設定363 | PRL設定 | |
| 拡大表示258、263 | 美撮り243 | ビジネスモード365 | エリア設定 | |
| 画質設定256 | 美撮り+きらきらクロス 243 | 標準モード 365 | 航空機干一ド | |
| | | | | |

| | 充電端子 | CE |
|---|---|---------------------------------------|
| 手動エリア登録117 グローバルパスポートCDMA109 | 元亀場士 充電中表示(M323) | |
| グローバルバスボートCDMA 109 グローバルパスポートGSM 72 | 充電中表示(M323) 充電LEDランプ | |
| グローハルハスボートGSM 72 ケータイdePCメール145 | | |
| | 周辺機器 | |
| ケータイアップデート(M581) | 終話/電源キー | |
| 399 | 受信メール履歴 | |
| ケータイアレンジ82 | 受話音量 | |
| ケータイチェックメニュー(M582) | 受話口 | |
| 402 | 仕様 | |
| 圈外69 | 照明(M32) | |
| 検索ウィンドウ176、386 | 証明書設定(M48) | |
| 号外ニュース受信(M216)383 | 証明書表示(M481) | |
| 項目選択83 | 照明点灯時間 | |
| 牧障とお考えになる前に414 | ショッピング&オークショ | ン174 |
| コンテンツパック314 | | |
| | 新着通知優先(M531) | 396 |
| さ | スケジュール | |
| サイドキー操作無効353 | Bluetooth送信 | |
| サイド決定キー66 | アラーム設定 | |
| サイド上下キー65 | シークレット一時表示 | |
| 最影ライト65 | 赤外線送信 | 350 |
| | | |
| | 登録 | |
| シークレット(M427)391 | 登録件数確認 | 367 |
| シークレット(M427)391 市外局番メモリ(M562)397 | 登録件数確認 フォト表示 | 367 367 |
| シークレット(M427)391 市外局番メモリ(M562)397 時間/料金(M12)378 | 登録件数確認 | 367 367 |
| シークレット(M427)391 市外局番メモリ(M562)397 時間/料金(M12)378 時間/料金/申込(M1)378 | 登録件数確認 フォト表示 | 367 367 369 |
| シークレット(M427)391 市外局番メモリ(M562)397 時間/料金(M12)378 時間/料金/申込(M1)378 時刻が表示されなくなったら70 | 登録件数確認 フォト表示 ストップウォッチ | 367 367 369 66 |
| シークレット(M427)391 市外局番メモリ(M562)397 時間/料金(M12)378 時間/料金/申込(M1)378 時刻が表示されなくなったら70 下キー65 | 登録件数確認 フォト表示 ストップウォッチ ストラップ取付口 | 367 367 369 66 |
| シークレット(M427)391 市外局番メモリ(M562)397 時間/料金(M12)378 時間/料金/申込(M1)378 時刻が表示されなくなったら70 下キー | 登録件数確認 フォト表示 ストップウォッチ ストラップ取付口 スピーカー | 367 369 66 65 |
| シークレット(M427) | 登録件数確認ストップウォッチストップウォッチストラップ取付口スピーカー | 3673696665348 |
| シークレット(M427)391 市外局番メモリ(M562)397 時間/料金(M12)378 時間/料金/申込(M1)378 時刻が表示されなくなったら70 下キー65 指定外Eメール受信(M213)381 自動カーソル移動395 自動時刻補正(M541)70、396 | 登録件数確認 フォト表示ストップウォッチストラップ取付口 ストラップ取付口 スピーカー 赤外線通信 | 367 369 66 65 348 349 |
| シークレット(M427)391 市外局番メモリ(M562)397 時間/料金(M12)378 時間/料金/申込(M1)378 時刻が表示されなくなったら70 下キー65 指定外Eメール受信(M213)381 自動カーソル移動395 自動時刻補正(M541)70、396 シャッターキー66 | 登録件数確認 フォト表示ストップウォッチストラップ取付口スピーカー | 3676665348349348 |
| ジークレット(M427)391 市外局番メモリ(M562)397 時間/料金(M12)378 時間/料金/申込(M1)378 時刻が表示されなくなったら70 下キー65 指定外Eメール受信(M213)381 自動カーソル移動395 自動時刻補正(M541)70、396 シャッターキー66 67 | 登録件数確認 | 367369666534834965,348 |
| シークレット(M427)391 市外局番メモリ(M562)397 時間/料金(M12)378 時間/料金/申込(M1)378 時刻が表示されなくなったら70 下キー65 指定外Eメール受信(M213)381 自動カーソル移動395 自動時刻補正(M541)70、396 シャッターキー66 充電67 | 登録件数確認ストップウォッチストップウォッチストラップ取付口 | 3673696634834934865,348 |
| ジークレット(M427)391 市外局番メモリ(M562)397 時間/料金(M12)378 時間/料金/申込(M1)378 時刻が表示されなくなったら70 下キー65 指定外Eメール受信(M213)381 自動カーソル移動395 自動時刻補正(M541)70、396 シャッターキー66 67 | 登録件数確認 | 3673696634834965,34860 |

| 送出確認設定(M482) | 394 |
|----------------|-----|
| 送信メール履歴 | 111 |
| 送話口 | 65 |
| _ | |
| た | |
| ダイナミックフォト | 264 |
| 壁紙作成 | 267 |
| キャラクター合成 | 266 |
| キャラクター作成 | |
| デコレーションエモジ作成 | 267 |
| メールパーツ作成 | 267 |
| ダイヤルキー | |
| ダイヤル発信制限(M421) | 391 |
| ダウンロード辞書(M515) | 395 |
| 卓上ホルダ | |
| タスクリスト | 365 |
| Bluetooth送信 | 346 |
| アラーム設定 | 366 |
| シークレットー時表示 | 367 |
| 登録 | 365 |
| メモリ登録件数 | 367 |
| 単語登録(M511) | 394 |
| 地上デジタルテレビ放送 | 293 |
| 着信LEDランプ | 65 |
| 着信拒否(M43) | 391 |
| 着信履歴 | 110 |
| 一覧画面 | 110 |
| サブメニュー | 113 |
| 詳細画面 | 110 |
| 着信履歴/左キー | 65 |
| 通信環境確認(M571) | 226 |
| 通話音声メモ | 356 |
| 再生 | 356 |
| 録音 | 356 |
| 通話中ランプ(M251) | 384 |

| 通話料金表示(M13) | 379 |
|-----------------|-----|
| 通話料金レート(M14) | 379 |
| 定型文編集(M512) | 395 |
| ディスプレイ | 65 |
| ディスプレイ照明(M321) | 387 |
| ティーンズモード(M61) | 403 |
| データの選択/削除 | 86 |
| 期限切れ削除 | 87 |
| 削除 | 86 |
| 複数選択 | 86 |
| データフォルダ | 306 |
| au one データフォルダ | 319 |
| Bluetooth送信 | 346 |
| EZナビウォーク | 312 |
| Eメール添付 | 317 |
| GPS情報 | 187 |
| GPS情報編集 | 312 |
| HDMI接続設定 | |
| microSDへ移動/コピー. | 319 |
| アドレス詳細表示 | 316 |
| アフレコ編集 | 323 |
| 映像詳細表示 | 316 |
| オートプレイ | 314 |
| 拡大再生 | 315 |
| 画像編集 | 321 |
| 楽曲詳細表示 | 316 |
| 画面設定 | 316 |
| 切り出し | 323 |
| グループ解除 | 315 |
| 検索 | 316 |
| 個別/グループ切替 | 316 |
| 再生クオリティ変更 | 314 |
| 再生/表示 | 310 |
| サイトへ接続 | 316 |
| サムネイル/リスト切替 | 310 |

| シーン編集 | 320 |
|----------------|------|
| 時間指定ジャンプ | 315 |
| 詳細情報 | 324 |
| 静止画キャプチャー | |
| 赤外線送信 | 350 |
| 全画面再生 | |
| ソート | |
| タイトル編集 | |
| データコピー | 327 |
| テロップ編集 | 322 |
| 登録 | 317 |
| ビジネス補正 | |
| ファイルサイズ変換 | 315 |
| フォルダ移動 | 318 |
| フォルダ削除 | |
| フォルダ使用状況 | 325 |
| フォルダ名編集 | 325 |
| プライベートフォルダ | 309 |
| ムービー編集322 | .320 |
| リサイズ | |
| 連写データ | |
| 連続再生 | 312 |
| テキストリーダー | |
| 単語読取 | 268 |
| 文章読取 | 269 |
| 名刺読取 | 270 |
| テレビ表示275 | .276 |
| テレビ(ワンセグ) | 292 |
| 電卓 | 370 |
| 電池パック65 | .410 |
| 交換 | 41 |
| 取り付け | 412 |
| 取り外し | 41 |
| 電波OFFモード(M576) | |
| 電話 | 103 |
| | |

| P(ポーズ) | .106 |
|-----------------|------|
| アドレス帳引用 | |
| 応答保留 | |
| 海外から他国 | |
| 海外から日本 | |
| 簡易留守メモ応答 | .108 |
| 国際電話 | 109 |
| スローボイス | |
| 地図検索 | .107 |
| 着信107 | 414 |
| 着信(海外から) | |
| 着信拒否 | |
| 着信転送 | 108 |
| 着信表示 | 107 |
| 特番付加 | .106 |
| ノイズキャンセラー | .104 |
| 発信104 | 414 |
| 発信メニュー | 106 |
| ハンズフリー通話 | 104 |
| プッシュ信号 | 106 |
| ボイスクリア | 104 |
| 履歴引用 | 105 |
| 電話番号(M336) | .387 |
| 統計データ送信機能(M583) | .402 |
| 時計/カレンダー | .386 |
| | |
| な | |
| 内蔵アンテナ部 | 64 |
| ナビパスワード | |
| 日本語ガイダンス(M527) | .216 |
| 入力設定(M514) | |
| 入力方式 | .395 |
| 入力文字(M331) | |
| 入力要否設定(M472) | .393 |

| 14 | |
|-----------------|-----|
| バイリンガル機能(M35) | 388 |
| 発信キー | 65 |
| 発信者番号通知(M46) | 221 |
| 発信頻度 | 110 |
| 一覧画面 | 110 |
| サブメニュー | 113 |
| 詳細画面 | 110 |
| 発信履歴 | 110 |
| 一覧画面 | 110 |
| サブメニュー | 113 |
| 詳細画面 | |
| 発信履歴/右キー | |
| パワーオフトーン(M239) | 383 |
| ハンズフリー通話 | |
| 光センサー | |
| ピクトガイド(M#2) | |
| 微灯時間 | |
| ビュースタイル6 | |
| ビュースタイル起動 | |
| 表示情報設定(M312)176 | |
| 表示パターン | |
| 平型スイッチ付イヤホンマイク | |
| | |
| 平型ステレオイヤホンマイク | |
| フェイク着信 | |
| フェイスファクトリー | |
| おもしろ感情変換 | 373 |
| デコレーションアニメ | |
| テンプレート作成 | |
| プライバシー/制限(M4) | |
| プレフィックス設定(M561) | |
| プレミアムEZパスワード | |
| プロフィール(MO) | 113 |

| Bluetooth送信346 | |
|---|--|
| GPS情報187 | |
| 確認113 | |
| 赤外線送信350 | |
| 編集114 | |
| ページスクロール84 | |
| ボイスクリア(M55)397 | |
| 5塵性能55 | |
| 5水性能55 | |
| がフザー352 | |
| ・・・ (一タブル充電器01410 | |
| 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | |
| 、 、ットダイヤル352 | |
| | |

| ま | |
|-------------|-----|
| 7イク | 65 |
| 7イクOFF | 104 |
| 持受画面 | 76 |
| 持受画面(M311) | 384 |
| 持受ショートカット | 78 |
| 持ちうた設定(M22) | 222 |
| 7ナーキー | 65 |
| アナーモード | 353 |
| オリジナルマナー | |
| オリジナルマナー編集 | 354 |
| サイレントマナー | 353 |
| 通常マナー | 353 |
| ドライブ | 353 |
| アルチキャスト通信 | 171 |
| くインメニュー | 79 |
| ahiru | 80 |
| Photo | 80 |
| Simple | 80 |
| Standard | 80 |
| 変更 | 81 |
| | |

| メールキー | 65 |
|----------------|----------------|
| メール受信中画面(M314) | 386 |
| メール制限(M424) | 391 |
| メール送信中画面(M313) | 386 |
| メール送信頻度 | 111 |
| メール表示(M332) | 387 |
| メモ帳 | 357 |
| カレンダー登録/登録解 | 除357 |
| 赤外線送信 | 350 |
| データコピー | 327 |
| 登録 | 357 |
| メモ帳制限 | 357 |
| メモリリセット(M453) | |
| 39 | 2,429 |
| モード設定(M6) | 402 |
| 文字サイズ(M33) | 387 |
| 文字種切替9 | 0、395 |
| 文字入力 | |
| 2タッチ入力 | 90,92 |
| 英数カナ変換 | 90 |
| 絵文字 | 92 |
| 顔文字 | 92 |
| かな入力 | 90 |
| 漢字変換 | 90 |
| キー割り当て | 88 |
| 記号 | 92 |
| 機能引用 | 93 |
| 切り取り | 93 |
| 区点コード | 92 |
| コピー | |
| サブメニュー | |
| 修正 | |
| 15/11 | 93 |
| 署名 | 93 91 |
| | 93 91 94 |

| | | 00 |
|----------------|--|--|
| | デコレーション絵文字 | 92 |
| | デコレーション絵文字変換 | 91 |
| | 入力設定 | 94 |
| | 貼り付け | |
| | 冒頭文 | 94 |
| | 文字種切替 | |
| | 予測変換設定 | |
| | アフォント(M34) | |
| ŧΙ | 「イル辞典 | .370 |
| | 英日·日英翻訳 | |
| | 辞典選択 | |
| | 設定 | |
| | 見出し語検索 | |
| | 例文検索 | .371 |
| | | |
| | や | |
| ュ- | -ザー設定アイコン | 78 |
| | | |
| 그- | -ザー補助(M5) | .394 |
| | ーザー補助(M5) 削変換設定 | |
| | | |
| | | |
| 予測 | 変換設定 | 395 |
| 予 ラ ラ | 変換設定 | 395 |
| 予測 ラン リ1 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<l< td=""><td>395 384 392</td></l<> | 395 384 392 |
| 予ります。 | 利変換設定 ら ノブ設定(M25) ュット(M45) | 395 384 392 447 |
| 予ります。ラリカ科会 | 利変換設定 グフ設定(M25) フット(M45) 用許諾契約 | 395 384 392 447 |
| 予リ利料履ルー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 395 384 392 447 378 387 |
| 予し、ラリ利料履ル留 | う ブ設定(M25) | .395 .384 .392 .447 .378 .387 .394 |
| 予し、ラリ利料履ル留 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | .395 .384 .392 .447 .378 .387 .394 |
| 予し、ラリ利料履ル留留留 | N変換設定 ジジンでは、 | .395 .384 .392 .447 .378 .387 .394 .214 .212 |
| 予し、ラリ利料履ル留留留留 | 移ります。 ・フジンでは (M25) | 395 384 392 447 378 394 214 212 212 |
| 予し、ラリ利料履ル留留留留 | N変換設定 ジジンでは、 | 395 384 392 447 378 394 214 212 212 |

連続通話時間 67

| 連続待受時間 ローミングエリア情報 ロックNo | 118 |
|-------------------------------|-----|
| ロックNo.変更(M44) | 392 |
| わ | |
| 割込通話開始(M528) 割込通話停止(M529) | |
| | |

作金/昇弓

目的から引く索引

| Wi-Fi WINを利用する |
|--|
| Wi-Fi WINメニューを利用する236 |
| アクセスポイントとの接続を切る235 |
| アクセスポイントに接続する234 |
| アクセスポイントを登録する231 |
| インターネットにアクセスする |
| |
| PCサイトビューアーでアクセスする203 |
| 海外で利用する |
| グローバル機能(グローバルパスポートCDMA)を利用する109、115 |
| グローバルパスポートGSMを利用する72 |
| |
| 確認する |
| 確認する CA006の主な仕様を確認する430 |
| 12.00 |
| CA006の主な仕様を確認する 430 CA006の電話番号を確認する 113 microSDメモリカードについて確認する 328 |
| CA006の主な仕様を確認する |
| CAOO6の主な仕様を確認する 430 CAOO6の電話番号を確認する 113 microSDメモリカードについて確認する 328 PINコードについて確認する 59 アイコンの意味を確認する 76 |
| CA006の主な仕様を確認する 430 CA006の電話番号を確認する 113 microSDメモリカードについて確認する 328 PINコードについて確認する 59 |
| CAOO6の主な仕様を確認する 430 CAOO6の電話番号を確認する 113 microSDメモリカードについて確認する 328 PINコードについて確認する 59 アイコンの意味を確認する 76 |
| CA006の主な仕様を確認する 430 CA006の電話番号を確認する 113 microSDメモリカードについて確認する 328 PINコードについて確認する 59 アイコンの意味を確認する 76 アフターサービスについて確認する 417 安全上の注意事項を確認する 44 各種暗証番号について確認する 59 |
| CA006の主な仕様を確認する 430 CA006の電話番号を確認する 113 microSDメモリカードについて確認する 328 PINコードについて確認する 59 アイコンの意味を確認する 76 アフターサービスについて確認する 417 安全上の注意事項を確認する 44 各種暗証番号について確認する 59 各部の名称を確認する 64 |
| CA006の主な仕様を確認する 430 CA006の電話番号を確認する 113 microSDメモリカードについて確認する 328 PINコードについて確認する 76 アイコンの意味を確認する 417 安全上の注意事項を確認する 44 各種暗証番号について確認する 59 各部の名称を確認する 64 充電のしかたを確認する 67 |
| CA006の主な仕様を確認する 430 CA006の電話番号を確認する 113 microSDメモリカードについて確認する 328 PINコードについて確認する 59 アイコンの意味を確認する 76 アフターサービスについて確認する 417 安全上の注意事項を確認する 44 各種暗証番号について確認する 59 各部の名称を確認する 64 充電のしかたを確認する 67 プロフィールの内容を確認する 113 |
| CAOO6の主な仕様を確認する 430 CAOO6の電話番号を確認する 113 microSDメモリカードについて確認する 328 PINコードについて確認する 59 アイコンの意味を確認する 76 アフターサービスについて確認する 417 安全上の注意事項を確認する 44 各種暗証番号について確認する 59 各部の名称を確認する 64 充電のしかたを確認する 67 プロフィールの内容を確認する 113 防水・防塵の注意事項を確認する 55 |
| CA006の主な仕様を確認する 430 CA006の電話番号を確認する 113 microSDメモリカードについて確認する 328 PINコードについて確認する 59 アイコンの意味を確認する 76 アフターサービスについて確認する 417 安全上の注意事項を確認する 44 各種暗証番号について確認する 59 各部の名称を確認する 64 充電のしかたを確認する 67 プロフィールの内容を確認する 113 |

| カメフで撮影する | |
|--|----------------------------|
| HDムービーを録画する | 248 |
| 大きなサイズのフォトを撮影する | 260 |
| オートベストショット | |
| コンティニュアスAF | 256 |
| スマイル検出オートシャッター | 256 |
| ダイナミックフォトを作成する | |
| 超解像デジタルズーム | |
| テキストリーダーで文字を読み取る | 268 |
| 美撮り+きらきらクロス | |
| フェイスファクトリーを利用する | |
| フォトを撮影する | |
| ムービーを録画する | |
| 連写でフォトを撮影する | 243 |
| | |
| 基本操作を覚える | |
| | |
| CA006のスタイルを変える | |
| | 66 |
| CA006のスタイルを変える | 66 378 |
| CA006のスタイルを変える 機能を設定する | 378 83 |
| CAOO6のスタイルを変える 機能を設定する 基本的なキー操作を覚える | 378 83 84 |
| CAOO6のスタイルを変える 機能を設定する 基本的なキー操作を覚える 複数の機能を切り換えて利用する | 66 378 83 84 |
| CAOO6のスタイルを変える 機能を設定する 基本的なキー操作を覚える 複数の機能を切り換えて利用する 待受画面から機能を起動する | 66 83 84 84 78 |
| CAOO6のスタイルを変える機能を設定する基本的なキー操作を覚える複数の機能を切り換えて利用する | 66 83 84 84 78 |
| CAOO6のスタイルを変える | |
| CAOO6のスタイルを変える 機能を設定する | |
| CAOO6のスタイルを変える | |
| CAOO6のスタイルを変える 機能を設定する 基本的なキー操作を覚える 複数の機能を切り換えて利用する 持受画面から機能を起動する メインメニューから機能を起動する 文字入力の方法を覚える ゲームで遊ぶ EZアブリ(BREW [®])を探す | |
| CAOO6のスタイルを変える 機能を設定する 基本的なキー操作を覚える 複数の機能を切り換えて利用する 待受画面から機能を起動する メインメニューから機能を起動する 文字入力の方法を覚える ゲームで遊ぶ EZアブリ(BREW®)を探す ガチンコ★テニスMOBiLEで遊ぶ | |
| CAOO6のスタイルを変える 機能を設定する 基本的なキー操作を覚える 複数の機能を切り換えて利用する 待受画面から機能を起動する メインメニューから機能を起動する 文字入力の方法を覚える ゲームで遊ぶ EZアブリ(BREW®)を探す ガチンコ★テニスMOBiLEで遊ぶ | |

| - | , | Ì |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| 迷惑電話を撃退する | 224 | ケータイアレンジを利用する | 82 |
|--------------------------|---------|--|------|
| | | 着信音を変更する | 380 |
| ご利用の準備をする | | ティーンズモードにする | 403 |
| au ICカードを取り外す・取り付ける | 72 | 待受画面を変更する | 384 |
| Eメール・EZwebの初期設定をする | | | |
| microSDメモリカードを初期化する | | 操作方法を調べる | |
| microSDメモリカードをセットする・取り外す | | | 27 |
| PIN1コードを変更する | | 操作方法を調べる | |
| 充電する | | なるほど! auを利用する | |
| テレビ(ワンセグ)の初期設定をする | | 0.000 C 1.00 C 1 | |
| 電源を入れる/切る | | データや情報を保護する | |
| 電池パックを取り外す・取り付ける | 411,412 | | |
| ロックNo.を変更する | 392 | au one データフォルダにデータを預ける | |
| | | microSDメモリカードにデータをバックアップする | 334 |
| 情報を調べる | | データを交換する | |
| EZwebを利用する | 160 | _ | 0.10 |
| EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する | 170 | Bluetooth [®] 機能を利用する | |
| EZニュースEXを利用する | 174 | 赤外線通信を使ってプロフィールを交換する | |
| PCサイトビューアーを利用する | 203 | 赤外線通信を利用する | |
| お天気を調べる | 20 | 外部メモリ転送モードでパソコンと接続する | 337 |
| カレンダーを表示する | 358 | | |
| 地図を表示する | 183 | データを表示/再生する | |
| 通話料や通信料の目安を調べる | 165、380 | microSDメモリカード内のデータを表示する | 332 |
| テレビ(ワンセグ)を見る | 292 | イメージアルバムでフォトやムービーを再生/表示する | 270 |
| 乗り換えを調べる | 21 | 音楽をLISMOで再生する | |
| 待受画面から情報サイトを検索する | 176 | 簡易留守メモを再生する | 355 |
| 道を調べる | 178 | データフォルダのデータを表示する | |
| モバイル辞典で単語を調べる | 370 | ビデオをLISMOで再生する | 286 |
| 料金プランや割引サービスを調べる | 166 | 本(電子書籍)をLISMOで再生する | 287 |
| 設定をする | | 電話を受ける | |
| アラームを設定する | 367 | | 211 |
| 機能を設定する | 378 | 海外から電話をかけてもらう | 110 |

| 簡易留守メモで留守応答する | 354 | 置き忘れたau電話の位置を検索する | 184 |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
| 着信拒否する | 391 | 緊急地震速報を利用する | 154 |
| 着信転送サービスで電話を転送する | 217 | 災害時ナビを利用する | 183 |
| 電話番号が通知されない電話を拒否する | 222 | 災害用伝言板サービスを利用する | 26 |
| 電話を受ける | 107 | 着信があったように見せかける | 352 |
| マナーモードを設定する | 353 | 防犯ブザーを利用する | 352 |
| | | ホットダイヤルを利用する | 352 |
| 電話をかける | | ロックNo.を変更する | 392 |
| ★タブから電話をかける | | メールを受け取る | |
| アドレス帳から電話をかける | | | |
| 海外へ電話をかける | | Cメールを受け取る | |
| 通話中にマイクをOFFにする | | Eメールを受け取る | |
| 通話中の相手の声を大きくする | | 受信ボックスのCメールを確認する | |
| データ通信サービス(PacketWIN)を利用する | | 受信ボックスのEメールを確認する | |
| 電話番号を通知して電話をかける | | 迷惑メールを受け取りたくない | 142 |
| 電話番号を通知しないで電話をかける | | | |
| 電話をかける | | メールを送る | |
| 発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して電話をかける | | | 147 |
| ハンズフリーで通話する | 104 | Eメールを送る | |
| | | 送信ボックスのCメールを確認する | |
| 登録する | | 送信ボックスのEメールを確認する | |
| アドレス帳に電話番号などを登録する | 96 | デコレーションアニメを送る | |
| 受け取ったメールのアドレスを登録する | 9 | デコレーションメールを送る | 122 |
| お気に入りリストに情報サイトを登録する | 167 | 添付データを送る | 121 |
| かかってきた電話の番号を登録する | 8 | 撮ったフォトをメールで送る | 14 |
| カレンダーにスケジュールを登録する | 361 | | |
| データフォルダから他の機能に登録する | 317 | | |
| よく電話をする人のアドレス帳を★タブに登録する | 100 | | |
| 非常時に備える | | | |
| PIN1コードを変更する | 393 | | |
| 安心ナビを利用する | 182 | | |

遠隔ロックを利用する......389

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この 「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。 なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が 定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意 味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通 信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属 するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、 他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することな どができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
 - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」とい います。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au 契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指し ます。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検 索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパー トナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但 し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検 索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消さ れるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検 索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末にお いて、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び 検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、 継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
 - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからイン ターネットサイト「au one を経由して被検索端末の位置情報の検索の 許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン 用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録 が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコ ンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができ る機能。
- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を

- 求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することによ り、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号 を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当 該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検 索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定め る手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた 日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月 までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用 料しといいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビ いつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料とし て1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたしま す。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている 場合にはクレジット会社より請求されます。

■利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別 に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安 心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社 等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいま す。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虐があ る場合
- 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虐がある場合
- 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞が ある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適 切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。 以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用す るために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定し ていただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別 に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となる パスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきま す。弊計等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと 弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した 場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパス ワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うも 447

- のとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に 不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊 社等はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある 場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虐がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除 することを適当と判断するにつき特段の事中がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■ 知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個 人情報を取り扱います。

■ 注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が 生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末

- の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

(5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

■免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)
 は、お客様が負担するものとします。

■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

一以 上一

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - 電源が入っていない
 - 圏外または電波の届かない場所にある
 - 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
- ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。

- 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- ・ お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの 「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- ・ お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上 げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
- ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。

削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。

- ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
 - 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
- ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通 知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
 - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- ・ お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、 または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。

- ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件 (cau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ なくなります。
- ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。



 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版に つきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認 ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 責任を負いません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドくお問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応 端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が 管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アブリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BBFW®)対応端末機器トのみでお使いいただけます。お客さまは、本アプ

- リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、 当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の 責任を負いません。
- (13) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下[当社]といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW®)対応端未機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いませか。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、 Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

(14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

一以 トー

QUICPay™設定アプリ 利用規約

ご利用の前に必ず以下についてご確認ください。(必須)

お客様が株式会社ジェーシービー(連絡先:JCBインフォメーションセンター0422-76-1700(東京)06-6941-1700(大阪)092-712-4450(福岡)011-271-1411(札幌)AM9:00~PM5:00 日・祝・年末年始休:jcb-mailsupport@info.jcb.co.jpjが提供する「QUICPay設定アプリ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、必ず以下についてご確認ください。

- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて、通信料をで確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 本アプリケーションはネットワークを介して携帯電話やFeliCaチップ内の データをサーバに送信するケースがあります。 ■ 本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサー
- 本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサービス提供者へサービス解約手続きを実施していただく必要があります。
- お客様が本アプリケーションを搭載した携帯電話を故障、紛失した場合は、 サービス提供者へご連絡ください。
- 本アプリケーションの内容、利用などに関して問題が生じた場合、ジェーシー ビーにお問合せください。本アプリケーションに関し、KDDIおよび沖縄セル ラー電話は一切関係ありません。

一以 上一

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ(BREW®)「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用してケータイパンキングによる当行所定のパンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウン ロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスで利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信 していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ 番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引 規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する 「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

- 1. 本アブリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アブリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アブリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも 適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負い ません。

第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アブリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬-逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい て、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負 いません。
- 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリをみず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
- 5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、auお客様センター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基 づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

一以 トー

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.jp> (以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用する ためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、本アブリケーションがブリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアブリ (BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては

いけません。

- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

au Smart Sports Fitness 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157、E-mail:info@au-fit.jp> (以下「当社」といいます)が提供する[au Smart Sports Fitness] (以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。
- なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。 (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 一者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションをダウンロードしたEZアプリ(BREW®) 対応端末あるいは、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプ リ(BREW®)対応端末機器上でのみお使いいただけます。お客さまは、本ア プリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけま せん。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては

いけません。

- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さま が損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額 を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重 大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄 裁判所とします。
- (10) 本アプリケーションは、サービス展開を行う上で、EZアプリ(BREW®)対応 端末機器から、「お住まい」と「生年月日」を取得し、インターネットを介して 当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

-U L-

モバイルSuica利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下 「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイ ルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに あたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ (BRFW®)対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロ フィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送 信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストー ルされた又はダウンロードを行ったFZアプリ(BRFW®)対応端末機器上の みでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で 転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをF7アプリ (BRFW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコン テンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケー

ションのダウンロードには、別途诵信料がかかります。

- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セル ラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄 裁判所とします。

-N F-

EZニュースEX 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社くお問い 合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュース EXI(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本 アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末 | といいます)に、 ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といい ます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用 するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利 用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用し て本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生 したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合がありま す。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品 質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属 455

します。

- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端未上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ の提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下 「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停 止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく掲書については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様がKDDI株式会社 {連絡先:au電話から157} (以下「当社」といいます)が提供する『地図ビューアー』 (以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があ

- ります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 過失に基づく掲書については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社 |連絡先: a u 携帯電話から 1 5 7 | (以下「当社」といいます) が提供する 「ケータイ探せて安心サービス」 (以下「本アプリケーション | とい

います)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器からお客さまの 位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アブリ (BREW®)対応端未機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZ FeliCa ご利用上の注意

■ご利用上の注意

お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1.EZ FeliCa対応サービスについて

- EZ FeliCa対応サービスとは、EZ FeliCa対応のau携帯電話(以下、EZ FeliCa 対応au携帯電話といいます)に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスです。
- 2. EZ FeliCa対応サービスは、EZ FeliCa対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するEZ FeliCa対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等について

- 1. お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- 3. EZ FeliCa対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、 毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、 毀損等の結果お客さま に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。
- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応 au携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社にEZ FeliCa対応au携帯電話の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを 消去した上でEZ FeliCa対応au携帯電話を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え 等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるEZ FeliCa対応サービスの提供条件によります。EZ FeliCa対応サービスのご利 用開始前に必ず、当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに対し、SPバッ

クアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、EZ FeliCa対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにEZ FeliCa対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお 預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- EZ FeliCa対応サービスによっては、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に 搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、 FZ FeliCa対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。
- 2. 当社は、SPがEZ FeliCa対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
- 3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

- 1. お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。 FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. 万一、EZ FeliCa対応au携帯電話を紛失・盗難等があった場合であっても、当社ではFeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 3. 遠隔ロック対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、お客さまにおいてあらかじめ遠隔ロック機能の設定を行なった上でEZ FeliCa対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔ロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください)。

- ※遠隔ロック・・・機種によって遠隔オートロックと表記されます。
- 4. 機種変更や廃棄等によりEZ FeliCa対応au携帯電話のご利用を中止される場合には、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

- 1. EZ FeliCa対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau 通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機にEZ FeliCa対応au携帯電話をかざしてEZ FeliCa対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. EZ FeliCaサービスのご利用開始後にEZ FeliCa対応au携帯電話の契約名義 又は電話番号の変更があった場合等、当該EZ FeliCa対応サービスのご利用及 びお客さまご自身でのFeliCa チップ内のデータの削除ができなくなることが あります。

なお、当該EZ FeliCa対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該EZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

ガチンコ★テニスMOBiLE 利用契約

このEZアプリ(BREW®)は、アプリの購入登録を行うことで利用可能な有料アプ リケーションです。プレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金さ れます。このEZアプリ(BREW®)の利用料は、入力されたプレミアムEZパスワー ドを有するau契約者(特定MVNO契約者を含み、以下併せて「au契約者」といいま す。)に対して課金されます(au契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力 された場合も同じです)。ご利用の前に必ず本利用契約をお読み下さい。

■利用契約

お客様が、株式会社セガ(連絡先:0570-011155、mobilesupport@soj.sega. co.ip)(以下「弊社」)が提供する「ガチンコ★テニスMI(以下「本アプリー)を利用す るに当たっては、本利用契約の内容をご承諾下さい。

- (1) 本アプリの全ての機能をご利用いただくには、本アプリが含まれるプチ*セガ (以下「本サイト」)において利用権の購入(有料)が必要となります。
- (2) 本アプリに関する著作権等を含む一切の権利は、弊社又は正当な権利を有する 第三者に帰属します。
- (3) お客様は、本アプリを、ダウンロードを行ったFZアプリ(BRFW[®])対応機器端 末においてのみご利用いただけます。本アプリを、複製、公衆送信、その他方法 を問わず、私的使用の範囲を越えて使用しないで下さい。
- (4) お客様は、本アプリに関する弊社及び正当な権利を有する第三者の権利を侵害 したり、又はそのおそれがある行為を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリは、現状にて、完全性、正確性、有用性に瑕疵を含みうるものとして保 証なく提供されます。本アプリの利用に関しお客様に損害が発生し、弊社が損 害賠償責任を負う場合でも、その賠償責任の範囲はお客様に生じた現実且つ直 接の損害に限られるものとし、賠償額はお客様に現実にお支払い頂いた利用料 を上限とします。但し、弊社に故意又は重過失がある場合はこの限りではあり ません。
- (6) 本アプリを用いて保存されたデータについては、弊社はいかなる保証もせず目 つ責任を負うことはないものとします。但し、弊社に故意又は重過失がある場 合はこの限りではありません。
- (7) お客様が本アプリを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できな い場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリ又は EZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当 該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (8) 本アプリのダウンロードには、利用料の他に別途诵信料がかかります。なお、本 アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の ト ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要 する場合があります。
- (9) お客様には、本アプリ利用料について、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式

会社もしくは特定MVNO事業者(KDDI、沖縄セルラー電話及び特定MVNO事 業者を合わせて「通信事業者」と総称します)が定める「契約約款」に基づき通信 事業者が当社に代わって回収することを承諾していただきます。尚、お客様が 通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社よ り請求されます。

- (10) お客様が通信事業者の定める支払期限を過ぎても本アプリケーション利用料 を支払わない場合、当社が通信事業者からお客様の氏名・住所・未払い情報等の 開示を受けることを承諾していただきます。
- (11) 弊社は、お客様が本アプリ利用料を支払わない場合、その他本利用契約に違反 した場合、お客様に対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約を解除する ことができるものとします。
- (12) 弊社が通信事業者に本アプリケーション利用料の回収の代行を委託した場合 でも、本アプリケーション利用料に係る疑義又は争いについてはお客様と当社 の間で解決し、お客様は通信事業者に対して何らの請求又は苦情の申し立てを 行わないものとします。
- (13) 弊社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止すること ができるものとします。
- (14) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡す ることはできません。
- (15) 本アプリ又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合 には、「東京地方裁判所 | 又は「東京簡易裁判所 | を第一審の専属管轄裁判所とし ます。
- (16) 本利用契約の一部が、消費者保護法令の強行規定部分又は他の強行規定により 効力を有さないとされる場合でも、これに反しない最大限の範囲で効力を有す るものとします。

一以 上一

みんなのGOLF モバイル2 利用契約

このEZアプリ(BREW®)はトレーニングモードの一部は無料で、それ以外の機能 は有料で利用可能なアプリケーションです。

プレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このEZアプ リ(BREW®)の利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau契約者 (特定MVNO契約者を含み、以下合わせて「au契約者」といいます。)に課金されま す(au契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです)。 ご利用の前に必ず本利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントインフォメー ションセンター:0570-000-929受付時間10:00~18:00http://www. 459 playstation.jp/info/{(以下「当社」といいます)が提供する『みんなのGOLFモバイル2』(以下「本アプリ」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) トレーニングモードのうち無料で利用可能な部分を除き、本アプリをご利用 いただくには、EZweb「みんGOL.net」サイト(以下対象サイト)において利 用登録(有料)が必要となります。利用登録にあたっては、本利用契約とは別 途、対象サイトの利用条件へのご同意が必要です。
- (2) 本アブリは、会員認証及び更新データのダウンロードのために、EZアブリ (BREW[®])対応端末機器から、EZ番号(旧称サブスクライバーID)を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社が管理または保有 しています。
- (4) お客様は、本アプリを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) 対象サイトの会員登録を解除された場合、本アプリもご利用いただけなくなります。
- (6) お客様は本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのお それがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけませか。
- (8) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) お客様が本アプリの利用に関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の 責任を負いません。但し、当社の故意・重大な過失に基づく損害またはその他 法令により免責が認められない場合はこの限りではありません。尚、当社の 青任は、本アプリの利用料に相当する金額を上限とします。
- (11) お客様が本アプリを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリ 又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様 は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (12) 本アプリ又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リ バース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与 してはいけません。

本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本製品を持ち込むことはできません。(2010年9月現在)キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)











NetFront Browser

NetFront M-IMAP Client

NetFront SMIL Player

























HOMI









Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2010 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSD、microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright @ 1996-2010 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright @ 2003-2010 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを搭載しています。

Copyright © 2003-2010 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright © 2004-2010 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

BREW®及びBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

BREW® and BREW logo are registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。

Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご覧ください。

- ※「PCドキュメントビューアー」はCATALYST MOBILE® Readerにより実現しております。
- ※「CATALYST MOBILE®」はカタリスト・モバイル株式会社の登録商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

口は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本 国内における登録商標です。 Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

EXILIMケータイ CA006はHigh-Definition Multimedia Interface($\mathrm{HDMI}^{\mathrm{B}}$)技術を組み込んでいます。

 $HDMI^{\circ}$ 、 $HDMI^{\circ}$ ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLC の商標または登録商標です。

Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。

BUFFALO™は株式会社メルコホールディングスの商標です。

AirStation™、AOSS™は株式会社バッファローの商標です。

らくらく無線スタート[®]はNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。

Aterm®は日本電気株式会社の登録商標です。

Wi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Alliance®の商標です。

ホットスポット®はNTT コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

BBモバイルポイント®はソフトバンクテレコム株式会社の登録商標です。

livedoor®は、株式会社ライブドアの登録商標です。

WirelessGate® (ワイヤレスゲート) は株式会社トリプレットゲートの登録商標です。

うたとも[®]は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

「着うた[®]」「着うたフル[®]」「着うたフルプラス[®]」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

"ウォークマン"はソニー株式会社の登録商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

LCフォント\LCFONT及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

[Suica] 「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimoca |は西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

画像高速表示技術には株式会社モルフォのImageSurf®、静止画手ブレ補正機能にはPhotoSolid®、動画手ブレ補正機能にはMovieSolid®、圧縮画像伸張技術にはMorpho JPEG Engine™、ストロボ画像合成技術にはStroboPhoto®を採用して

おります。いずれの商標も株式会社モルフォの登録商標です。 YouTube ロゴおよびYouTubeは米YouTube、II Cの商標です。

「EXILIM」および「EXILIMケータイ」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。

「ダイナミックフォト」および「Dynamic Photo」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。

ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから:auホームページ→auオンラインマニュアル(http://www.au.kddi.com/manual/index.html) → [CAOO6]を選択→[その他] → 「ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2010 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.



FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted

an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

Specific Absorption Rate (SAR) for Wireless Phones


The highest reported SAR values CA006 are: CDMA modes (Part 22).

Head: 0.136 W/kg; Body-worn: 0.595 W/kg

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID TYKNX6640.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at http://www.ctia.org.

English Simple Manual (簡易英語版)

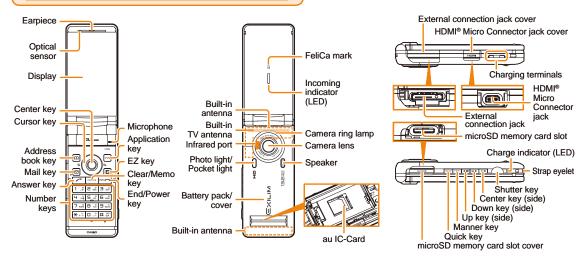

Turning Power On and Off

- Turning Power On
 - Hold down a for at least one second.
- Turning Power Off
 - Hold down a for at least one second.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press ●. ▶Press ③. ▶Press ⑤.

▶Press 2.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press ⊙. ▶ Press ⊙.

Making and Answering a Call

- Making a Call
 - From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.
 - ▶Press <a>C.

To end a call: Press .

Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down up for at least one second.

- ▶Use 🗘 to select the item you want to edit. ▶Press (Select).
- ▶Enter the data. ▶Press (Reg).

Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press $\hfill \square$ to display the Address Book screen.

- ▶Use to select the tab for the record you want to recall.
- ▶Use () to select the name of the record.

Using the Camera (HD Movie and Snapshot)

Recording a HD Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down on the stand-by screen.

- ▶ Press () (Stop) to stop recording.

Press (II) (Pause) during recording to pause recording.

Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Hold down of for at least one second.

- ▶ Press (Save) to store the photo.

Press (a the HD Movie mode) in the Photo mode to change to the HD Movie mode.

Making an International Call

Number you want to call

Other Handy Features

Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down 😎 for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

Setting the Answer Memo (Voice Recording)


From the stand-by screen: Hold down [3977/#] for at least one second. Repeat the above operation to disable the Answer Memo.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: 40077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书(簡易中国語版)

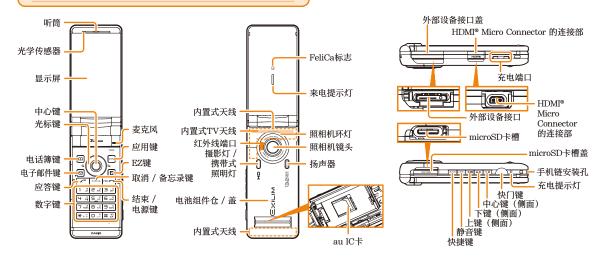

▋开启或切断电源

- 开启电源
 - 按住 😭 一秒钟以上。
- 切断电源 按住「靏」一秒钟以上。

■切换到英语显示

从待机画面: 按下 ⑥。▶按下 3 。▶按下 5。▶按下 2。

■检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 ● 。▶按下 O 。

▋拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 <a>按下 <a>於结束通话: 按下 <a>按下<a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a>

● 接听电话

在电话铃声响起时,按下 ✓ 。 调整听筒音量: 使用 🌎 。

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住回一秒钟以上。

- ▶使用 ② 选择您想要编辑的项目。▶按下 ④ 〔選択〕(选择)。
- ▶输入数据。▶按下网〔登録〕(注册)。

● 查看名单

从待机画面:按下回显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶使用 选择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用 (*) 选择记录的名字。
- ▶按下 (詳細)(详细)查看记录的详细内容。

■使用照相机(高清视频和快照)

● 拍摄高清视频

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

- ▶按下回(▲幸電)。
- ▶按下 (録画)(拍摄)开始拍摄。
- ▶按下 (●) [停止](结束)停止拍摄。
- ▶按下 (●) 保存储存高清视频。

在拍摄过程中,按下回(Ⅱ)(暂停)暂停拍摄。

在高清视频模式,按下回(▲*■)可以切换到照片模式。

● 拍摄快照


从待机画面: 按住 一秒钟以上。

- ▶按下 ② 保存储存照片。

在照片模式,按下回(▲≥量)可以切换到高清视频模式。

■拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△

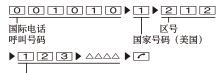

您要拨打的电话号码

▋其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住豆一一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面:按住2007年一秒钟以上。 想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 【 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

EZナビ「声de入力 |話しかたパターン

1.EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。 時間とアクションは省略可能 です(時間のみの省略はできま せん)。時間とアクションの両 方を省略すると、出発駅から到 着駅まで現在日時に出発する 条件で乗換検索をします。

| 出発駅·到着駅 | 時間 | アクション |
|---------------------------|--|--------------------------|
| 出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで] | 今 今から すぐに すぐに 今すぐに うすぐに これから 今日これから | [出発] 発 到着 [着] |
| | []:省 | 略可能 |

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで|「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発|など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれ ぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を 省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出 発 | が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着|「飯田橋から舞浜、朝9時着|など

| 出発駅·到着駅 | 日にち | 時間 | アクション |
|----------------------------|---|---|-------|
| 出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで] | 今日 明日 明後日 〜月[の]〜日[の] 今月[の]〜日 来月[の]〜日 再来月[の]〜日 | (年前) 朝(の) [昼(の)] (日前) [本(の)] [本(の)] (日前) [本(の)] (日前) (日前) (日前) (日前) (日前) (日前) (日前) (日前) | 出発用 |
| | | 〜分後 〜時間後 [に] 〜時間30分後 [の] 〜時間半後 | |

[]:省略可能 ※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半 を入力することはできません。

(3) 始発電車/最終電車を検 索する場合

日的地からの始発雷車や日 的地への最終雷車を利用 する場合の乗換検索をしま す。日にちを省略した場合 には、現在の日付が条件と して設定されます。

| 出発駅·到着駅 | 日にち | アクション |
|----------------------------|--|----------------|
| 出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで] | 今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日 | 始発 終電 最終 |
| | F 7 - 4 | no and |

当番可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終 | 「舞浜から飯田橋まで今日の終雷 | など

2. F7ナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかた パターン

(1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都道府県名から番地まで涌して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。 ※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯 円橋)。

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※ 正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東 京ディズニーランド))

※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してくだ。 さい.

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。


- ※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※ 末尾に「駅 |を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

文字入力の詳細情報

■記号(全角/半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

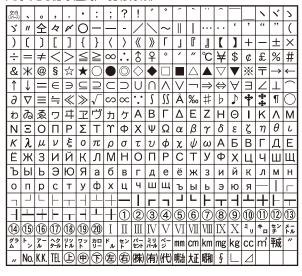

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

| 空白(スバース) | ļ | " | # | \$ | % | & | , | (|) | × | + | , | - | | / | : | ; | < | = | > |
|----------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | @ | [| ¥ |] | ^ | _ | ` | { | | } | ~ | ٥ | Γ | J | , | • | - | " | 0 | |

※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)






- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。


パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html ※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

■ デコレーション絵文字一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧



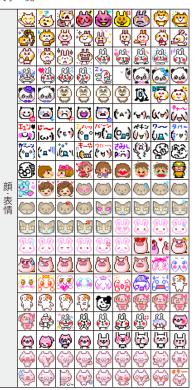

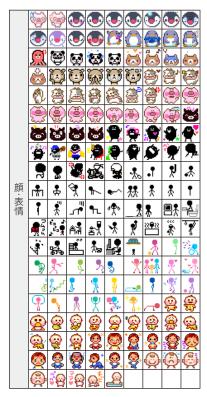










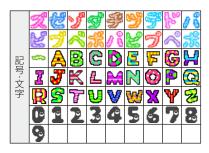





- お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」 フォルダ内のサブフォルダにデコレーション絵文字が2.503 種類用意されています。 「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行う
- と、デコレーション絵文字はすべて削除されます。

 ●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーション絵文字も一覧に表示されます。

■顏文字一覧

| カテゴリ | 内容 | カテゴリ | 内容 | カテゴリ | 内容 | カテゴリ | 内容 |
|------|------------------------|------|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------------------|
| 笑い | (^O^) | 怒り | (`ε´) | 焦り | (^_^;) | その他 | V(^-^)V |
| | (^w^) | | (`^') | | (;) | | (;∇;)/~~ |
| | (^_^)v | | (#) | | (^, ^;) | | ()zzZ |
| | 0(^-^)0 | | (-"-;) | | (-o-;) | | m()m |
| | (*^o^*) | | (`o´) | | f^_^; | | (`∇´Σ |
| | (_A_) | | (;`皿´) | | (> Σ <) | | (^ 3 ^)-☆Chu‼ |
| | $(\geqq \nabla \leqq)$ | | () | | (° □° ;) | | $(\geq \varepsilon \leq)$ |
| | (o^∀^o) | | (≧ ^ ≦) | | (°∀°;∕)/ | | "(ノ><)ノ |
| | o(`∇´)o | | (_3_) | | \ (☆o☆)/ | | ε = ε = - (•_•) - |
| | (^~^) | | (¬3¬) | | \(+ x +)/ | | ♪~ θ (^0^) |
| 泣き | (T_T) | 挨拶 | (^o^)/ | 驚き | (*_*) | | |
| | (ToT) | | (^∀^)ノ | | (?_?) | | |
| | (>_<) | | (^�^) | | (@_@) | | |
| | (;_;) | | ('o ')/ | | (⊚₀⊚) | | |
| | (∋_∈) | | (•••)/ | | (・_・)エッ? | | |
| | (ρ <u>_</u> ;) | | (-^O^-) | | (•♦•)? | | |
| | (ノ ム T) | | (~っ~)/ | | (_O_;) | | |
| | p(´^`q) | | \(^-^)/ | | (•_•;) | | |
| | (→◇→) | | !(b^—°) | | (°∇°) | | |
| | (ρ° ∩°) | | (=°-°)(= _{°-°}) | | (J, D,)] | | |

[※]入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。 ●登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字編集(M513)」

■定型文一覧

| カテゴリ | No. | 内容 | カテゴリ | No. | 内容 | カテゴリ | No. | 内容 | カテゴリ | No. | 内容 |
|------|-----|-------------------------|------|-----|-------------------|------|-----|-------------|-------|-----|-----------------|
| | 1 | TEL(自局電話番号) | | 3 | お疲れ様です | | 7 | すぐ行きます | | 1 | いつもお世話になっております。 |
| | 2 | お客様のCAOO6のメール | | 4 | お久しぶりです | 伝言 | 8 | 待ってます | | 2 | 至急電話ください。 |
| | - | アドレス(マイアドレス) | | 5 | こんにちは | 言 | 9 | 迎えに来て! | | 3 | 電車遅延のため、遅れます。 |
| ١, | 3 | @ezweb.ne.jp | 挨 | 6 | こんばんは | | 0 | がんばって !! | レ | 4 | 申し訳ありません。 |
| 15 | 4 | http://www. | 挨拶 | 7 | おやすみなさい | | 1 | Thank you! | ジ | 5 | よろしくお願いいたします。 |
| 19 | 5 | .ne.jp | | 8 | Happy birthday! | | 2 | ありがとう | ネス | 6 | 後ほどご連絡いたします。 |
| ‡ | 6 | .co.jp | | 9 | A HAPPY NEW YEAR! | | 3 | ごめんなさい | ^ | 7 | 変更します。 |
| ーツ | 7 | .com | | 0 | Merry Christmas! | | 4 | OK! | | 8 | 中止します。 |
| Ι' | 8 | .or.jp | | 1 | 連絡ください | 返事 | 5 | NG! | | 9 | 延期します。 |
| | 9 | http://www.au.kddi.com/ | | 2 | 携帯に電話して | 事 | 6 | 了解! | | 0 | 至急 |
| | 9 | download/ezmovie_player | 伝 | 3 | メールして | | 7 | ゴメン ! | 自 | | |
| | 0 | .dion.ne.jp | 伝言 | 4 | あとで電話するね | | 8 | 大丈夫 ! | 車 |] | |
| 挨拶 | 1 | ありがとうございました | | 5 | またメールするね | | 9 | もう少し待っててね ! | 自由定型文 | Ó | |
| 拶 | 2 | おはようございます | | 6 | 遅れます | | 0 | 今電話できない | 文 | | |

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちのCA006の電話番号が表示されます。

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.2には、EZwebのEメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

[●]カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。▶「定型文編集(M512)」

| 区点コード表 | 4桁目 4桁目 4桁目 1~3艏 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3艏 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|--|---|
| 41/75 | 137 电 6 6 梯 角 代 聯 柾 翢 189 恢 懐 戒 拐 改 |
| 4桁目 4桁目 4桁目 4桁目 1~3桶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 138 ≒ ≡ ∫ ∮ ∑ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ 190 魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥 9 139 ∵ ∩ ∪ 191 蟹 開 階 貝 凱 劾 外 咳 害 崖 |
| 1~3000 0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 1~3000 0 1 2 3 4 5 6 7 6 | 9 139 ∵ ∩ U 191 蟹 開 階 貝 凱 劾 外 咳 害 崖 あ 192 慨 概 涯 碍 蓋 街 該 鎧 骸 浬 |
| 010 附、。, . ・: ; ? 050 ァアィイゥウェエ | 才 160 |
| O11 ! * * ' ` ` ^ \ O51 | コ 161 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 194 拡 撹 格 核 殼 獲 確 穫 覚 角 |
| 012 ヾゝゞ〃全々メ〇-- 052 ゴサザシジスズセゼ | ソ 162 梓 圧 斡 扱 宛 姐 虻 飴 絢 綾 195 赫 較 郭 閣 隔 革 学 岳 楽 額 |
| 013 - / \ ~ ' ' 053 ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ | デ 163 鮎 或 栗 袷 安 庵 按 暗 案 闇 196 顎 掛 笠 樫 橿 梶 鰍 潟 割 喝 |
| 014 " " () [] { } 054 トドナニヌネノハバ | パ 164 鞍 杏 197 恰 括 活 渇 滑 葛 褐 轄 且 鰹 |
| 015 ⟨ ⟩ ⟨ ⟩ 「 」 「 」 【 】 055 ヒビピフブブへべぺ 016 + - ± × ÷ = ≠ < > ≤ 056 ボポマミムメモャヤ | ホ 198 叶 椛 樺 鞄 株 兜 竃 蒲 釜 鎌 ュ 164 以 伊 位 依 偉 囲 夷 委 199 噛 鴨 栢 茅 萱 |
| 010 + - 1 | ワ 165 威 尉 惟 意 慰 易 椅 為 畏 異 200 粥 刈 苅 瓦 乾 侃 冠 寒 刊 |
| 018 \$ ¢ £ % # & * @ § ☆ 058 ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ | 166 移維緯胃萎衣謂違遺医201 勘勧巻喚堪姦完官寛干 |
| 019 ★ ○ ● ◎ ◇ | 167 井 亥 域 育 郁 磯 一 壱 溢 逸 202 幹 患 感 慣 憾 換 敢 柑 桓 棺 |
| 020 ♦ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ Ŧ 060 A B Γ Δ E Z H Θ | I 168 稲 茨 芋 鰯 允 印 咽 員 因 姻 203 款 歓 汗 漢 澗 潅 環 甘 監 看 |
| 021 \rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow \blacksquare 061 K \land M N \equiv 0 \sqcap P Σ | T 169 引 飲 淫 胤 蔭 204 竿 管 簡 緩 缶 翰 肝 艦 莞 観 |
| 022 ∈ ∋ ⊆ ⊇ 062 Y Φ X Ψ Ω | 170 院陰隠韻吋 205 諫實還鑑間 閑 関 陥 韓館 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | η j 206 舘 丸 含 岸 巌 玩 癌 眼 岩 翫 ρ 170 右 宇 烏 羽 207 贋 雁 頑 顔 願 |
| 024 Λ ∨ ¬ ⇒ ⇔ ∀ ∃ 064 θ ι κ λ μ ν ξ ο π 065 σ τ υ φ χ ψ ω | ρ 170 右 宇 烏 羽 207 贋 雁 頑 顔 願 171 迂 雨 卯 鵜 窺 丑 碓 臼 渦 嘘 き |
| 026 ∠ ⊥ ^ ∂ ∇ ≡ ≒ « » √ | 172 唄 欝 蔚 鰻 姥 厩 浦 瓜 閨 噂 207 |
| 027 ∞ ∝ ∵ ∫ ∬ 070 АБВГДЕЁЖ | 3 173 云 運 雲 208 基 奇 嬉 寄 岐 希 幾 忌 揮 机 |
| 028 Å ‰ # Ь > † ‡ ¶ 071 И Й К Л М Н О П Р | C え 209 旗 既 期 棋 棄 |
| 029 О 072 Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ | Ы 173 荏 餌 叡 営 嬰 影 映 210 機 帰 毅 気 汽 畿 祈 季 稀 |
| 073 Ь Э Ю Я | 174 曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 頴 英 211 紀 徽 規 記 貴 起 軌 輝 飢 騎 |
| 031 0 1 2 3 074 032 4 5 6 7 8 9 075 б в г д е ё ж з и | a 175 衛詠鋭液疫益駅悦謁越 212 鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺 ň 176 閱榎厰円園堰奄宴延怨 213 犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠 |
| 032 4 5 6 7 6 9 075 0 В Г Д е е ж 3 и 033 А В С D Е F G 076 к л м н о п р с т | V 177 掩援沿演炎焰煙蒸渍绿 214 吉吃喫桔橘詰砧杵黍却 |
| 034 H I J K L M N O P Q 077 ф х ц ч ш ш ъ ы ь | 3 178 艷 苑 蘭 遠 鉛 鴛 塩 215 客 脚 虐 逆 丘 久 仇 休 及 吸 |
| 035 R S T U V W X Y Z 078 ю я | お 216 宮 弓 急 救 朽 求 汲 泣 灸 球 |
| 036 a b c d e | 178 於 汚 甥 217 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居 |
| 037 fghijklmno 080 — | - 179 - 179 - 218 - 18 |
| 038 p q r s t u v w x y 081 + + - - ¬ - - - - - - - - | T 180 押 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 鴬 219 禦 魚 亨 享 京 |
| 039 z 082 イ 土 十 ト テ イ 土 十 ト テ イ 土 十 ト テ イ 土 十 ト | T 181 鴎 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶 220 供 侠 僑 兇 競 共 凶 協 匡 182 牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 221 卿 叫 喬 境 峡 強 彊 怯 恐 恭 |
| 040 | か 222 挟 教 橋 況 狂 狭 矯 胸 脅 興 |
| 042 ごさざしじすずせぜそ 130 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑥ | 9 182 下化 223 蕎郷鏡響驚仰凝尭暁 |
| 043 ぞただちぢっつづてで 131 ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ | ⑨ 183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁 224 業局曲極玉桐粁僅勤均 |
| 044 とどなにぬねのはばば 132 @ I II II V V VI VI VI | IX 184 家 寡 科 暇 果 架 歌 河 火 珂 225 巾 錦 斤 欣 欽 琴 禁 禽 筋 緊 |
| 045 ひびびふぶぶへべべほ 133 X 与も契約25元 | 33 185 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 226 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀 |
| 046 ぼぼまみむめもゃやゅ 134 以 ? 恕 fi, * Y 伝 科 5 mm 047 ゆょよらりるれるゎゎ 135 km mg kg cc ㎡ | cm 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨 く 187 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 226 九 |
| 047 ゆょよらりるれろゎわ 135 km mg kg cc ㎡ 048 ゐゑをん 136 職 * * No. KK. Te | |
| 040 % & 2 /0 130 T% NU NA IEL | 9 100 /1 互 AH 目 % 数 是 人 正 AF CE/ 层 U C 例 以 足 占 % 张 肌 |

| | 7101 | -1111 | 113 🗀 |
|---|--|---|---|
| 1~3相 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1~3相 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1~3個 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1~3相 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 228 駒 具 愚 虞 喰 空 偶 寓 遇 隅 | 265 災 采 犀 砕 砦 祭 斎 細 菜 裁 | 306 詳象賞器鉦鍾鐘障鞘上 | た |
| 229 串 櫛 釧 層 屈 | 266 載際剤在材罪財冴坂阪 | 307 丈丞乗冗剰城場壌嬢常 | 343 他多太汰詑唾堕妥惰打 |
| 230 掘窟沓靴轡窪熊隈粂 | | | 344 柁舵楕陀駄騨体堆対耐 |
| 231 栗 繰 桑 鍬 勲 君 薫 訓 群 軍 | == 31 111 13 32 13 13 13 11 133 | 309 醸 錠 嘱 埴 飾 | 345 岱带待怠態戴替泰滞胎 |
| | | | |
| 232 郡 | 269 鮭 笹 匙 冊 刷 | | 346 腿 苔 袋 貸 退 逮 隊 黛 鯛 代 |
| け | 270 察 拶 撮 擦 札 殺 薩 雑 皐 | 311 蝕辱尻伸信侵唇娠寝審 | 347 台 大 第 醍 題 鷹 滝 瀧 卓 啄 |
| 232 卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 圭 | 271 鯖捌 錆 鮫 皿 晒 三 傘 参 山 | 312 心 慎 振 新 晋 森 榛 浸 深 申 | 348 宅托択拓沢濯琢託鐸濁 |
| 233 珪型契形径恵慶慧憩掲 | 3 272 惨 撒 散 桟 燦 珊 産 算 纂 蚕 | 313 疹 真 神 秦 紳 臣 芯 薪 親 診 | 349 諾 茸 凧 蛸 只 |
| 234 携敬景桂渓畦稽系経継 | 273 讃 賛 酸 餐 斬 暫 残 | 314 身辛進針震人仁刃塵壬 | 350 叩但達辰奪脱巽竪辿 |
| 235 繋 罫 茎 荊 蛍 計 詣 警 軽 頚 | i L | 315 尋 甚 尽 腎 訊 迅 陣 靭 | 351 棚谷狸鳕樽誰丹単嘆坦 |
| 236 鶏 芸 迎 鯨 劇 戟 繋 激 隙 桁 | 273 仕 仔 伺 | 4 | 352 担探旦數淡湛炭短端筆 |
| 237 傑 欠 決 潔 穴 結 血 訣 月 件 | | 2 | 2 30 2 30 30 12 30 12 12 |
| | | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 354 暖槽段男談 |
| | | | |
| 239 建 憲 懸 拳 捲 | 276 施旨枝止死氏獅祉私糸 | 317 炊 睡 粋 翠 衰 遂 酔 錐 錘 随 | 5 |
| 240 検権牽犬献研硯絹県 | | 318 瑞 髄 崇 嵩 数 枢 趨 雛 据 杉 | 354 値 知 地 弛 恥 |
| 241 肩 見 謙 賢 軒 遣 鍵 険 顕 験 | 278 諮 資 賜 雌 飼 歯 事 似 侍 児 | 319 椙 菅 頗 雀 裾 | 355 智 池 痴 稚 置 致 蜘 遅 馳 築 |
| 242 鹸 元 原 厳 幻 弦 減 源 玄 現 | 279 字 寺 慈 持 時 | 320 澄 摺 寸 | 356 畜 竹 筑 蓄 逐 秩 窒 茶 嫡 着 |
| 243 絃 舷 言 諺 限 | 280 次滋治爾璽痔磁示而 | ŧ | 357 中仲宙忠抽昼柱注虫衷 |
| 7 | 281 耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺 | 320 世瀬畝是凄制 | 358 註 酎 鋳 駐 樗 瀦 猪 苧 著 貯 |
| 243 平 個 古 呼 固 | | 321 勢姓征性成政整星睛棲 | 359 丁 兆 凋 喋 寵 |
| 244 姑孤己康孤戸故枯湖狐 | | 322 栖 正 清 牲 生 盛 精 聖 声 製 | 360 帖帳庁弔張彫徴懲挑 |
| | | | |
| | | | |
| 246 顧鼓五互伍午吳吾娯後 | | 324 脆 隻 席 惜 戚 斥 昔 析 石 積 | 362 調 諜 超 跳 銚 長 頂 鳥 勅 捗 |
| 247 御悟梧檎瑚碁語誤護醐 | 286 尺 杓 灼 爵 酌 釈 錫 若 寂 弱 | | |
| 248 乞 鯉 交 佼 侯 候 倖 光 公 功 | | 325 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 |
| | | 325 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙 326 接 摂 折 設 窃 節 説 雪 絶 舌 | |
| 249 効 勾 厚 口 向 | 288 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 | 325 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙 326 接 摂 折 設 窃 節 説 雪 絶 舌 327 蝉 仙 先 千 占 宣 専 尖 川 戦 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 つ 363 津 墜 椎 |
| | 288 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 | 325 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙 326 接 摂 折 設 窃 節 説 雪 絶 舌 327 蝉 仙 先 干 占 宣 専 尖 川 戦 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 つ |
| 249 効 勾 厚 口 向 | 288 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 289 綬 需 囚 収 周 | 325 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙 326 接 摂 折 設 窃 節 説 雪 絶 舌 327 蝉 仙 先 干 占 宣 専 尖 川 戦 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 つ 363 津 墜 椎 |
| 249 効 勾 厚 口 向 250 后 喉 坑 垢 好 孔 孝 宏 工 | 288 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 289 綬 需 囚 収 周 宗 就 州 修 愁 拾 洲 秀 秋 | 325 籍續 脊貴赤 跡 蹟 面切切拙 拙 326 接 接 报 抗 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 つ 津 墜 椎 363 364 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 槻 佃 365 漬 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 潰 坪 壷 |
| 249 効 勾厚口向 250 后喉坑垢好孔季宏工 251 巧巷幸広庚康弘恒慌抗 252 拘控攻昂晃更杭校梗欄 | 288 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 289 緩 需 囚 収 周 ; 290 宗 就 州 修 愁 拾 洲 秀 秋 291 終 繍 習 臭 舟 蒐 衆 襲 讐 蹴 | 325 籍績 脊 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 つ 津 墜 椎 363 364 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 槻 佃 蛋 365 漬 柘 辻 烏 綴 鍔 椿 漬 坪 壷 366 嬬 紬 爪 吊 釣 鶴 |
| 249 効 勾 厚 口 向 的 好 見 不 | 288 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 289 綬 需 囚 収 周 290 宗 袝 州 修 愁 拾 洲 秀 秋 3 291 終 繍 習 吳 弁 饒 什 住 充 十 | 325 籍續 育 市 跡 蹟 頭 切 切 拙 拙 326 精 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 363 津 隆 椎 364 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 槻 佃 365 漬 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 潰 坪 壷 366 嬬 紬 爪 吊 釣 鶴 |
| 249 効 匀 厚 口 向 向 好 見 更 可 向 好 质 更 更 可 后 转 控 板 质 更 更 甲 专 短 板 梗 梗 胚 注 52 2 54 紅 紘 絞 綱 耕 考 肯 隂 腔 齊 產 粒 絞 繩 離 齊 元 抗 植 糠 齊 元 抗 植 糠 齊 元 抗 植 糠 齊 元 抗 植 糠 磨 膏 | 288 腫 趣 酒 首 首 儒 要 呀 | 325 籍籍 育貴 款 跡 蹟 頭 切切 拙 拙 326 名名6 接 摄 折 折 致 前 宜 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 363 a 津 墜 椎 364 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 潤 掫 姫 佃 365 漬 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 潰 坪 壺 366 婦 紬 爪 吊 釣 鶴 7 亭 低 停 偵 |
| 249 効 匀厚 口 向 后 号 好 康 更 里 包 校 履 配 层 5 1 5 25 2 5 3 江 洪 紘 衍 衡 講 講 實 監 節 翻 講 頁 配 節 翻 翻 翻 翻 翻 翻 翻 翻 翻 翻 翻 翻 翻 翻 翻 翻 翻 翻 | 288 腫 趣 酒 首 首 儒 儒 经 经 报 物 元 国 首 以 似 宗 表 授 粉 规 则 是 明 表 规 规 则 是 明 是 所 是 别 是 明 是 明 是 明 是 明 是 明 是 明 是 明 是 明 是 明 | 325 籍籍 育 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 363 a 津 墜 権 364 a 追 錦 痛 通 塚 栂 淵 堋 蠷 맾 佃 365 清 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 潰 坪 壷 366 婦 紬 爪 吊 釣 鶴 で 亭 低 停 偵 第 367 剃 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 |
| 249 効 勾 后 中 | 288 腫 趣 酒 首 信 偏 属 经 现 | 325 籍 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 津 墜 椎 個 365 364 槌 追 錦 痛 爲 缀 樗 祷 潤 坪 靈 48 48 5865 嬬 紬 爪 吊 釣 鶴 李 底 任 |
| 249 効 「 | 288 腫 趣 酒 首 首 偏 属 安 | 325 籍續 育實 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 7363 高 |
| 249 劝 写 | 288 腫 | 325 籍 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 363 364 稳 追 鏡 痛 通 緩 鍔 椿 潰 坪 氫 66 |
| 249 効 「 | 288 腫 趣 酒 首 首 偏 属 安 | 325 籍續 育實 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 7363 高 |
| 249 劝 | 288 腫 趣 | 325 籍接 [| 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 363 364 稳 追 鏡 痛 通 緩 鍔 椿 潰 坪 氫 66 |
| 249 | 288 腫 趣 調 百 首 収 州 吳 樹 教 報 注 290 | 325 籍接押 326 籍接押 7 百 327 報票 328 接押 329 展別 330 選達 331 整 322 機 332 整 333 全 334 組 334 組 335 管 236 財 237 日 238 日 239 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日 29 日 32 日 33 日 34 日 35 日 36 日 37 日 38 日 39 日 39 日 39 日 30 日 < | 363 直 联 沈 珍 賃 額 陳 364 協 追 錦 痛 週 塚 栂 潤 測 概 佃 365 濱 福 祇 元 元 約 6 366 域 堀 概 冊 報 機 冊 五 366 域 堀 邢 元 元 約 6 367 貞 星 堤 定 定 確 任 庭 禎 任 廷 提 提 梯 所 元 碇 報 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 |
| 249 | 288 腫翅 291 | 325 籍接 | 363 直 |
| 249 劝 与 口 向 后 | 288 | 325 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 |
| 249 劝 与 口 向 后 | 288 腫緩 整需 | 325 326 326 327 328 329 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 津里 墜 椎 個 365 364 協 追 益 法 |
| 249 | 288 | 325 | 363 直 |
| 249 | 288 | 325 編表 326 編表 327 審方 328 病療 329 無方 330 大全 331 選全 332 一個 333 全 334 出倉 335 自組 336 世報 337 曹報 338 世報 339 自組 336 世報 337 曹報 338 世報 339 中級 339 世報 339 中級 339 中級 339 中級 339 中級 339 中級 340 日級 341 日級 | 363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 |

4桁目

4桁目

4桁目

4桁目

| | | | | | 4桁目 | • | | | | | | | | | 4桁 | i目 | | | | | | | | | | 4桁 | | | | | | | | | | | 4桁 | | | | | |
|-------|-------|------|----------|-------|----------|---------|---------|------|----|-------|-------|------|-------|----|------|--------|--------|---------|------|----|-------|------|-----|------------|------|---------|------|------|------|-------|---|-----|-----|----|---------|-----|------------|---------|------------|------------|---------|-------|
| 1~3桁目 | | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 377 | 宕 | 島 | 嶋 | 悼 | 投格 | 東 | 桃 | 梼 | 棟 | 410 | | 鼻 | 柊 | 稗 | 兀 | 疋 | 髭 | 彦 | 膝 | 菱 | 441 | | | | | | | | | | | 469 | 漣 | 煉 | 簾 | 練 | 聯 | | | | | |
| 378 | 盗 | 淘 | 湯 | 涛 | 灯 煜 | ≛ ± | 痘 | 祷 | 等 | 411 | 肘 | 弼 | 必 | 畢 | 筆 | 逼 | 桧 | 姫 | 媛 | 紐 | 442 | 夢 | 無 | 牟 | 矛 | 霧 | 鵡 | 椋 | 婿 | 娘 | | 470 | | 蓮 | 連 | 錬 | | | | | | |
| 379 | 答 | 筒 | 糖 | 統 | 到 | | | | | 412 | 百 | 謬 | 俵 | 彪 | 標 | 氷 | 漂 | 瓢 | 票 | 表 | | | | | | Ø | 5 | | | | | | | | | | Z | 5 | | | | |
| 380 | | 董 | 蕩 | 藤 | 討雕 | 5 | 踏 | 逃 | 透 | 413 | 評 | 豹 | 廟 | 描 | 病 | 秒 | 苗 | 錨 | 鋲 | 蒜 | 442 | | | | | | | | | | 冥 | 470 | | | | | 몸 | 魯 | 櫓 | 炉! | 賂 ! | 路 |
| 381 | 鐙 | 陶 | 頭 | 黱 | 闘俑 | 力 動 | 同 | 堂 | 導 | 414 | 蛭 | 鰭 | 品 | 彬 | 斌 | 浜 | 瀕 | 貧 | 賓 | 頻 | 443 | 名 | 命 | 明 | 盟 | 迷 | 銘 | 鳴 | 姪 | 牝: | 滅 | 471 | 露 | 労 | 婁 | 廊 | 弄 | 朗 | 楼 | 榔 | 浪 | 漏 |
| 382 | 憧 | 撞 | 洞 | 瞳 | 童服 | 富 | 道 | 銅 | 峠 | 415 | 敏 | 瓶 | | | | | | | | | 444 | 免 | 棉 | 綿 | 緬 | 面 | 麺 | | | | | 472 | 牢 | 狼 | 篭 | 老 | 聾 | 蝋 | 郎 | 六 | 麓: | 禄 |
| 383 | 鴇 | 匿 | 得 | 徳 | 涜 特 | 宇 督 | 秃 | 篤 | 毒 | | | | | | 13 | ì | | | | | | | | | | ŧ | 5 | | | | | 473 | 肋 | 録 | 論 | | | | | | | |
| 384 | 独 | 読 | 栃 | 橡 | 凸 突 | 号 椴 | 届 | 鳶 | 苫 | 415 | | | 不 | 付 | 埠 | 夫 | 婦 | 富 | 富 | 布 | 444 | | | | | | | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | | | | | | t. |) | | | | |
| 385 | 寅 | 酉 | 瀞 | 噸 | 屯帽 | 事 | 沌 | 豚 | 遁 | 416 | 府 | 怖 | 扶 | 敷 | 斧 | 普 | 浮 | 父 | 符 | 腐 | 445 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 網 | 耗 | 蒙 | 儲 | 木 | 黙 | 473 | | | | 倭 | 和 | 話 | 歪 | 賄 | 脇 | 惑 |
| 386 | 頓 | 吞 | 曇 | 鈍 | | | | | | 417 | 膚 | 芙 | 譜 | 負 | 賦 | 赴 | 阜 | 附 | 侮 | 撫 | 446 | 目 | 杢 | 勿 | 餅 | 尤 | 戻 | 籾 | 貰 | 問 | 悶 | 474 | 枠 | 鷲 | 亙 | 亘 | 鰐 | 詫 | 藁 | 蕨 | 椀 | 湾 |
| | | | | | な | | | | | 418 | 武 | 舞 | 葡 | 蕪 | 部 | 封 | 楓 | 風 | 萓 | 蕗 | 447 | 紋 | 門 | 匁 | | | | | | | | 475 | 碗 | 腕 | | | | | | | | |
| 386 | | | | | 奈 用 | 3 内 | 乍 | 凪 | 薙 | 419 | 伏 | 副 | 復 | 幅 | 服 | | | | | | | | | | | + | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | 謎 | 灘 | 捺 | 鍋 | 楢り | 川絹 | 畷 | 南 | 楠 | 420 | | 福 | 腹 | 複 | 覆 | 淵 | 弗 | 払 | 沸 | 14 | 447 | | | | 也 | 冶 | 夜 | 爺 | 耶 | 野 | 弥 | 480 | | # | 丐 | 丕 | \uparrow | IJÞ | ` | 丼 |) | У |
| 388 | 軟 | 難 | 汝 | | | | | | | 421 | 物 | 鮒 | 分 | 吻 | 噴 | 墳 | 憤 | 扮 | 焚 | 奮 | 448 | 矢 | 厄 | 役 | 約 | 薬 | 訳 | 躍 | 靖 | 柳 | 薮 | 481 | 乖 | 乘 | 亂, | 1 | 豫 | 亊 | 舒 | ± | 于 : | 35 |
| | | | | | (こ | | | | | 422 | | 糞 | 紛 | 雰 | 文 | 聞 | | | | | 449 | | | | | | | | | | | 482 | 収 | _ | 亢 | 京 | 亭 | 曹 | Ж | | | 仆 |
| 388 | | | | = | 尼貝 | t id | 包 | 胴 | 肉 | | 173 | | 1/3 | - | ^ | | | | | | | | | | | И | b | | | | | 483 | 仂 | 仗 | 仞 | 仭 | 仟 | 价 | 伉 | 佚 | 估 | |
| 389 | φT | # | 日 | 判 | 入 | . ~ | | 7421 | | 422 | | | | | | | 丙 | 併 | 兵 | 塀 | 449 | | 愉 | 愈 | 油 | 癥 | | | | | | 484 | 佝 | 佗 | 佇 | 佶 | 侈 | 侏 | 侘 | dk · | | 佰 |
| 390 | | 如 | | | 任好 | E 25 | 、認 | | | 423 | 幣 | 平 | 弊 | 柄 | 並 | 蔽 | 閉 | | | 頁 | 450 | | 諭 | 輸 | 唯 | 佑 | 優 | 勇 | 友 | 宥 | | 485 | 侑 | 佯 | 來 | 侖 | 儘 | 便 | 俟 | 俎 | | 俛 |
| | | | 1.31 | | ぬ~の | | | | | 424 | 僻 | 壁 | 癖 | 碧 | 別 | 瞥 | 蔑 | | | 変 | 451 | 悠 | 夢 | 揖 | 有 | | | | | | _ | 486 | 俑 | 俚 | 俐 | 俤 | 俥 | 倚 | 倨 | 偏 . | | 倥 |
| 390 | | | | | · · | | | 濡 | 禰 | 425 | 片 | 篇 | 編 | 辺 | 迈 | 遍 | 便 | | | 弁 | | 祐 | 裕 | 誘 | 遊 | | | | | タ | _ | 487 | 倅 | 伜 | 俶 | 倡 | 佶 | 偵 | 使 | 俯 | | 価 |
| 391 | | 率 | 葱 | 猫 | 熱白 | = 2 | 捻 | | | 426 | 獅 | ma | 4900 | ~- | ~= | A | - | /65 | 20 | ′' | .02 | THE | 114 | ws | ~== | L | | MAD. | TO.A | | | 488 | 偃 | 假 | <u></u> | 偕 | 偐 | 偈 | 做 | (各 | (物) | 偸 |
| 392 | | 乃 | 洒 | 之 | 埜 輩 | | | | | 420 | +04 | | | | lā | F | | | | | 452 | | | | | 0 | ` | | | | | 489 | 傀 | 傚 | 傅 | 偏 | 傲 | rea. | IUA | III | PCA | 113// |
| 393 | | 膿 | 農 | 覗 | 蚤 | × 116 | 1 //200 | 44.3 | BP | 426 | | 保 | 舗 | 舖 | 圃 | · 捕 | 歩 | 甫 | 補 | 輔 | 453 | 余 | 5 | 誉 | 幽 | 預 | 傏 | 幼 | 妖 | | | 490 | ив | 会 | 偠 | 傳 | 僂 | 债 | 侄 | (垚 | 徳 . | 紶 |
| 000 | Justa | Jame | /ENC | טעפיי | 立は | | | | | 427 | 穂 | 募 | 墓 | 慕 | 戊 | 暮 | 母 | 簿 | 菩 | 倣 | 454 | 揚 | 揺 | 擁 | 曜 | 楊 | | | | | | 491 | 僮 | 一個 | 僵 | 偷偷 | 供 | 쁜 | 低 | 他 | 佳 . | 僅 |
| 393 | | | | | 10. | | 」揺 | 要 | 杷 | 428 | 俸 | 包 | 呆 | 報 | 奉 | 宝宝 | 峰 | 本 | 崩 | 庖 | 455 | 窯 | 羊 | 耀 | 葉 | 蓉 | | 謡 | | | | 492 | 偶 | 催 | 儘 | 儼 | (W) | III. | 兀 | 兒 | 兌 | 免 |
| 394 | | 派 | 菩 | 破 | 婆罵 | | ,馬 | 俳 | 廃 | 429 | 抱 | 捧 | 放 | 方 | 朋 | | brode. | - | ממ | /6 | 456 | | | 抑 | 欲 | | | 翌 | | 淀 | | 493 | 兢 | 諳 | 兩 | 渝 | 兮 | 堂 | | | | 由 |
| 395 | " | 排 | 敗 | 杯 | 盃牌 | | | 171 | 配 | 430 | 16 | 法 | 泡 | 烹 | 砲 | 縫 | 胞 | 芳 | 萌 | 蓬 | -00 | Tec. | 101 | 3-11 | шх | | | 77 | 24 | /AL | | 494 | 四 | 胄 | 蓝 | 星 | _ | 冤 | 冦 | | | 票 |
| 396 | | 培 | 雄 | 梅 | 棋り | | | 売 | 賠 | 431 | 蜂 | 褒 | 訪 | 豊 | 邦 | 終 | 飽 | 鳳 | 鵬 | 乏 | 456 | | | | | _ | | | | | | 495 | > | 决 | 冱 | 冲 | 冰 | 况 | 冽 | - | | 凛 |
| 397 | | 這 | 岬 | 亚 | 矧莉 | | | 博 | 拍 | 432 | 亡 | 傍 | 剖 | 坊 | 妨 | 姆 | 忘 | 忙 | 房 | 暴 | 457 | 4年 | 裸 | 来 | 莱 | 頼 | 雷 | 洛 | 絡 | | | 496 | л. | 虎 | 凩 | 凭 | 風 | II. | 而 | | | /宗 |
| 398 | | 泊 | 户 | 箔 | 粕角 | | | 14 | 漠 | 433 | 望 | 某 | 棒 | 目 | 紡 | 肪 | 朓 | 謀 | 貌 | 習 | | 乱 | 卵 | 一嵐 | 欄 | | | | 監 | Æ | | 497 | 刎 | 刧 | 刪 | 刮 | 刳 | 刹 | #41 ISS | | | 刺 |
| 399 | | 縛 | 草口 | EX. | 麦 | 1 1/6 | | Page | 大 | 434 | 鉾 | 防 | 吠 | 頬 | 北 | 僕 | L. | Par I . | | 朴 | 400 | DU | Ala | /294% | 1193 | /m r | | 1983 | 946 | | | 498 | 訓 | 剔 | 剪 | 쒨 | 到 | 剳 | NA SSII | | | 剣 |
| 400 | ATE | 函 | 天 | 裕 | 箸 引 | 1 第 | 2 to 2 | 邮采 | 肌 | 435 | 牧 | 睦 | 穆 | 釦 | 勃 | 没 | 殆 | 堀 | | 奔 | 458 | | | | | - '- | , | | | 利 | | 499 | 劒 | 剱 | 劈 | 知 | 如中 | נים | 釆」 | क्रा | : ניאג | XX.B |
| 401 | 畑 | 畠 | 八 | 와 | 発 発 | | | /H | 罰 | 436 | 本 | 翻 | лэ | | 40 | /X | 70 | -900 | 1976 | ** | 459 | 履 | 李 | 梨 | 理 | 1121 | | | | ניזי. | | 500 | жи | 加 | ᄁ | 劭 | 劼 | 劵 | ₩+ | 勍 | 勗 | 勞 |
| 402 | | 筏 | 閥 | 中 | 所 提 | | | 伴 | 判 | 430 | 4 | 1000 |) Ъ | hh | ₹ | | | | | | 460 | NSE. | 痢 | 来 | 裡 | 里 | IPUH | 味 | (中 | 率 | | 501 | 勣 | 鉫 | 飭 | | ᇑ | 95° | ᅓ | | | 勿 |
| | | 反 | 叛 | 加 | 搬鼓 | | | | 版 | 400 | | | | | _ | | new. | 麻 | 埋 | 44 | | 78 | 柏掠 | 吸 | 劉 | 主流 | | 陸琉 | | | _ | 502 | | 匍 | 割 | 勠 | 制匕 | 脚川 | 伽 | .] | | 凾 |
| 403 | | 班 | 拟 | W. | | i 10 | 七足 | 깼 | | 436 | n+ | +4- | _ | nΦ | 摩 | 磨 | 魔 | | _ | 妹 | 461 | 葎 | | 哈 | 劉 | | 油 | 坑中 | _ | | | | 甸 | 用 | | 匏 | Ш | <u></u> | 里 | 進 4 | _ | _ |
| 404 | | -/- | 叶 | 繁 | 般落 | 19 地名美国 | 製 蕃 | 本 | 煩 | 437 | 昧 | 枚 | 毎 | 哩俣 | 槙 | 幕 | 膜末 | 枕 | 鮪迄 | 柾 | 462 | 隆 | 竜 | FIE See | 1石料 | 慮梁 | 派 | 虏 | 了 | | | 503 | Ē | 如 | 卆卻 | # | Щ | 开 | LT. | 华 | 卞 | |
| 405 | 刀貝 | 飯 | 挽 | 晩 | 7) | 2 # | 1 100 | ع | | 438 | 鱒 | 桝 | 亦 | | | 抹 | 木 | 淶 | 12 | 侭 | 463 | 両 | 凌 | 寮 | | | 涼味 | 畑 | 炽 | | | 504 | 卮 | λh | part. | 125 | 1 | 阳 | 則 | 900 | DT. | 川 |
| 405 | | | | | G | | | | - | 439 | 繭 | | 万 | 慢 | 満 | | | | | | 464 | 糧 | 良 | 諒 | 遼 | 量 | - | 領 | 力 | | | 505 | 厰 | Δ | 參 | 易 | 雙 | 支 | 要 | 922 | | 叨 |
| 405 | dr | * | 47 | - | Sets est | | . 40. | +rt- | 匪 | 440 | | 漫 | 蔓 | | - | | | | | | 465 | 厘 | 林 | 沝 | 燐 | 孙 | 臨 | 押 | P94 | 394 | | 506 | D)(| 外 | 叶 | 呼 | 呀 | 叭 | IJŢ. | UTL not | nm l | 吶 |
| 406 | | 否 | 妃 | 庇 | 彼思 | | 3-0 | | | 440 | | | | n+ | - д. | | | ent. | ėm | 密 | 400 | тал | | - | m | る~ | - | Δ. | /EII | ~ | | 507 | 吩 | 吝 | 呎 | 咏 | 呵咄 | 兴 | 此 | и <u>т</u> | 岬 | 当首 |
| 407 | | 泌 | 疲 | 皮北 | 碑和 | 多級 | 能 | | 被 | 440 | cotor | 7980 | and a | 味 | | 魅 | E | 箕口 | 岬 | 雀 | 466 | 瑠 | 型 | 沃 | 累 | 親 | 令 | ᅓ | 191] | | | 508 | 咒 | 呻 | 咀 | 呶 | | 咐 | 咆 | 哇 | 亏 | 鸠 |
| 408 | | 費用 | 避 | 非品 | 飛り | 型 期 | 1 1 前 | 尾 | 微 | 441 | 蜜 | 湀 | 蓑 | 枢 | | | 粍 | 民 | 眠 | | 467 | 嶺 | 怜 | 玲 | 礼 | 苓 | | 隷 | 答 | _ | | | 咥 | 咬 | 哄 | 哈哈 | 咨 | П | nt- | = | matih . | n-K |
| 409 | 杠 | 毘 | 琵 | 眉 | 美 | | | | | | | | | | ŧ |) | | | | | 468 | 齢 | 暦 | 歴 | 列 | 劣 | 烈 | 裂 | 廉 | 恋 | 憐 | 510 | | 咫 | 哂 | 咤 | 咾 | 咼 | 嗬 | 큶 | 哦 | 唏 |

| | | | | | | 4桁 |]目 | | | | | | | | | | 4桁 |]目 | | | | | | | | | | 4桁 | 討目 | | | | | | | | | | 4桁 |]目 | | | | |
|-----|----------|---|-----|----|-------------|------------|---------------|------|----|----------|----|------------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|------|------|------------|----|----|--------|----|----|-------|------|------|------|----|------------|-----|----|------------------|----|------|------|------|-----|--------|--------|
| 1~3 | 桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51 | 1 | 唔 | 哽 | 哮 | 哭 | 哺 | 哢 | 唹 | 啀 | 啣 | 啌 | 554 | 徃 | 徂 | 彿 | 徊 | 很 | 徑 | 徇 | 從 | 徙 | 徘 | 597 | 梟 | 梏 | 梭 | 梔 | 條 | 梛 | 梃 | 檮 | 梹 | 桴 | 640 | | 燹 | 燿 | 爍 | 爐 | 爛 | 爨 | 爭 | 爬 | 爰 |
| 51 | 2 | 售 | 啜 | 晫 | 啖 | 啗 | 唸 | 唳 | 啝 | 喙 | 喀 | 555 | 徠 | 徨 | 徭 | 徼 | 忖 | 忻 | 忤 | 忸 | 忱 | 忝 | 598 | 梵 | 梠 | 梺 | 椏 | 梍 | 桾 | 椁 | 棊 | 椈 | 棘 | 641 | 爲 | 爻 | 爼 | 爿 | 牀 | 牆 | 牋 | 牘 | 牴 | 牾 |
| 51 | 3 | 咯 | 喊 | 喟 | 啻 | 啾 | 喘 | 喞 | 單 | 啼 | 喃 | 556 | 悳 | 忿 | 怡 | 恠 | 怙 | 怐 | 怩 | 怎 | 怱 | 怛 | 599 | 椢 | 橯 | 棡 | 椌 | 棍 | | | | | | 642 | 犂 | 犁 | 犇 | 犒 | 犖 | 犢 | 뽽 | 犹 | 犲 | 狃 |
| 51 | 4 | 喩 | 喇 | 喨 | 嗚 | 嗅 | 嗟 | 嗄 | 嗜 | 嗤 | 嗔 | 557 | 怕 | 怫 | 怦 | 怏 | 怺 | 恚 | 恁 | 恪 | 恷 | 恟 | 600 | | 棔 | 棧 | 棕 | 椶 | 椒 | 椄 | 棗 | 棣 | 椥 | 643 | 狆 | 狄 | 狎 | 狒 | 狢 | 狠 | 狡 | 狹 | 狷 | 倏 |
| 51 | 5 | ം | 嗷 | 嘳 | 嗾 | 嗽 | 嘛 | 嗹 | 曀 | 뽊 | 營 | 558 | 恊 | 恆 | 恍 | 恣 | 恃 | 恤 | 恂 | 恬 | 恫 | 恙 | 601 | 棹 | 棠 | 棯 | 椨 | 椪 | 椚 | 椣 | 椡 | 棆 | 楹 | 644 | 猗 | 猊 | 猜 | 猖 | 猝 | 猴 | 猯 | 猩 | 猥 | 猾 |
| 51 | 6 | 嘴 | 嘶 | 嘲 | 嘸 | 噫 | 噤 | 嘯 | 噬 | 噪 | 嚆 | 559 | 悁 | 悍 | 惧 | 悃 | 悚 | | | | | | 602 | 楷 | 楜 | 楸 | 楫 | 楔 | 楾 | 楮 | 椹 | 楴 | 椽 | 645 | 獎 | 獏 | 默 | 獗 | 獪 | 獨 | 獰 | 灃 | 獵 | 獻 |
| 51 | 7 | 嚀 | 嚊 | 嚠 | 嚔 | 嚏 | 嚥 | 嚮 | 嚶 | 嚴 | 囂 | 560 | | 悄 | 悛 | 悖 | 悗 | 悒 | 悧 | 悋 | 惡 | 悸 | 603 | 楙 | 椰 | 楡 | 楞 | 楝 | 榁 | 楪 | 榲 | 榮 | 槐 | 646 | 獺 | 珈 | 玳 | 珎 | 玻 | 珀 | 珥 | 珮 | 珞 | 璢 |
| | | 嚼 | 囁 | 囃 | 囀 | 囈 | 囎 | 囇 | 囓 | | 化 | 561 | 惠 | 惓 | 悴 | 忰 | 悽 | 惆 | 悵 | 惘 | 慍 | 愕 | 604 | 榿 | 槁 | 槓 | 榾 | 槎 | 寨 | 槊 | 槝 | | 槃 | 647 | 琅 | 瑯 | 琥 | 珸 | 琲 | 琺 | 瑕 | 琿 | | 瑙 |
| | 9 | 盘 | 圀 | 有 | 吾 | 幸 | | | | | | 562 | | 惶 | 惷 | 愀 | 惴 | 惺 | 愃 | 愡 | 惻 | 惱 | 605 | 榧 | 樮 | 榑 | 榠 | 榜 | 榕 | 榴 | 槞 | | 樂 | 648 | 瑁 | 瑜 | 瑩 | 瑰 | 瑣 | 瑪 | 瑶 | 瑾 | 璋 | 璞 |
| 52 | | | 卷 | 或 | | 蒷 | 専 | | 嗇 | 2 | 圦 | 563 | | 愎 | 慇 | 愾 | 戆 | 愧 | 慊 | 愿 | 愼 | 愬 | 606 | 樛 | 槿 | 權 | 槹 | 槲 | 槧 | 樅 | 榱 | | 槭 | 649 | 璧 | 瓊 | 瓏 | 瓔 | 珱 | | | | | |
| | 21 | | | 坎 | 圻 | 址 | 坏 | 坩 | 埀 | 垈 | 坡 | 564 | | 愽 | 慂 | 慄 | 慳 | 慷 | 慘 | 慙 | 慚 | 慫 | 607 | 樔 | 槫 | 樊 | 樒 | 櫁 | 樣 | 樓 | 橄 | | 橲 | 650 | | 瓠 | 瓣 | 瓧 | 瓩 | 瓮 | 瓲 | 瓰 | | 瓸 |
| | 22 | | | 垓 | 垠 | 垳 | 垤 | 垪 | 垰 | 埃 | 埆 | 565 | 慴 | 慯 | 慥 | 傳 | 慟 | 慝 | 慓 | 慵 | 憙 | 憖 | 608 | 樶 | 橸 | 橇 | 橢 | 橙 | 橦 | 橈 | 樸 | 樢 | 檐 | 651 | | 甄 | 甃 | 甅 | 品 | 甎 | 甍 | 甕 | | 甞 |
| | 23 | | _ | 埓 | 堊 | 埖 | 埣 | 堋 | 堙 | 堝 | 塲 | 566 | 憇 | 憬 | 憔 | 憚 | 憊 | 憑 | 憫 | 憮 | 懌 | 懊 | 609 | 檍 | 檠 | 檄 | 檢 | 檣 | | | | | | 652 | | 甬 | 甼 | 畄 | 畍 | 畊 | 畉 | 畛 | - | 畚 |
| | 24 | _ | | 塋 | 塰 | 毀 | 塒 | 堽 | 塹 | 墅 | 墹 | 567 | | 懷 | 懈 | 懃 | 懆 | 憺 | 懋 | 罹 | 懍 | 懦 | 610 | | 檗 | 蘗 | 檻 | 櫃 | 櫂 | 檸 | 檳 | 1001 | 櫞 | 653 | 畩 | 畤 | 畧 | 畫 | 畭 | 畸 | 當 | 100 | | 畴 |
| | 25 | | | 墺 | 壞 | 墻 | 墸 | 墮 | 壅 | 壓 | 壑 | 568 | 懣 | 懶 | 懺 | 懴 | 懿 | 懼 | 懼 | 懾 | 戀 | 戈 | 611 | 櫑 | 櫟 | 楪 | 櫚 | 櫪 | 櫻 | 欅 | 糵 | | 欒 | 654 | 疊 | 疉 | 疂 | 疔 | 疚 | 疝 | 疥 | 疣 | | 疳 |
| | 26 | _ | 壙 | 壘 | 壥 | 壜 | 壤 | 壟 | 壯 | 亞 | 壹 | 569 | 戉 | 戍 | 戌 | 戔 | 戛 | | | | _ | | 612 | 欖 | 鬱 | 欟 | 欸 | 欷 | 盜 | 欹 | 飲 | | 歃 | | | 疵 | 疽 | 疸 | 疼 | 疱 | 痍 | 痊 | | 痙 |
| | 27 | | _ | 壽 | 夂 | 夂 | 夐 | 夛 | 梦 | 夥 | 夬 | 570 | | 戞 | 戡 | 截 | 戮 | 戦 | 戲 | 戳 | 扁 | 扎 | 613 | 歉 | 歐 | 歙 | 歔 | 歛 | 歟 | 歡 | 歸 | - | 歿 | | 痣 | 痞 | 痾 | 痿 | 痼 | 瘁 | 痰 | 痺 | 31111- | 痳 |
| | 28 | | | 夸 | 夾 | 竒 | 奕 | 奐 | 奎 | 奚 | 奘 | 571 | | 扣 | 扛 | 扠 | 扨 | 扼 | 抂 | 抉 | 找 | 抒 | | 殀 | 殄 | 殃 | 殍 | 殘 | 殕 | 殞 | 殤 | | 殫 | | 瘋 | 瘍 | 癥 | 瘟 | 瘧 | 瘠 | 瘡 | 搬 | 瘤 | 瘴 |
| | 29 | 普 | | 奥 | 獎 | 奩 | | | | | | 572 | | | 拔 | 抃 | 抔 | 拗 | 拑 | 抻 | 拏 | 拿 | | 殯 | 殲 | 殱 | 殳 | 殷 | 殼 | 毆 | 毋 | | 毟 | | 瘰 | 瘻 | 潤 | 癥 | 癆 | 澱 | 璑 | 凝 | 籏 | 灌 |
| 53 | | 4 | | 妁 | 妝 | 佞 | 侫 | 妣 | 妲 | 姆 | 姨 | 573 | | 擔 | 拈 | 拜 | 拌 | 拊 | 拂 | 拇 | 抛 | 拉 | 616 | 毬 | 毫 | 磊 | 毯 | 麾 | 氈 | 氓 | - | | 氤 | 659 | 癩 | 癪 | 癧 | 淵 | 雅 | _ | _ | 4- | rtm. | |
| | 31 | | | 姙 | 996 | 斑 | 娟 | 娑 | 娜 | 娉 | 娚 | 574 | | 拮 | 拱 | 挧 | 挂 | 挈 | 拯 | 拵 | 捐 | 挾 | 617 | 氣 | 汞 | 汕 | 注 | 汪 | 沂 | 沍 | | | 沛 | 660 | 400 | 癲 | <i>5</i> % += | 癸 | 發 | 皀 | 兒 | 皈 | | 皎 |
| | 32 | | | 婉媽 | 娵嫣 | 娶 | 婢 | 婪嫩 | 媚 | 媼嫺 | 媾嫻 | 575 | 捍 | 搜掟 | 捏 | 掖 | 掎 | 掀 | 掫 | 捶 | 掣揆 | 掏揣 | 618 | 汾泅 | 汨泝 | 汳 泪 | 沒沱 | 沐沾 | 泄 | 泱 | 泓 | 沽 | 泗 | 661 | 皖盍 | 皓 | 哲 | 皚 | 皰 | 皴 | 戦 | 牌 | | 盂肹 |
| | 33 34 | | 燈 | 姆 | 媽 | 畑 | 翙 | 쐤 | 熛 | 婉 | 蝋 | 576 | 掉 | 抵插 | 掵郷 | 427 | 捩搖 | 逐 | 指 | 揀 | 採掘 | | 619 620 | Ж | 油 | 沮泛 | 泯 | 冲泙 | 泪 | 2181 | c= | 2/17 | 油 | 662 663 | 盐眈 | 盖眇 | 盒 | 盏 | 盡 | | 膃 | 盔 | _ | 的 眷 |
| | 35 | | , , | 安孕 | 野 | 嫐孛 | 炯 孥 | 孩 | 孰 | 寒 | 卵乳 | 577 578 | 揉攝 | 掘搗 | 搨 | 捌 | 描描 | 孪 | 抽 | 搓繆 | 捌 | 搶撕 | 621 | 洽 | 光 | 法 | 泊 | 洳 | 洒 | 洟洌 | 衍浣 | , , | 温浤 | 664 | 眸 | 睇 | 睚 | 眩睨 | RIES | 県 | 曲 | 咖 | | 目睹 |
| | 36 | | - | 孺 | | 子它 | 宇宙 | 核宸 | 究 | 完 | 窄 | 579 | 撓 | 搭 | 擦 | 撈 | 掘撼 | 手 | 授 | f⊗ | 13/6 | 1991 | 622 | 冶浚 | 浹 | 淅 | 川涎 | 涕 | 濟 | 涅 | 流 | | 滋渊 | 665 | 瞎 | 脳 | 腹 | 瞠 | RME | 附 | 宇 | 台照 | | 臉 |
| | 37 | - | 来 | 寤 | 實 | 寢 | 章 | 窓 | 窓 | 震 | 響 | 580 | 176 | 據 | 擦 | 擅 | 擇 | 撻 | 壁 | 堙 | 胡用 | 壘 | 623 | 涵 | 淇 | 淦 | 涸 | 治 | 淬 | 凇 | 淌 | | 港 | 666 | 瞽 | 雕 | 際 | 聖 | 班 | 1000 | 验 | 安矣 | _ | 矿 |
| | 38 | | | 將 | 専 | 對 | 尓 | 尠 | 九 | 尨 | P | 581 | 舉 | 擠 | 擅 | 抬 | 擅 | 按 | 遊 | 協 | 擴 | 擲 | 624 | 淅 | 茂淺 | 淙 | 淤 | 淕 | 淪 | 淮 | 潤 | | 潜 | 667 | 砌 | 础 | 政策 | 砠 | 四四 | 硅 | 跡 | 硴 | , | 硼 |
| | 39 | | | 屆 | 屎 | 日 | ۸,۲ | 200 | 70 | 10 | ′ | | 擺 | 攀 | 擽 | 痙 | 摊 | 蟒 | 25年 | 戀 | 撣 | 攴 | 625 | 渙 | 湲 | 沪 | 油 | 渣 | 湫 | 渫 | 浪 | | 渟 | 668 | 碚 | 碌 | 硯 | 福 | ᄺ | 733 | 岩 | 码 | _ | 磔 |
| 54 | | , | | 屏 | 居 | 屋 | ш | ılıl | 岃 | 屹 | 岌 | 583 | | 攷 | 收 | 他 | 畋 | 效 | 敖 | 敷 | 敍 | 敘 | 626 | 湃 | 渺 | 湎 | 渤 | 滿 | 渝 | 游 | 溂 | | 溘 | 669 | 碾 | 碼 | 磅 | 泵 | 磬 | PIM | MAZ. | Н | WE | W. |
| 54 | | 岑 | | 岩 | 岫 | ILE | 岶 | 岼 | 岷 | 峅 | 岾 | 584 | 敞 | 敝 | 敲 | 數 | 斂 | 點 | 變 | 斛 | 斟 | 斫 | 627 | 滉 | 溷 | 滓 | 溽 | 溯 | 滄 | 溲 | 滔 | | 溏 | 670 | MAC | 磧 | 磚 | 磽 | 磴 | 礇 | 礒 | 礑 | 磘 | 樊 |
| _ | 12 | | | 峩 | 峽 | 峺 | 峭 | 嶌 | 峪 | 華 | 崕 | 585 | 斷 | 旃 | 旆 | 旁 | 旌 | 旌 | 旒 | 旛 | 旙 | 无 | 628 | 溥 | 滂 | 溟 | 潁 | 漑 | 灌 | 滬 | 滸 | | | | 礫 | 祀 | 祠 | 祗 | 祟 | 祚 | 祕 | 祓 | 祺 | 禄 |
| | 13 | | 嵜 | 崟 | 崛 | 崑 | 崔 | 岬 | 崚 | 崙 | 崘 | 586 | | 早 | 杲 | 昊 | 昃 | 분 | 杳 | 昵 | 昶 | 昴 | 629 | 滲 | 漱 | 滯 | 漲 | 滌 | ,,,,, | ,,, | ,,,, | 720 | ~ | 672 | 禊 | 禝 | 禧 | 齍 | 禪 | 禮 | 禳 | 禹 | | 秉 |
| 54 | | | 品 | 嵎 | 媚 | 嵬 | 差 | 嵶 | 嶇 | 嶄 | 嶂 | 587 | 易 | 晏 | 晄 | 晉 | 晁 | 晞 | 書 | 晤 | 皓 | 晨 | 630 | | 漾 | 漓 | 滷 | 澆 | 潺 | 漕 | 澁 | 2000 | 潯 | 673 | 秕 | | 秬 | 秡 | 秣 | 稈 | 稍 | 稘 | 稙 | 稠 |
| 54 | | | 嶝 | 嶬 | 嶮 | 嶽 | 薩 | 嶷 | 嶼 | 皥 | 類 | 588 | 晟 | 哲 | 晰 | 罪 | 量 | 暎 | 暉 | 暄 | 暘 | 暝 | 631 | 潛 | 潛 | 潭 | 澂 | 潼 | 潘 | 澎 | 澑 | | 潦 | 674 | 稟 | 禀 | 稱 | 稻 | 亷 | 稷 | 穃 | 穗 | 穉 | 穡 |
| 54 | 16 | 繭 | 戀 | 巖 | /// | 巫 | E | 巵 | 帋 | 帚 | 帙 | 589 | 離 | 涯 | 曉 | 暾 | 暼 | | | - | | | 632 | 澳 | 澣 | 澡 | 澤 | 澹 | 濆 | 澪 | 濟 | 濕 | 濬 | 675 | 穢 | 积 | 穪 | 穰 | 弯 | 穽 | 窈 | 窗 | 窕 | 窘 |
| 54 | 17 | 帑 | 帛 | 帶 | 帷 | 幄 | 幛 | 幀 | 幎 | 幗 | 幔 | 590 | _ | 曄 | 暸 | 曖 | 曚 | 曠 | 昿 | 曦 | 曩 | 日 | 633 | 濔 | 濘 | 濱 | 濮 | 濛 | 瀉 | 瀋 | 濺 | 瀑 | 瀁 | 676 | 窖 | 窩 | 竈 | 窰 | 窶 | 竅 | 窟 | 窿 | 邃 | 寶 |
| 54 | 18 | 幟 | 幢 | 幤 | 幇 | ŦŦ | 并 | 幺 | 麼 | 广 | 庠 | 591 | 曵 | 曷 | 朏 | 朖 | 朞 | 朦 | 朧 | 霸 | 朮 | 朿 | 634 | 瀏 | 濾 | 瀛 | 瀚 | 潴 | 瀝 | 瀘 | 瀟 | 瀰 | 瀾 | 677 | 竊 | 竍 | 竏 | 竕 | 竓 | 站 | 竚 | 竝 | 竡 | 竢 |
| 54 | 19 | 廁 | 廂 | 廋 | 廐 | 廏 | | | | | | 592 | 朶 | 杁 | 朸 | 朷 | 杆 | 杞 | 杠 | 杙 | 杣 | 杤 | 635 | 瀲 | 灑 | 灣 | 炙 | 炒 | 炯 | 烱 | 炬 | 炸 | 炳 | 678 | 竦 | 竭 | 竰 | 笂 | 笏 | 笊 | 笆 | 笳 | 笘 | 笙 |
| 55 | 50 | | 廖 | 廣 | 廝 | 廚 | 廛 | 廢 | 廡 | 廨 | 廩 | 593 | 枉 | 杰 | 枩 | 杼 | 杪 | 枌 | 枋 | 枦 | 枡 | 枅 | 636 | 炮 | 烟 | 烋 | 烝 | 烙 | 焉 | 烽 | 焜 | 焙 | 煥 | 679 | 笞 | 笵 | 笨 | 笶 | 筐 | | | | | |
| 55 | 51 | 廬 | 廱 | 廳 | 廰 | <u>z</u> _ | 廸 | Ħ | 弃 | 弉 | 彝 | 594 | 枷 | 柯 | 枴 | 柬 | 枳 | 柩 | 枸 | 柤 | 柞 | 柝 | 637 | 熙 | 熈 | 煦 | 煢 | 煌 | 煖 | 煬 | 熏 | 燻 | 熄 | 680 | | 筺 | 笄 | 筍 | 笋 | 筌 | 筅 | 筵 | 筥 | 筴 |
| 55 | 52 | 彜 | t | 弑 | 弖 | 弩 | 弭 | 弸 | 彁 | 彈 | 彌 | 595 | 柢 | 柮 | 枹 | 柎 | 柆 | 柧 | 檜 | 栞 | 框 | 栩 | 638 | 熕 | 熨 | 熬 | 燗 | 熹 | 熾 | 燒 | 燉 | 燔 | 燎 | 681 | 筧 | 筰 | 筱 | 筬 | 筮 | 箝 | 箘 | 箟 | 箍 | 箜 |
| 55 | 3 | 彎 | 弯 | 彑 | 彖 | 彗 | 彙 | 纟 | 彭 | 7 | 彷 | 596 | 桀 | 桍 | 栲 | 桎 | 梳 | 栫 | 桙 | 档 | 桷 | 桿 | 639 | 燠 | 燬 | 燧 | 燵 | 燼 | | | | | | 682 | 箚 | 箋 | 箒 | 箏 | 筝 | 箙 | 篋 | 篁 | 篌 | 篏 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4桁目

⊿桁目

4桁日

⊿桁目

| | | | | | 4桁 | === | | | | | | | | | | 4桁 | | | | | | | | | | | 4 | === | | | | | | | | | | 4桁 | | | | | |
|-------|----------|------|--------------|------------|----------|-------|------|------------|------|-------|--------|-----|---|----|---------------------------------------|----|------|------|-----|---|---|--------|---|---|-------------|------|------------|-------------|--|-----|----|---|--------|----|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|----------|-----|----------|-----|
| 1 040 | | | _ | _ | | | _ | _ | _ | _ | 1 0/55 | _ | | _ | _ | | | _ | _ | _ | | 1 0/50 | _ | | _ | _ | | | _ | _ | _ | | 1 0475 | _ | | _ | _ | | | _ | _ | | _ |
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 1~3桁目 | | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 1~3桁目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ь | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 683 | 3 箴 | 暴 | 篝 | 篩 | 簑 | 簑 | 篦 | 篥 | 籠 | 篢 | 726 | | 葩 | 葆 | 萬 | 葯 | 葹 | 萵 | 蓊 | 葢 | 兼 | | 蹂 | | 踰 | 踴 | 蹊 | | | | | | 812 | | 餤 | 餠 | 餬 | 餮 | 餽 | 鰡 | 鯔 | - | 饅 |
| 684 | 1 簇 | 簓 | 篳 | 篷 | 簗 | 簍 | 篶 | 簀 | 簧 | 簪 | 727 | 蒿 | 蒟 | 蓙 | 蓍 | 33 | 蓚 | 蓐 | 蓁 | 蓆 | 蓖 | 770 | | 蹇 | 蹉 | 蹌 | 蹐 | 蹈 | 蹙 | 蹤 | 蹠 | 踪 | 813 | 饐 | 饋 | 饑 | 饒 | 饌 | 饕 | 馗 | 馘 | 馥 | 馭 |
| 685 | 5 簟 | 簷 | 簫 | 簽 | 籌 | 籃 | 籔 | 籏 | 籀 | 籐 | 728 | 蒡 | 蔡 | 蓿 | 葽 | 蔗 | 蔘 | 蔬 | 蔟 | 蔕 | 蔔 | 771 | 蹣 | 蹕 | 蹶 | 蹲 | 蹼 | 躁 | 躇 | 躅 | 躄 | 躋 | 814 | 馮 | 馼 | 駟 | 駛 | 駝 | 駘 | 駑 | 駭 | 駮 | 駱 |
| 686 | 6 籐 | 籟 | 籤 | 籖 | 籥 | 籬 | 籵 | 粃 | 粐 | 幽 | 729 | 蓼 | 蕀 | 蕣 | 萘 | 蘴 | | | | | | 772 | 躊 | 躓 | 躑 | 躔 | 翩 | 罐 | 211 | 躬 | 躰 | 軆 | 815 | 駲 | 駻 | 駸 | 騁 | 騏 | 騅 | 騈 | 騙 | 騫 | 騷 |
| 68 | 7 粭 | 恣 | 粫 | 粡 | 粨 | 輝 | 錖 | 粱 | 粮 | 粹 | 730 | | 蕁 | 藥 | 蕋 | 籕 | 薀 | 蘕 | 薈 | 薑 | 薊 | 773 | 躱 | 躾 | SANE | 鐮 | 劃. | 軛 | 惠 | 軼 | 軻 | 軫 | 816 | 騙 | 駿 | 靐 | 騳 | 飋 | 腰 | 瞌 | 鼷 | 動 | 驟 |
| | 3 粽 | | | 糂 | 稼 | 辯 | 塵 | 類 | 響 | 縹 | 731 | 薨 | 蕭 | 一薔 | 薛 | 動 | 薇 | 苉 | 蕷 | 蕾 | 薐 | 774 | 軾 | 輊 | 輅 | 輕 | 郵 | 丰石 | 輓 | 邮級 | 輟 | 輛 | | 騙 | 田奈 | E安 | E 鼓 | 馬 | EE | 御工 | 80 | 級 | 脚 |
| | | | | 和2 組. | | 17HB | DK: | 175 | PDS | Titto | | | 整 | 藏 | DT date | 数 | 1/4X | 本本 | 藥 | _ | 藹 | | | | ∓O ±# | 把 | 地位 | 抽出 | 拡加 | 批 | | | | | 四四 | 7550 EDE | 加田 | 大田 | AREE AREE | BI ES | BX | 用日 車点 | 藍 |
| | 9 糲 | | 糶 | | 紆 | 400 | | | 6411 | | 732 | | _ | | 霊 | 郑 | 耦 | 祭 | 215 | 藜 | | 775 | 輌 | 輦 | 輕 | 軸 | 製 | 뫺 | 取 | 無 | 轌 | 轉 | 818 | 髏 | 胸 | 随 | 販 | 酥 | 赵 | 笹 | 芳 | 笔 | 195 |
| 690 | | 紂 | 紜 | 紕 | 紊 | 柳 | 絋 | 紮 | 紲 | 紿 | 733 | | 蘓 | 蘋 | 藾 | 阻 | 膃 | 龍 | 蘚 | 蘰 | 蘿 | 776 | 轆 | 轎 | 轗 | 轜 | 黙 | 糶 | 開 | 辜 | 辟 | 辣 | | 響 | 髮 | 笰 | 髱 | 鯔 | | | | | |
| | 紵 | | | 絖 | 絎 | 絲 | 絨 | 絮 | 絏 | 絣 | 734 | | | 虔 | 號 | 虧 | 虱 | 蚓 | 蚣 | | 蚪 | | 辭 | | 辷 | 迚 | 迥 | 迢 | 迪 | | 邇 | 迴 | 820 | | 똠 | 鬆 | 葽 | 鬚 | 鬟 | 鬢 | 猴 | | 鬧 |
| 692 | 2 經 | 綉 | 絛 | 綏 | 絽 | 綛 | 綺 | 綮 | 綣 | 綵 | 735 | | | 蚶 | 蚯 | 蛄 | 蛆 | 蚰 | 蛉 | 蠣 | 蚫 | | | | 迺 | 逑 | 逕 | 逡 | 逍 | 逞 | 逖 | 逋 | 821 | | 閱 | 討 | 鯔 | 鬯 | 鬲 | 魄 | 魃 | | 魍 |
| 693 | 3 緇 | 綽 | 綫 | 總 | 綢 | 綯 | 緜 | 綸 | 綟 | 綰 | 736 | 蛔 | 蛞 | 蛩 | 蛬 | 蛟 | 蛛 | 蛯 | 蜒 | 蜆 | 蜈 | 779 | 逧 | 逶 | 逵 | 逹 | 迸 | | | | | | 822 | 魎 | 魑 | 陇 | 魴 | 鮓 | 鮃 | 鮑 | 鮖 | 鮗 | 鮟 |
| 694 | 1 緘 | 緝 | 緤 | 緞 | 緻 | 緲 | 緡 | 縅 | 縊 | 縣 | 737 | 蜀 | 蜃 | 蛻 | 蜑 | 蜉 | 蜍 | 蛹 | 蜊 | 蜴 | 蜿 | 780 | | 遏 | 遐 | 遑 | 遒 | 逎 | 遉 | 逾 | 遖 | 遘 | 823 | 鮠 | 鮨 | 鮴 | 鯀 | 鯊 | 鮹 | 鯆 | 鯏 | 鯑 | 鯒 |
| 695 | 5 縡 | 縒 | 縦 | 縟 | 縉 | 縋 | 縢 | 繆 | 繦 | 縻 | 738 | 蜷 | 蜻 | 蜥 | 蜩 | 蜚 | 蝠 | 蝟 | 蝸 | 蝌 | 蝎 | 781 | 遞 | 遨 | 遯 | 遶 | 隨 | 遲 | 邂 | 遽 | 邁 | 激 | 824 | 鯣 | 鯢 | 鯤 | 鯔 | 鯡 | 鰺 | 鯲 | 鯱 | 鯰 | 鰕 |
| 696 | 6 繰 | 縹 | 緇 | 繧 | 縲 | 綖 | 緸 | 網 | 繖 | 繞 | 739 | 蝴 | 蝗 | 蝨 | 蝮 | 蝠 | | | | | | 782 | 邊 | 邉 | 邏 | 邨 | Ħß | Fιß | 邵 | 郢 | 郤 | 扈 | 825 | 鰄 | 鳇 | 鲤 | 鯑 | 鰆 | 鰈 | 鳆 | 鰊 | 鍼 | 鰮 |
| | 7 繙 | 續 | 絽 | 綸 | 細 | 100 | 緸 | \$25 | 緕 | 縞 | 740 | | | 蝣 | 蝪 | 蠅 | 螢 | 幅 | 蟌 | 螯 | 蟋 | | 郛 | 鄂 | 鄒 | 뫎 | SER | 鄰 | 酊 | 酖 | 酘 | 酣 | 826 | | 鰥 | 鯔 | 鮂 | 部 | 飾 | 黎 | 韽 | 錘 | 鰪 |
| | 3 辩 | 4121 | 如 | 488 488 | 47°E | 170m | 纳 | 49H 48B | 纏 | 纖 | 741 | タ | | 蟐 | 雖 | 螫 | 蟄 | 螳 | 幕 | | 螻 | | 쥶 | 酩 | 酷 | 酲 | 醋 | 醉 | 梱 | 醢 | 醫 | 醯 | | 鱠 | 白田 | 626 | 他 | Ė | 血 | 1自 | 血 | | 鳫 |
| | | | ANDE ANDE | かて | 相提 作物 | 棚里 | 404R | NSC. | 196 | PILK | | | | 蟠 | | | | - | _ | | 蟒 | | | 酸 | | | | | | | 薩 | | | | MSZ shafa | 鴪 | 色 | 營 | 启禧 | ON THE | 強 | ,,,,, | 信 |
| | 繊 | | | 缸 | 缺 | F-22 | m | m | | | 742 | | | | 蠏 | 蠍 | 蟾 | 蟶 | | | | | 醪 | | 醴 | 醺 | 譲 | 釁 | 釉 | 釋 | _ | 釖 | | 鴃 | 鴆 | , | 鳥 | JHG Tide | 旃 | 础 | 瑪 | 馬比 | 隔 |
| 700 | | 罅 | 罌 | 罍 | 韫 | 睢 | 州 | 罕 | 본 | 罘 | 743 | | 蠖 | 蠕 | 蠢 | 整 | 225 | 306 | 蠹 | | 蠻 | | 釟 | 釜 | 釛 | 釼 | 釵 | 釶 | 鈞 | 釿 | 鈔 | | 829 | 筹 | 鴿 | 鴾 | 鵆 | 賜 | | | | | |
| | 罟 | | | 罩 | 罧 | 討 | 羂 | 熊 | 羃 | 覊 | 744 | | 衂 | 衒 | 衙 | 衞 | 衢 | 衫 | 袁 | | | 787 | | | 鉞 | 鉗 | 鉅 | 鉉 | 鉤 | 鉈 | | 鈿 | 830 | | 鵝 | 蔦 | 鵤 | 鵑 | 蟔 | 賜 | 鵲 | 鷅 | 鶇 |
| 702 | 2 羇 | 羌 | 羔 | 羞 | 羝 | 羚 | 羣 | 羯 | 羲 | 羮 | 745 | 衵 | 衽 | 袵 | 衲 | 袂 | 袗 | 袒 | 袮 | 袙 | 袢 | | 鉋 | | 銜 | 銖 | 銓 | 銛 | 鉚 | 鋏 | 銹 | 銷 | 831 | 鶫 | 鵯 | 鵺 | 鶚 | 鶤 | 鶖 | 鶲 | 鷄 | 鵒 | 鶻 |
| 703 | 多 美 | 羶 | 羸 | 譱 | 翅 | 32 | 翊 | 翕 | 翔 | 翡 | 746 | 袍 | 袤 | 袰 | 袿 | 袱 | 裃 | 裄 | 裔 | 裘 | 裙 | 789 | 鋩 | 錏 | 鋺 | 鍄 | 錮 | | | | | | 832 | 鷄 | 鵏 | 鷆 | 鷏 | 鷂 | 覹 | 鷓 | 鷸 | 鷦 | 鸐 |
| 704 | 朝 | 翩 | 50 | 翹 | 飜 | 耆 | 耄 | 耋 | 耒 | 耘 | 747 | 裝 | 裹 | 褂 | 裼 | 裴 | 裨 | 裲 | 褄 | 褌 | 褊 | 790 | | 錙 | 錢 | 錚 | 錣 | 錺 | 錵 | 錻 | 鍜 | 鍠 | 833 | 鶏 | 鷽 | 鸚 | 鸛 | 識 | 鹵 | 鹹 | 鹽 | 麁 | 麈 |
| 705 | 5 耙 | 耜 | 耡 | 耨 | 耿 | 耻 | 聊 | 聆 | 聒 | 聘 | 748 | 褓 | 襃 | 褞 | 褥 | 褪 | 褫 | 襁 | 襄 | 褻 | 褶 | 791 | 鍼 | 鍮 | 鍖 | 鎰 | 鎬 | 鎭 | 鎔 | 鎹 | 鑒 | 鏗 | 834 | 麋 | 麌 | 麒 | 麕 | 麑 | 麝 | 麥 | 麩 | 麸 | 麪 |
| 706 | 3 聚 | 쐄 | 腚 | 騨 | 簭 | 磬 | 腴 | 픎 | 矃 | 聽 | 749 | 褸 | 褝 | 褝 | 檔 | 母亲 | | | | | | 792 | 鏨 | 鏥 | 왦 | 鏃 | 縹 | 333 | 縺 | 縪 | 鐚 | 鐔 | 835 | 麴 | 靡 | 羉 | 愸 | 좖 | 蘊 | 黔 | 黓 | 點 | 黝 |
| 70 | 7 聿 | 鮭 | 肆 | 肅 | Π | 盲 | 肚 | 肭 | 胃 | 肬 | 750 | ١. | 襦 | 襤 | 襭 | 蘊 | 神田 | 288 | 襷 | 襾 | 覃 | | 鐓 | 鐃 | 鐇 | 續 | 缙 | 维 | 孌 | 鐡 | 錯 | 鑁 | 836 | | 黥 | 黨 | 聨 | 御 | 膨 | 宇宙 | *** | 黻 | 黼 |
| | 3 胛 | | 胙 | 胝 | 曹 | 胚 | 胖 | 脉 | 胯 | 胱 | 751 | 200 | 覊 | 覓 | 覘 | 覡 | 抽 | 28 | 覬 | | 覲 | 794 | 鑒 | 鑄 | 鐮 | 2101 | 金銀 | \$88 | 202 | 25 | 鑰 | 鑵 | 837 | | 촲 | 808 | 志史 | 嘉支 | 鼡 | 印 | MI | | 齒 |
| | 9 脛 | | 唇 | 脯 | 腋 | n.L. | ат | אנים | כמ | шь | 752 | | 質 | 朝 | 觀 | 觚 | 监 | 部氏 | 鮮 | 觴 | 觸 | | 鑷 | 錔 | 錯 | 鑼 | 902 888 | 93EL 49E | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | 門 | 開 | 問 | 838 | _ | 齣 | 齟 | 齠 | 盐 | 曲 | 押 | 出五 | 起 | 监 |
| 710 | _ | 陪 | | 脾 | | Derte | D14 | 07/th | om | 08 | 753 | | | 許 | 訂 | 訛 | | PEN. | 訶 | 詰 | 詛 | 796 | | 関 | 現 | 対性 | 390 | 服 | 386 | 問 | 閼 | 間 | 839 | | | 命 | 靈 | 龠 | HEX | 1000 | 凹口 | 国此 | HY |
| | | | 腆 | 四 | 腓 | BY's | 胼 | 腱 | 腮 | 腥 | | | | | 計 | ᇒ | 訝 | ᄧ | | | - | | 閔 | | 甲 | 闹 | [3] | 国 | 用 | | | | | 日内 | 齶 | | | | venter | œn | | | |
| | 腦 | | 膃 | 膈 | 膊 | 膀 | 筲 | 膠 | 膕 | 膤 | 754 | | 詆 | 詈 | 訣 | 諺 | 沥 | 詢 | 誅 | 誂 | 誄 | 797 | 閹 | 閾 | 闊 | 湘 | 隩 | 圏 | 闌 | 闕 | 盟 | 闏 | 840 | | 堯 | 槇 | 遙 | 瑤 | 凜 | 熙 | | | |
| | 2 膣 | | 膓 | 腻 | 膰 | 膵 | 牆 | 膸 | 膽 | 臀 | 755 | | 誡 | 誑 | 誥 | 誦 | 誚 | 誣 | 諄 | 諍 | 諂 | 798 | | 闡 | 幽 | 闢 | 阡 | 阨 | 阮 | 阯 | 陂 | 陌 | | | | | | | | | | | |
| 713 | 3 臂 | 膺 | 臉 | 臍 | 臑 | 臙 | 臘 | 臈 | 臚 | 臟 | 756 | | 諫 | 諳 | 諧 | 諤 | 諱 | 謔 | 諠 | 諢 | 諷 | | 陏 | | 陷 | 陜 | 陞 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 714 | 1 鬱 | 臧 | 臺 | 臻 | 臾 | 舁 | 舂 | 舅 | 與 | 舊 | 757 | 諞 | 諛 | 00 | 謇 | 謚 | 諡 | 謖 | 謐 | 謗 | 謠 | 800 | | 陝 | 陟 | 陦 | 陲 | 陬 | 隍 | 隘 | 隕 | 隗 | | | | | | | | | | | |
| 715 | 3 舍 | 舐 | 舖 | 舩 | 舫 | 舸 | 舳 | 艀 | 艙 | 艘 | 758 | 100 | 鞫 | 警 | 謫 | 謾 | 謨 | 譁 | 譌 | 譏 | 謪 | 801 | 險 | 隧 | 隱 | 隲 | 隰 | 隴 | 隶 | 隸 | 隹 | 雎 | | | | | | | | | | | |
| 716 | 6 艝 | 艚 | 艟 | 艤 | 艢 | 艨 | 艪 | 艫 | 舮 | 艱 | 759 | 證 | 誻 | 譛 | 譚 | 譫 | | | | | | 802 | 雋 | 雉 | 雍 | 襍 | 雜 | 霍 | 雕 | 雹 | 霄 | 霆 | | | | | | | | | | | |
| 717 | 7 艷 | ψψ | 艾 | 芍 | 芒 | 芫 | 芟 | 芻 | 芬 | 苡 | 760 | | 譟 | 譬 | 讍 | 譴 | 100 | 讀 | 讌 | 讎 | 譲 | 803 | 霈 | 霓 | # | 霑 | 霏 | 霖 | 無 | 322 | 靈 | 霰 | | | | | | | | | | | |
| | 3 苣 | | | 苴 | 苳 | 苗 | 益 | | 苻 | | 761 | 100 | 讖 | 讙 | 譜 | 谺 | 豁 | 谿 | 豈 | 豌 | 竪 | | 露 | 霽 | 霾 | 霰 | 鸖 | 930 | 爾 | 靉 | 靜 | 靠 | | | | | | | | | | | |
| | 有 | | 苜 | 茉 | 並 | 1-9 | 100 | /6 | 19 | - | 762 | | 豕 | 豢 | 豬 | 哥 | 豺 | 貂 | 貉 | 貅 | 貊 | | 靤 | 祖 | 靨 | 勒 | 靫 | 枞 | 热面 | 妣 | 鄞 | 鞍 | | | | | | | | | | | |
| 720 | _ | 茵 | 茴 | 答 | 玆 | 茱 | 杏 | 茹 | 荐 | 苔 | 763 | | 親 | 貔 | 豼 | 貘 | 戝 | 盾 | 貪 | 胎 | 貲 | 806 | | | 鞋 | 鞏 | 幹 | 並水 | 如 | 松 | 世界 | 鞳 | | | | | | | | | | | |
| | ,) 茯 | | | 苔荔 | | 左 | 荀莪 | 四答 | | 立 | 764 | | | 貶 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 祭 | | | 吾 | | 賺 | | | | 糶 | | 霏 | 相 | 出上 | かれ | 中水 | | | | | | | | | | | | |
| | | | _ | | 莅 | | | | | _ | | | | | | | 賤 | 賣 | | 賽 | | 807 | 鞴 | 韃 | 1/- | 韈 | | 韜 | 韭 | 加 | _ | 竟 | | | | | | | | | | | |
| | . 莫 | | | 莊 | 茶 | 莵 | 荳 | | 莠 | 莉 | | 膊 | 贄 | 贅 | 贊 | 贇 | 顣 | 贈 | 贐 | 齎 | 贓 | | 韶 | 韵 | 頏 | 頌 | 頸 | 頋 | 頡 | 孭 | 頹 | 顆 | | | | | | | | | | | |
| | 3 莨 | | | 菫 | 菎 | 菽 | 萃 | 菘 | 萋 | 菁 | | 賍 | 贔 | 贖 | 赧 | 赭 | 赱 | 赳 | 趁 | | | | 顏 | 顋 | 顕 | 顯 | 翠 | | | | _ | _ | | | | | | | | | | | |
| | 1 帯 | | | 菲 | 萍 | 萢 | 萠 | 莽 | 萸 | 蔆 | 767 | | 趺 | 跏 | ## | 跖 | 跌 | 跛 | 跋 | 跪 | 跫 | 810 | | 顱 | 觀 | 顓 | 颪 | 颯 | 颱 | 颶 | 飄 | 飃 | | | | | | | | | | | |
| 725 | 菻 | 葭 | 萪 | 萼 | 萼 | 蒄 | 葷 | 葫 | 蒭 | 葮 | 768 | 跟 | 跣 | 跼 | 踈 | 踉 | 跿 | 踝 | 踞 | 踐 | 踟 | 811 | 飆 | 飩 | 飫 | 餃 | 餉 | 餒 | 餔 | 餘 | 餡 | 餝 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

《お客様各位》

このたびは、EXILIMケータイ CAOO6をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

電池パックカバーを取り外すときのご注意

電池パックカバーを取り外すときは、右図の //////////// 部に指を強く押しつけながら電池パックカバーを引き上げないでください。

極端に反らせた状態にすると、電池パックカバーが破損し、けがなどの原因となります。






電池パックの交換のしかたについて

- ■取り外しかた
- CA006本体の凹部から電池パックカバーを矢印の方向へ引き上げて取り外す。
- ② ロックスイッチをFREE側にスライドさせる。
- 3 電池パック上部のツメを上に引き、取り出す。



- ■取り付けかた
- ロックスイッチをFREE側にスライドさせる。
- 電池パックのツメが上に出るようにして、CAOO6本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込みロックスイッチをLOCK側にスライドさせる。
- 3 電池パックカバーの上端2箇所のツメを斜めにしてCA006本体に入れ(①)、電池パックカバーを閉める(②)。
- 電池パックカバーの図中○マーク位置9箇所を確実に押し、カバー全体に浮きがないことを確認する。

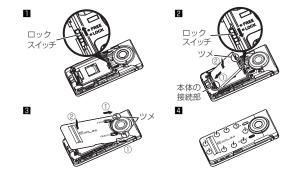

防水性能について

- 外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI[®] Micro Connectorの接続部キャップをしっかりと閉じ、電池パックカバーは完全に装着した 状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水 の原因となります。
- ◆ お風呂場/キッチンなどの水場や雨の中で水に濡れたり、送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行って乾燥させてください。
 を燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥させてからご使用ください。

詳細については『取扱説明書』の「防水・防塵性能のご注意」/「快適にお使いいただくために」/「水に濡れたときの水抜きについて」をご参照ください。

キャップの開けかたについて

外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップは下図のとおり、切り欠きより正しく開けてください。

■外部接続端子キャップ、HDMI® Micro Connectorの接続部キャップ



■ microSDメモリカードスロットキャップ



※上記以外の開けかたをすると、キャップを破損し、防水性能が損なわれます。

《お客様各位》

このたびは、EXILIMケータイ CA006をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

長時間ご使用時には本体が温かくなりますのでご注意ください

ムービー撮影やEZweb接続、テレビ(ワンセグ)視聴、通話などを繰り返し長時間使用した場合や充電用機器を接続中には、本体の一部が温かくなることがありますが故障ではありません。

● 長時間触れていると低温やけどの原因になる場合がありますのでご注意ください。

ディスプレイ取扱上のご注意

CAOO6のディスプレイパネルには強化ガラスを使用しています。破損してしまった場合、破損部でけがをする場合があります。万一、破損の際には破損部に手を触れずにauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

HD ムービーご利用時のご注意

- HDムービーを起動中に充電しようとすると、画面に 直見が が表示され、充電できません。充電する場合は、HDムービーを終了してください。
- HDムービーを起動中は消費電力が大きいため、電池パックのご利用可能時間が短くなります。
- HDムービーを起動中に電池残量が減少した場合は、早めにHDムービーを終了し、充電することをおすすめします。そのままHDムービーをご利用になると、電源がOFFになる可能性がありますのでご注意ください。
- HDムービーを録画中にビュースタイルへスタイルを変更、またはビュースタイルから スタイルを変更した場合は、録画を終了し、スタイルを変更する前までのHDムービー がデータフォルダ/microSDメモリカードに保存されます。
- HDムービーを録画中に着信やアラームなどにより録画が中断された場合は、中断前までのHDムービーがデータフォルダ/microSDメモリカードに保存されます。
- HDムービーを録画中は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。
- HDムービーを録画中は、離れた被写体の音を録るためマイク感度が高くなります。 このため、本体を持ち替える際の音やキーを操作する際の音などが雑音として録音される場合があります。
- コンティニュアスAFを利用してHDムービーを 録画する場合は、本体を開いた状態で、横向きに 構えて録画してください。 ビュースタイルでは、 コンティニュアスAFはご利用できません。



《本体を開いた状態の持ちかた》

- ●次のような被写体の撮影ではピントが合いにくいため、コンティニュアスAFを「OFF」 に設定して撮影することをおすすめします。
 - ・ 無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・ 強い逆光のもとにある被写体
 - 光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - 暗い場所にある被写体
 - 動きが速い被写体
 - カメラを右から左、あるいは左から右へと振りながら撮影するとき
- microSDHCメモリカードを使用する場合は、スピードクラスClass4以上を推奨します。 スピードクラスClass4未満では、正常に録画できない場合や、HDムービー再生時に 音声の音飛びや映像のコマ落ちなどが発生し、正常に再生できない場合があります。

電池パックのご利用時間について

各機能を組み合わせてご利用することにより、ご利用可能な連続通話時間(または連続待受時間)は短くなります。

<例>HDムービー録画ご利用による連続通話時間(または連続待受時間)の変化(目安)

| 電池バック容量の使用の割合(イメージ図) | HDムービー録画 ご利用時間※ | 連続通話時間 (連続待受時間の場合) |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 連続通話(または連続待受) | 0分 | 約260分 (約290時間) |
| | 約50分 | 約130分 (約145時間) |
| HD4-ビー録画/// | 約90分 | 約25分 (約29時間) |

満充電された電池パックでのHDムービー連続録画時間の目安は約100分です。

- ※数値は次の条件でのメーカーによる計測値です。実際の録画条件や環境によってご利用時間は変動するものであり、保証するものではありません。
 - ・新品の電池パックを使用し、常温にて電波の強さ(受信電界)強(*値)/ディスプレイ照明の明るご設定[自動調節モード]/撮影ライト「OFF」の条件で、ズームを行わず、フォーカスを固定した状態で連絡診画した場合の時間です。
- 充電用機器はau指定のものをで使用ください。指定外の充電用機器を使用した場合、で利用可能な時間は短くなります。
- ディスプレイの点灯時間が長く設定されていたり、明るさを通常より明るく設定している場合、ご利用可能な時間は短くなります。


赤外線ポートの位置について

赤外線ボートは右図の位置にあります。 赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。 また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線 ボート部分に向けたままにして動かさないでくだ さい。



シャッターキーについて

シャッターキーは本体の側面にあります。 取扱説明書ではシャッターキーを **企**と 表記しております。

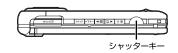

- 画面に か表示された場合は、シャッターキーを押すとその機能を実行できます。
- キー操作時に手のひらなどでシャッターキーを押さないようにご注意ください。 EZweb、LISMOなどをご利用中にシャッターキーが押されたままの状態になると、 全てのキー操作が無効になります。

発売元: KDDI(株) 沖縄セルラー電話(株) 再生紙を使用しています。 製造元:カシオ計算機株式会社 2010年10月 AN6640YAB-1

《お客様各位》

このたびは、EXILIMケータイ CAOO6をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご利用にあたってのご注意

意図せずにキーが押された場合、不要に電池を消費する場合がありますので以下の事項にご注意ください。

- ポケットやかばんの中などでサイドキーが押されている場合、電池が消費されます。
 本体を閉じたときのサイドキー操作を無効(待受画面で (センターキー)を長押し)にすることで電池の消費を抑えることができます。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼り付けると、本体を閉じたとき意図せずに キーが押された状態になり、電池が消費されます。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼り付けないでください。 発売元:KDDI(株) 沖縄セルラー電話(株) 製造元:カシオ計算機株式会社 再生紙を使用しています。

お客様各位

このたびは、EXILIMケータイ CA006をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 取扱説明書の内容を下記の通り変更させていただきます。

■P.403 「ティーンズモードにする(M61)」

手順は次の通りです。

- | | 待受画面で | | 6 | 1 | |
- [2] [ON(各種設定)]→[割込通話停止]/[伝言蓄積停止] 割込通話サービス、お留守番サービスの伝言蓄積を停止します。
- [3] [設定完了へ]→ロックNo.を入力→ ⑥ → [はい]
- ■P.403 「ティーンズモードにする(M61)」memo

以下を追加いたします。

◎ 「OFF」に設定する場合は [OFF] →ロックNo.を入力→ ⑥ と操作します。

■P.404「ティーンズモード設定中に利用できる機能と制限される機能」 以下へ変更いたします。

| 機能 | 内容 | | |
|--------|---|--------------------------|--------------------|
| 電話をかける | ・アドレス帳に登録されている電話番号にのみ電話 をかけられます。 | | |
| | | | |
| | ・アドレス帳に電話番号が登録されていない場合で | | |
| | も、次の電話番号には電話をかけられます。 | | |
| | 警察 | | 110*1 |
| | 消防機関 | | 119*1 |
| | 海上保安本部 | | 118*1 |
| | 時報 | | 117 |
| | お留守番 | 留守番停止 | 1410 |
| | サービス | 伝言の蓄積停止 | 1610 |
| | 着信転送 | 無応答転送開始 | 1422+転送先 |
| | サービス | | 電話番号**2 |
| | | 話中転送開始 | 1423+転送先 |
| | | コ II まー、子目目 4/2 | 電話番号**2 |
| | | フル転送開始 | 1424+転送先 電話番号*2 |
| | | 選択転送開始 | 1425+転送先 |
| | | 送(代码) | 電話番号**2 |
| | | 転送停止 | 1420 |
| | 割込通話 | サービス停止 | 1450 |
| | サービス | | |
| | 発信番号表示 | 発信者番号通知 | 186+相手先 |
| | サービス | | 電話番号**2 |
| | | サービス開始 | 1481 |
| | ストサービス | サービス停止 | 1480 |
| | 迷惑電話撃退 | 受信拒否リスト登録 受信拒否リスト1件削除 | 1442 |
| | サービス | 受信拒否リストイ件削除 | |
| | auお客様 | 総合・料金について | 157 |
| | センター | 紛失·盗難·故障·操作 | 113 |
| | | 方法について | |
| | 災害対策用ボイスメール | | 171 |
| | **1「184(発信者番号非通知)」や「186(発信者番号通知)」などの特番を先頭に付加しても電話をかけられます。 **2 アドレス帳に電話番号が登録されている場合のみ電話をかけられます。 ・ 三者通話発信はできません。三者通話サービス(オプションサービス)にお申し込みいただいている場合はサービスを停止してください。 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ・アドレス帳に電話番号が登録されている場合で | | |
| | も、次の電話番号には電話をかけられません。 | | |
| | お留守番 | 留守伝言再生 | 1417 |
| | サービス | 留守番開始1 | 1411 |
| | | 留守番開始2 | 1413 |
| | | 応答内容変更 | 1414 |
| | | 英語ガイダンス | 14191 |
| | | 日本語ガイダンス | 14190 |
| | 割込通話 | 伝言の蓄積開始 サービス開始 | 1451 |
| | サービス | ラ | 1,401 |
| 1 | | | |

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

■ 0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

ほ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話 ください。(無料)

0120-977-033 (沖縄を除く地域)

(沖縄)

EZwebからは

アクセス方

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま サポート▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更 することがあります。

なるほど! au みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート▶みんなでQ&A「なるほど! au

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど! auにアクセス ► ※別途パケット通信料がかかります。



LISMO Portのダウンロードについて

パソコンでLISMOをご利用いただくために必要なソフトウェア「LISMO Port」と「USBドライバ」は、auホームページよりダウンロードいただけます。

パソコンから; http://www.au.kddi.com/music/dl3



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、 紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を 行っています。

本冊子は、その一環として製作されております。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴 重な資源を再利用するためにお客様が不要 となってお持ちになる電話機・電池・充電 を、プランド・メーカーを問わず、ダマークのあ るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料 無料でご利用いただけます。

MN6640YAB-1 2010年10月第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元: カシオ計算機株式会社

